




撰写者: Tobias Isakeit



介绍

使用本指南来为您的华为P9智能手机的电池。

在拆机之前，把电池电量降到25%以下。电池如果不小心被戳破，可能会着火或发生爆炸，但是电量低的话发生的可能性就小很多。



工具：

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [iOpener](#) (1)



章节：

- [Huawei P10 Lite, P9, P9 Lite, and Honor 8 Replacement Battery](#) (1)

步骤 1 — 后壳




- 首先关掉你的手机然后移走SIM卡托。
 - 拧下两颗位于设备底部USB TYPE-C接口附近的防撬P2螺丝。
- i** 如果屏幕破裂，您可能需要使用一些胶带粘贴在屏幕玻璃上来保护眼睛免受玻璃碎片损伤，并为下一步使用吸盘吸附屏幕获得更好的吸力来打开手机。

步骤 2




- 使用 iSclack 或者吸盘来将屏幕模组与后壳分离。
- ⚠** 不要完全移除后面板。有一个电缆连接到它！它从指纹传感器连接到显示模组。

步骤 3 — 指纹传感器

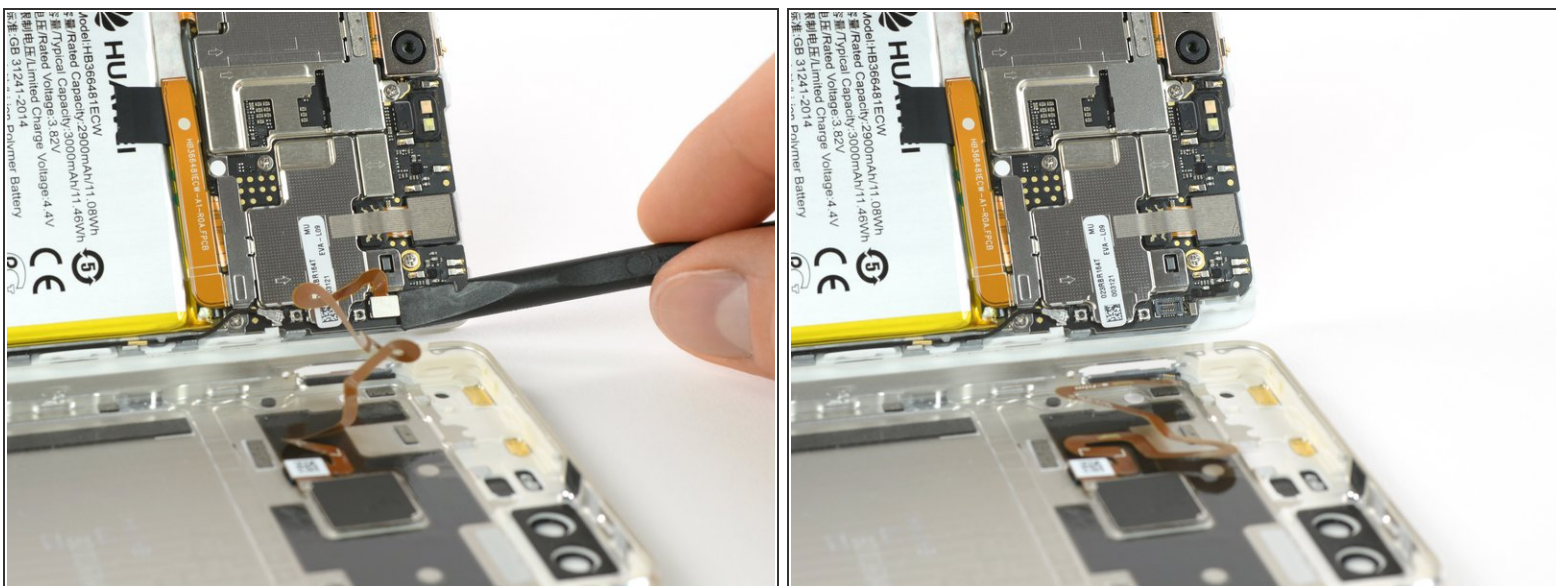

- 使用撬棒来断开指纹传感器的排线以从主板分离

步骤 4 — 电池

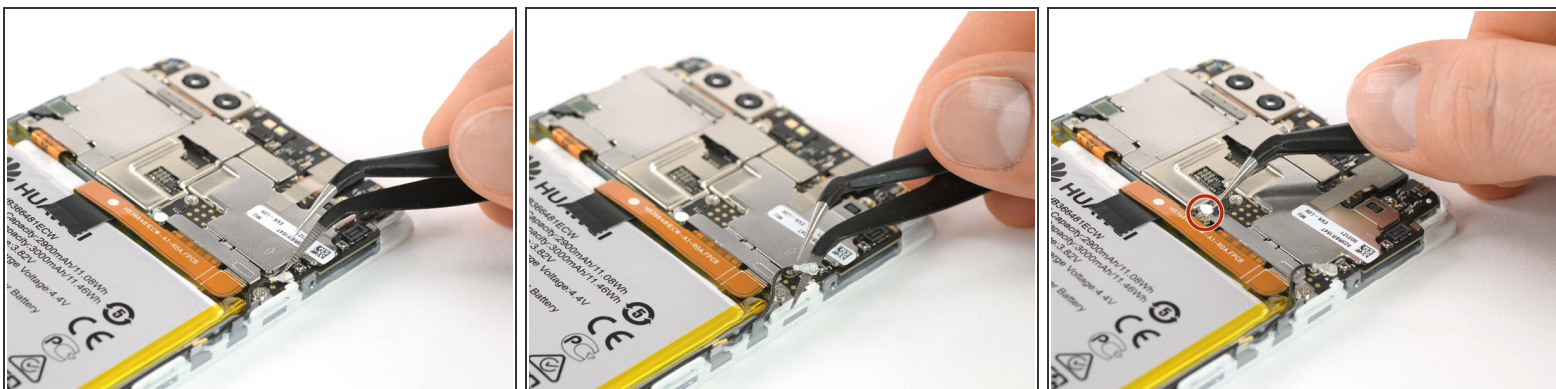


- 断开天线线缆
- 去除螺丝顶部的标签。

步骤 5



- 拧下将金属板固定到位的两颗十字 #00 螺丝。
- 这块金属板将电池连接部位覆盖，两侧均有一个钩子。使用镊子来将两个钩子松开。

步骤 6

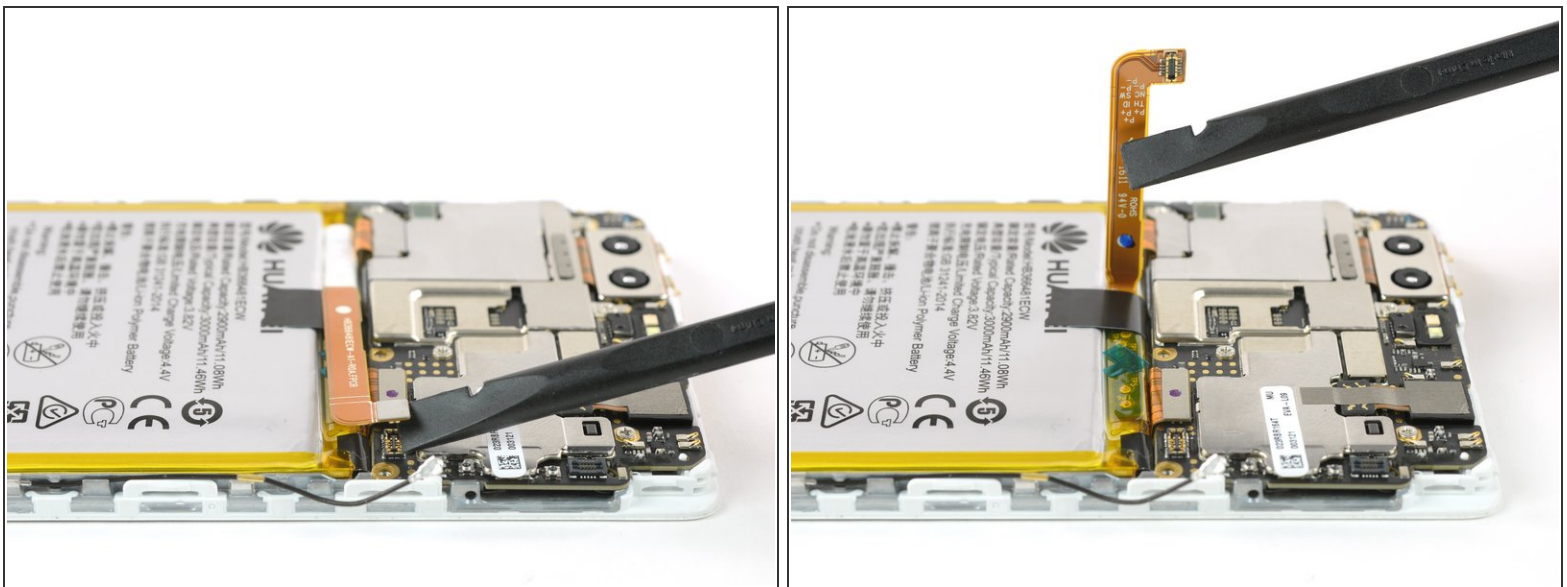

- 现在你可以将电池连接头弯到一边。

步骤 7



- 松开粘合剂拉片的末端以便抓住它们。

步骤 8



- 电池由三块粘合剂固定，中间有一个可拆卸的拉条，SIM托盘侧固定。按钮侧的第三块粘合剂没有拉条。
- 不断移动拉动胶粘片以释放电池。
- ❗ 如果这些粘贴标签卡住，您可能需要使用一个iOpener来加热和软化它们，这样您就可以用挑线器撬出电池了。
- ⚠ 电缆正下方有两根电缆。用撬棒撬时不要伤害他们！你可以看到他们在最后一张照片中的位置。
- 缓慢提起电池，将其从隐藏的粘合剂中取出。完成！
- 🔧 组装你的手机时可以用 [double-sided tape](#) 或者 [pre-cut adhesive strips](#) 来替换原来的密封胶。

按照本指南相反步骤来重新组装设备。