


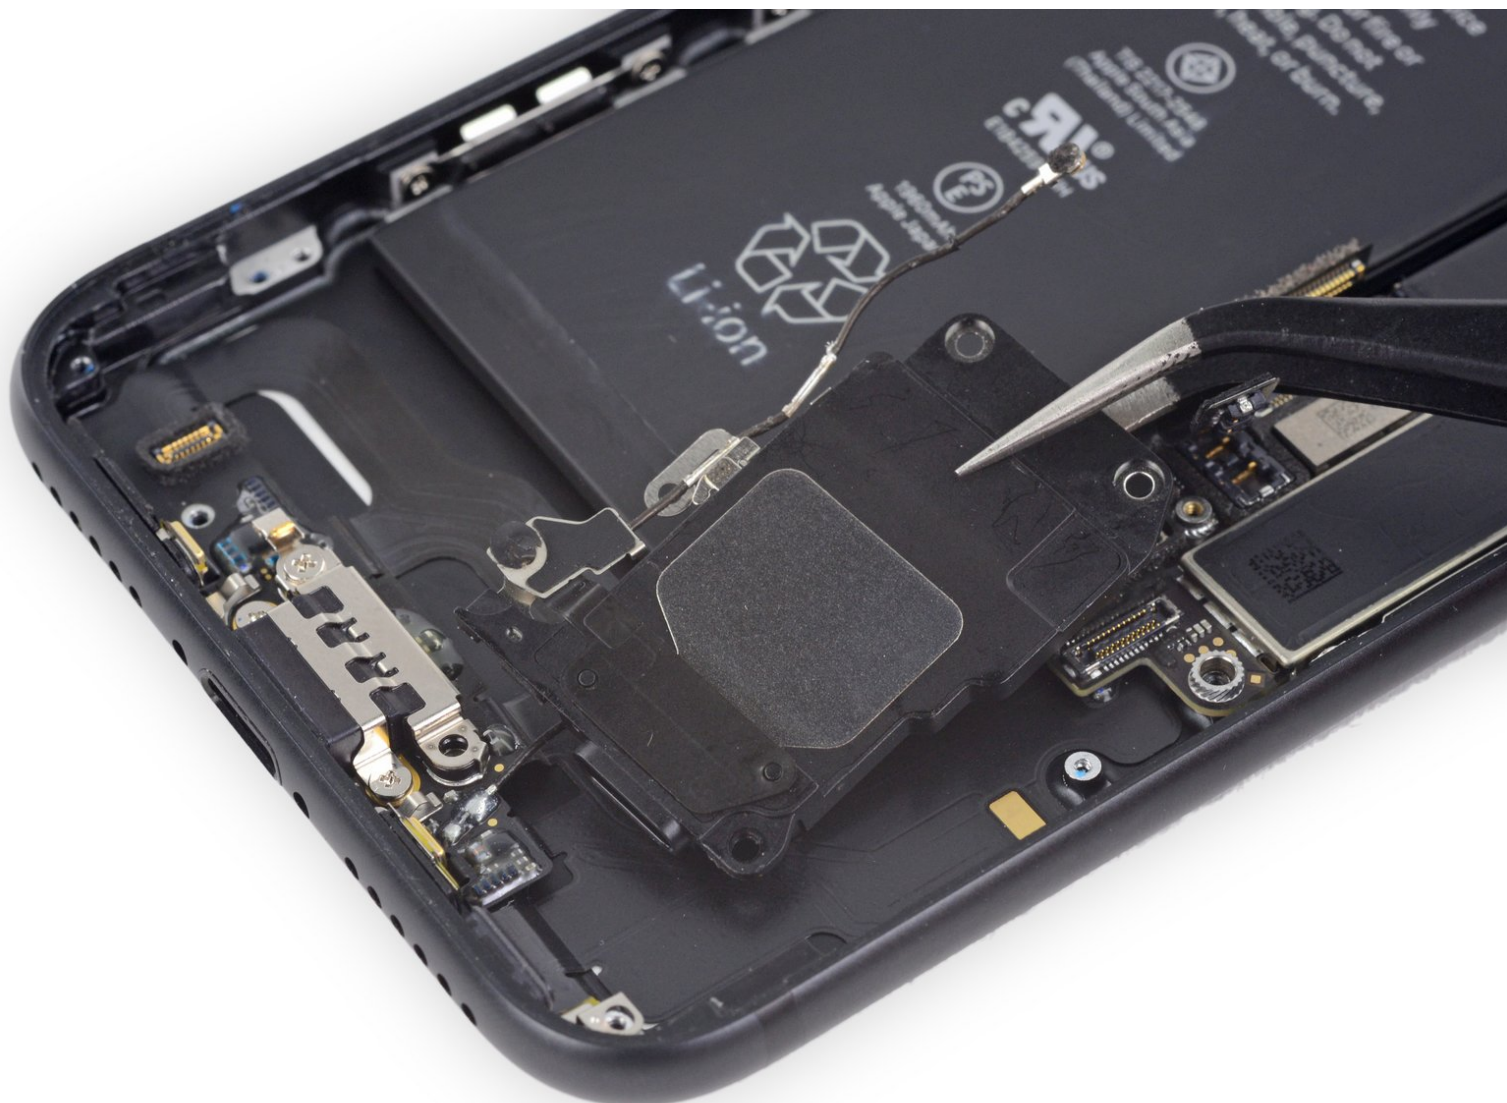

撰写者: Scott Havard



介绍

拆卸扬声器或Wi-Fi天线分集式天线的前提条件。

 工具:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Tri-point Y000 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)

 章节:

- [iPhone 7 Loudspeaker](#) (1)

步骤 1 — 扬声器组件




- 拆卸将Wi-Fi分集式天线固定到后壳的 P000 十字螺钉：
 - 一颗3.2 mm螺丝

步骤 2



- 拆卸将扬声器固定到后壳上的以下三颗 P000 十字螺丝：
 - 两颗1.3 mm 螺丝
 - 一颗2 mm 螺丝

步骤 3

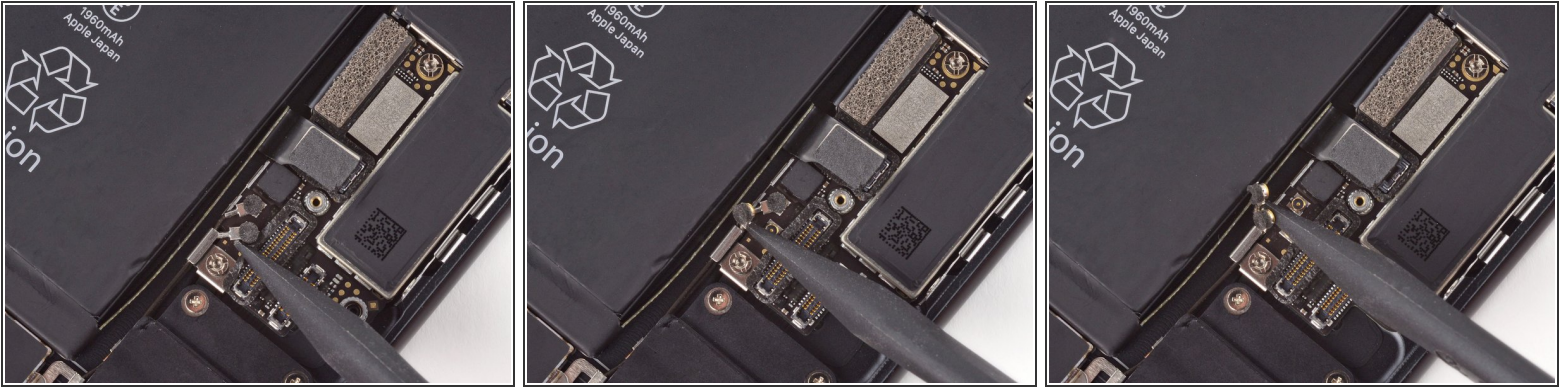

- 使用撬棒的尖端挑开连接在主板上的天线线缆插头。

步骤 4





- 用镊子将天线电缆从主板上的金属扣移开。

步骤 5



- 用镊子从扬声器上的金属扣上拆下天线电缆。
- ⚠ 一定要夹住金属扣附近的线缆，以免折断电缆。

步骤 6

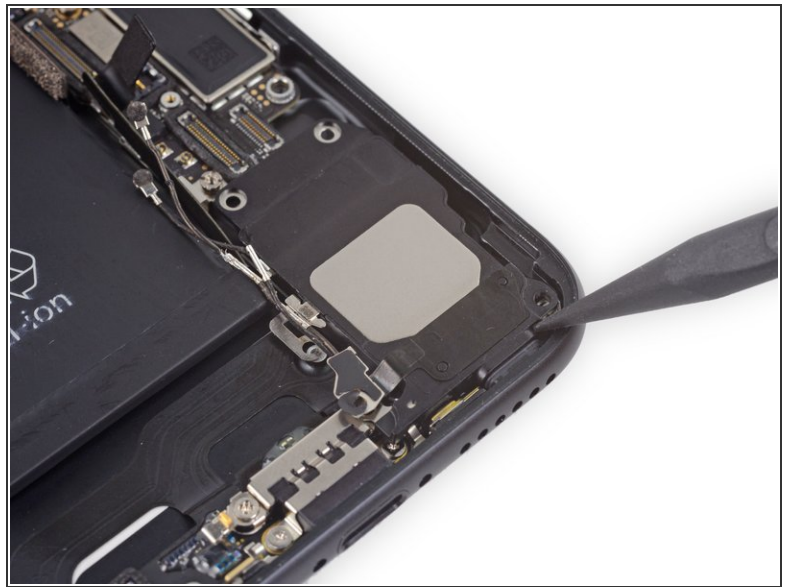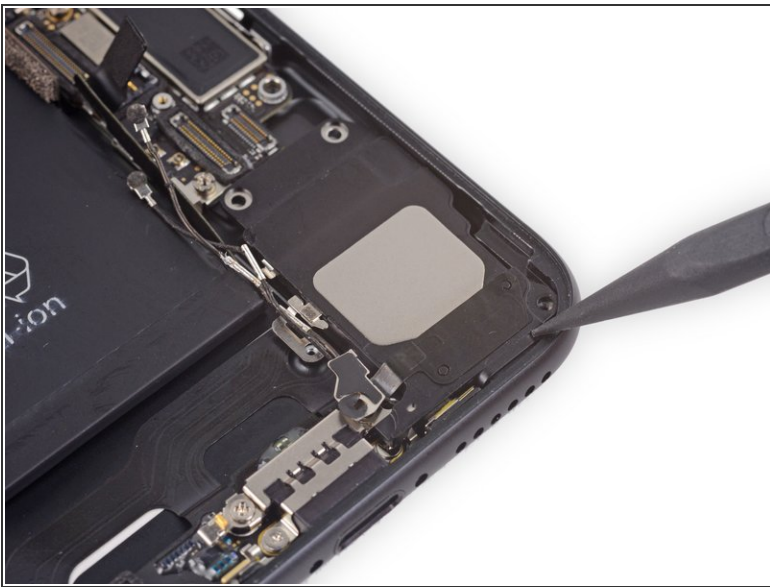

- 使用撬棒的尖端从后壳上朝主板方向挑出扬声器组件。

步骤 7



- 去除扬声器组件。

将您的设备，遵循这些指示，逆向重组。