


指南 ID: 78103 - 草案: 2019-03-21

华为 P9 前置摄像头 替换维修指南

更换华为P9的前置摄像头

撰写者: Dominik Schnabelrauch

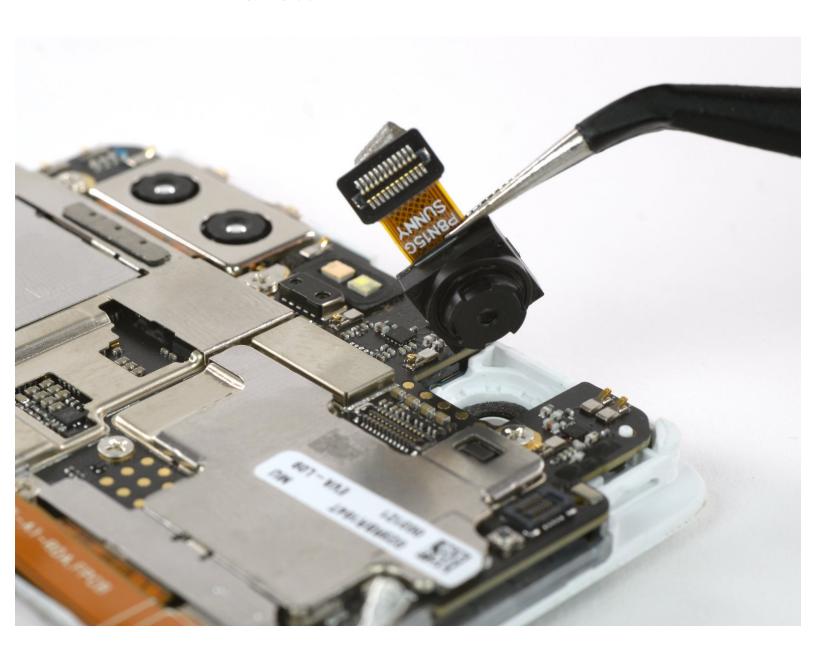

介绍

通过本指南,将学会如何更换您的华为P9的前置摄像头

指南 ID: 78103 - 草案: 2019-03-21



工具:

- SIM Card Eject Tool (1)
- Spudger (1)
- Tweezers Pro/ESD/Angled (1)
- Phillips #000 Screwdriver (1)
- iSclack (1)
- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)

步骤 1 — 后壳







指南 ID: 78103 - 草案: 2019-03-21

- 首先关掉你的手机然后移走SIM卡拖。
- 拧下两颗位于设备底部USB TYPE-C接口接口附近的两颗防撬P2螺丝。
- 如果屏幕破裂,您可能需要使用一些胶带粘贴在屏幕玻璃上来保护眼睛免受玻璃碎片损伤,并为下一步使用吸盘吸附屏幕获得更好的吸力来打开手机。

步骤 2





● 使用 iSclack 或者吸盘来将屏幕模组与后壳分离。

↑ 不要完全移除后面板。 有一个电缆连接到它! 它从指纹传感器连接到显示模组。

步骤 3 — 指纹传感器







指南 ID: 78103 - 草案: 2019-03-21

使用撬棒来断开指纹传感器的排线以从主板分离

步骤 4 — 前置摄像头

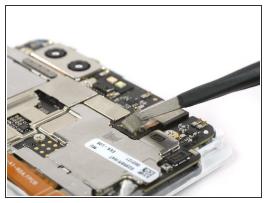



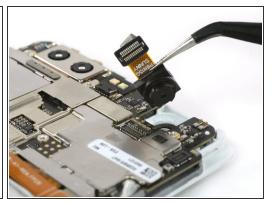

- 小心揭除覆盖在摄像头组件上的胶带
 - 承保存好胶带,在新摄像头安装完毕后,请重新黏贴回原来的位置(注意:胶带有较强粘性)
- 小心撬开摄像头的连接电缆,使其从主板分离。
- 现在您可以完全移除前置摄像头

请遵循本指南的逆向步骤来重新组装您的设备

æ¤æ-‡æ¡£ç"Ÿæ^于 2020-11-14 07:57:04 AM (MST)ã€,

指南 ID: 78103 - 草案: 2019-03-21