



iPhone 7 后壳电池拆卸

在更换后壳时需要先拆下电池

撰写者: Scott Havard




介绍

在更换后壳时需要先拆下电池

工具:

- [Tweezers](#) (1)
 - [iOpener](#) (1)
 - [Plastic Cards](#) (1)
-

步骤 1 — 电池

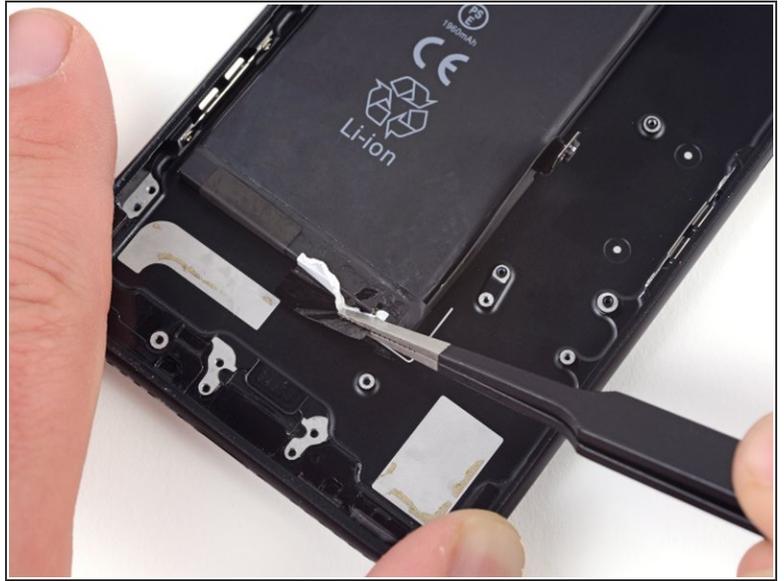

- 用双腿带槽的镊子撕开电池底部边缘的一条胶条的贴纸。

步骤 2



- 用双腿带槽的镊子撕开电池底部边缘的另一条胶条的贴纸。

步骤 3



⚠ 在操作的时候尽量保持胶条平直不要弄皱了，起皱的胶条容易黏在一起并且容易拉断在向外拉的时候。

- 向机身底部方向慢慢的拉出电池胶。
- 拉出电池和后盖间电池胶时要稳当且保持电池胶的形态。最好的方法是，成60°角左右。
- ⓘ 电池胶将被拉长为原来的数倍。继续拉伸胶条，有必要的話可以抓住靠近电池端继续操作。

步骤 4



- 重复前面的步骤取出第二条胶条。
- ⚠** 拆第二条胶条时压住电池，否则电池胶就会乱跑在从后壳上取出时。
- 如果你成功取出胶条，就跳过下面两步。
 - 另外，如果电池胶断了或者不能被重新取出，请继续下面两步。

步骤 5



i 如果你成功取出胶条，就开始下一步。否则，你需要把电池从后壳上撬下来。

- 准备iOpener并且把它放在后壳上加热电池。还有别的方法，比如用热风枪或者吹风机。
- 用iOpener加热大概1分钟，翻转机身然后用塑料卡片分离电池上的胶条。
 - !** 要避免使电池变形。损坏电池的话可能释放出有毒的化学物质并且起火。
 - !** 不要翘到电池顶部三分之一处，否则会损坏音量键排线。

步骤 6



- 从后壳上取出电池。
- ☑ 当要重装电池时，可以使用本指南更换电池胶。

请倒序重组你的设备。