



MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换

为您的MacBook Air 型号 A1237 和 A1304 更换硬盘。

撰写者: Walter Galan



介绍

[video: <http://www.youtube.com/watch?v=PnV7mHS7Qi8>]

更换硬盘十分简单！你也可以同时升级更大容量的硬盘，来为电脑扩容。


工具:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

章节:

- [MacBook Air \(Original\) 120 GB Hard Drive](#) (1)
- [MacBook Air \(Original\) Hard Drive Cable](#) (1)
- [MacBook Air \(Late 2008 Mid 2009\) Hard Drive Cable](#) (1)
- [MacBook Air \(Late 2008 Mid 2009\) Hard Drive Bracket](#) (1)

步骤 1 — 底壳

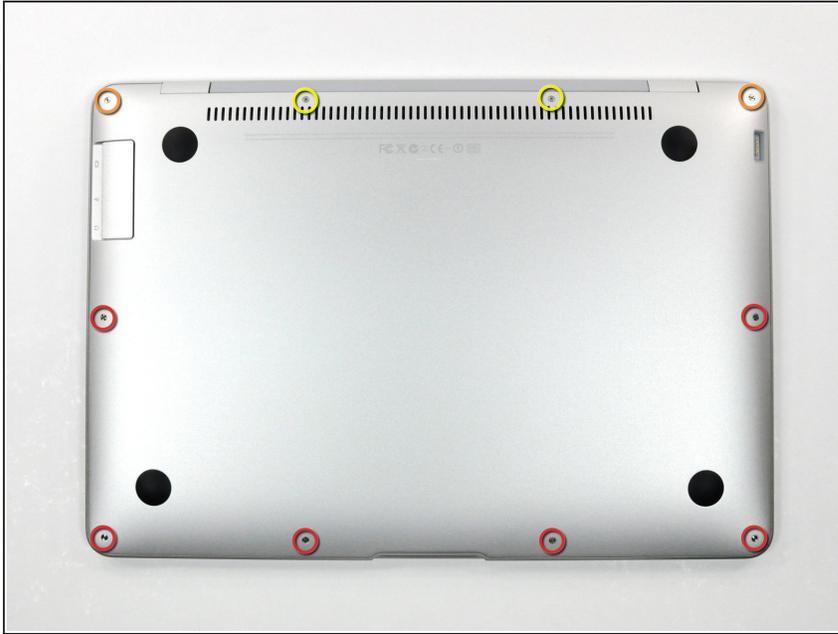


- 移除将底壳与Air相固定的10颗螺丝。
- 6颗2.8mm 十字螺丝。
- 2颗3.8mm 十字螺丝。
- 2颗5.4mm 十字螺丝。

步骤 2



- 稍稍从通风口附近提起，将其推向计算机的后部以释放安装卡舌。

步骤 3 — 电池

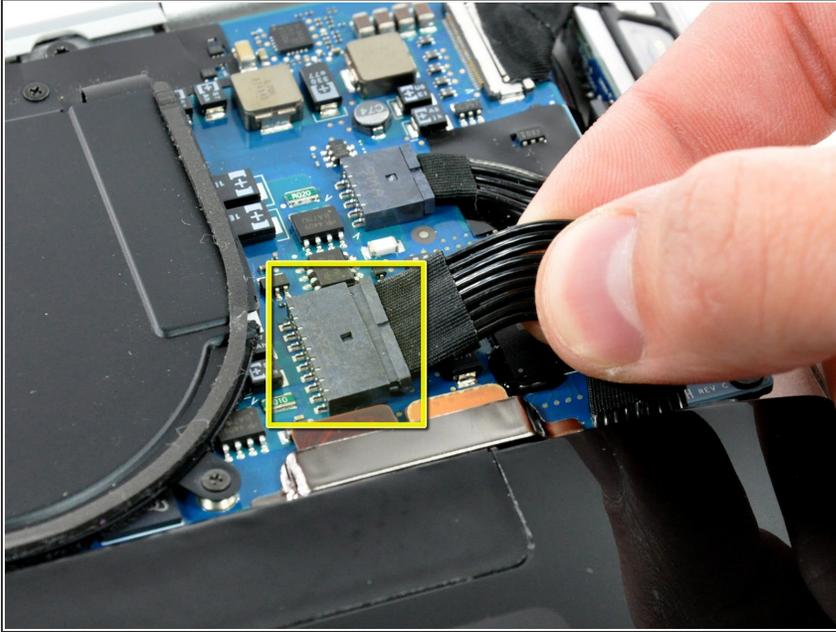

- 径直将电池接头从插座中拔出来断开连接。

步骤 4



- 移除下列9颗将电池与Air相固定的螺丝。
 - 4颗2.9mm 十字螺丝。
 - 4颗3.8mm 十字螺丝。
 - 1颗7.2mm 十字螺丝。

步骤 5




- 将电池从Air中取出。
- ☑ 在你使用的电池之前先 [校准](#) 它：
 - 充电至100%，然后继续充电至少2小时。然后，拔下并正常使用以排空电池。当您看到低电量警告时，请保存你的工作，并保持笔记本电脑一直打开，直到它因电池电量不足而进入睡眠状态。等待至少5个小时，然后不间断地将笔记本电脑充电至100%。
 - 在你安装好你的新电池之后，如果你注意到任何不寻常的举动或是问题，你可能需要[重置你MacBook Pro的SMC](#)。

步骤 6 — 硬盘




- 通过其黑色拉片将其直接向上拉动，将端口带状电缆从逻辑板上断开。
- 将音频输出带状电缆从固定在上盖上的胶带上拉出。
- 使用撬棒将音频输出带状电缆连接器板从硬盘驱动器支架上撬出。

步骤 7

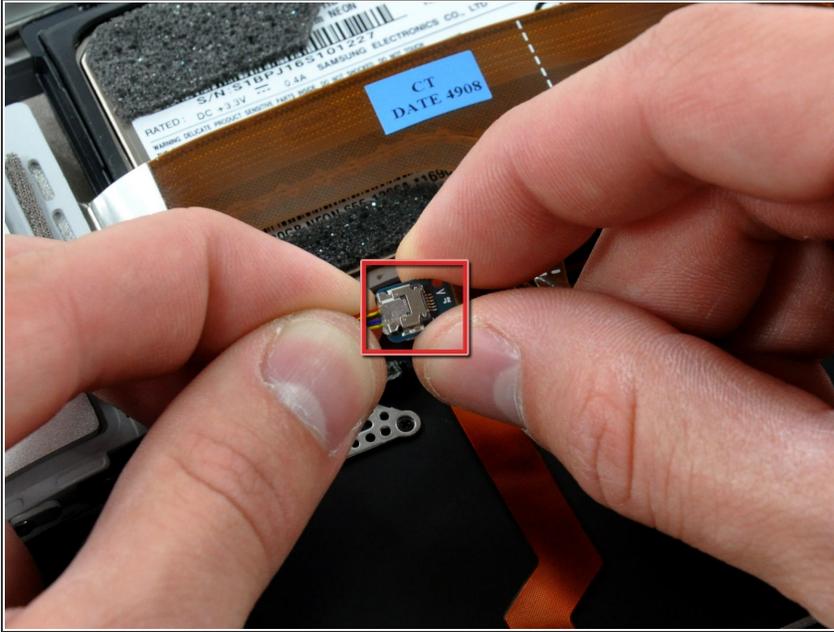

- 断开插座上的音频线缆。

步骤 8

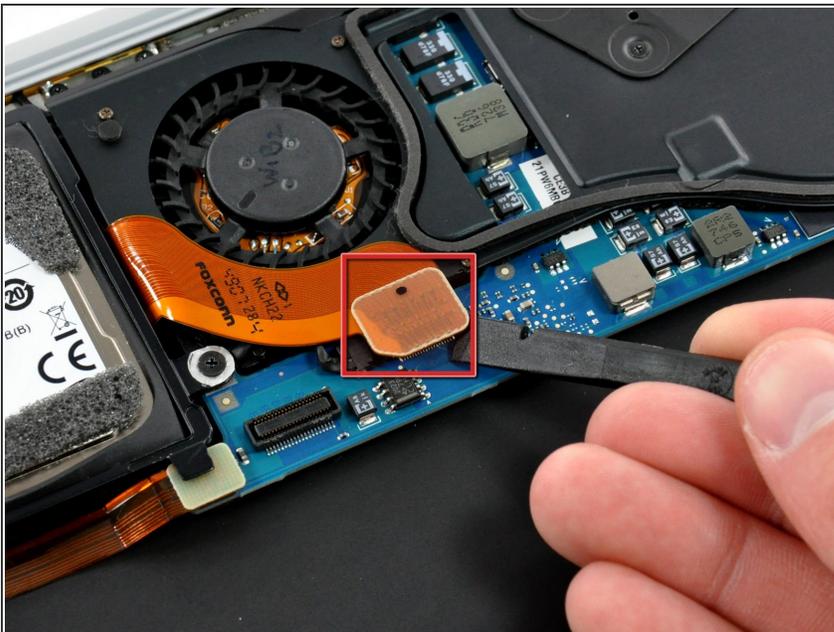


- 使用撬棒来将硬盘线缆接头从逻辑板上撬起。

步骤 11



- 从顶壳上取出硬盘组件。

步骤 12 — 硬盘

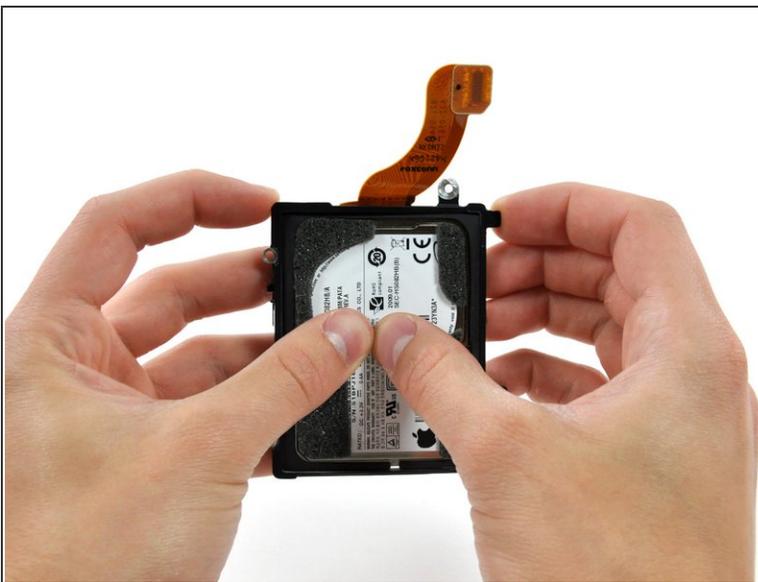

- 使用大拇指推动硬盘来将其与支架分离。

步骤 13



- 将橡胶防震隔离垫从硬盘的外围剥去。

步骤 14



- 现在，移除带状线缆接头下方将其覆盖的黑色胶带。

步骤 15



⚠ 两个不同版本的MacBook Air 有着不同的连接头。操作失误可能让机器损坏您的硬盘！断开连接时请务必小心。ZIF连接器是脆弱的。

- 如果您的MacBook Air 型号为A1237，使用撬棒或者大拇指来将固定滑杆对着线缆滑动。（参考第一张图片）
- 如果您的型号为A1304，使用撬棒或者大拇指来将固定滑杆朝着远离线缆的方向滑动。（参考第二张图片）
- 径直将线缆从插座中拉出。

步骤 16



i 如果您安装了新的硬盘，请参考[安装 Mac OS X 10.5 Leopard](#)指南。

- 如果需要，将泡沫从当前的硬盘驱动器转移到新的硬盘上。泡沫通过使用撬棒和一些耐心来卸掉。
- i** 2个可选项来让 MacBook Air读取CD和DVD就是购买外置SuperDrive或者使用苹果Remote Disc。Remote Disc通过附近带有光驱的Mac远程借用其光驱来让MacBook Air实现光驱功能。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。