


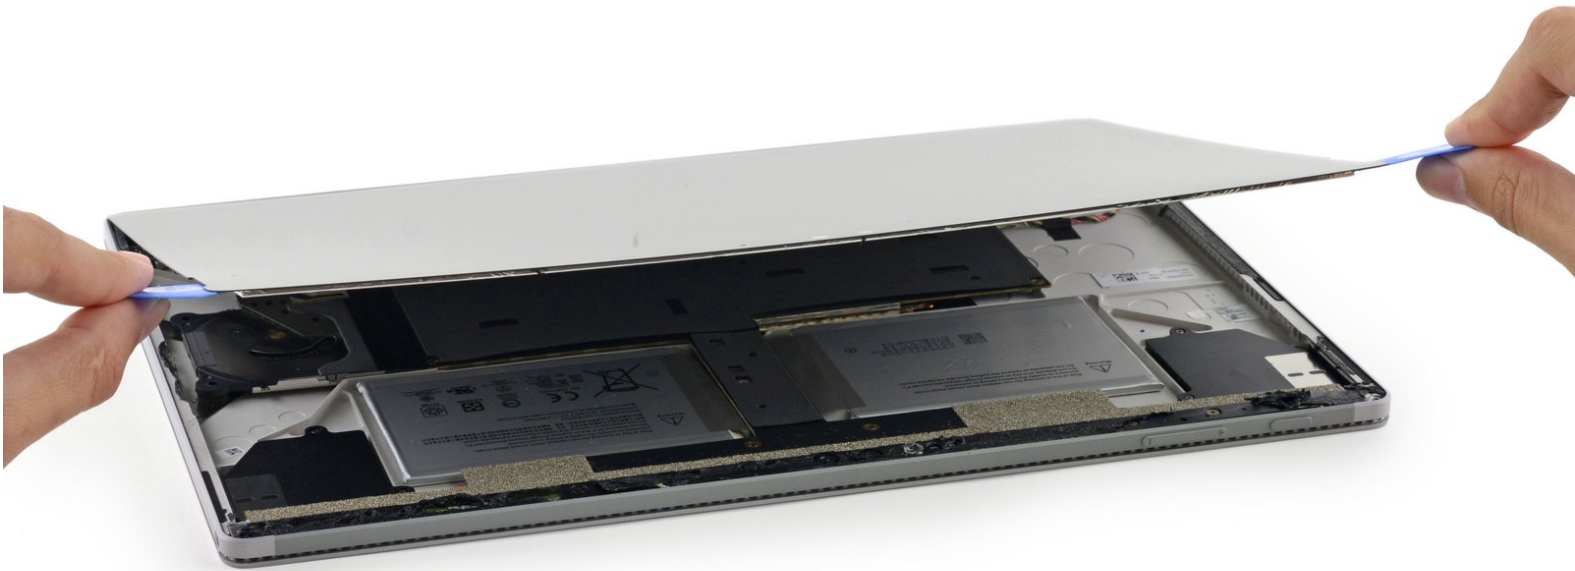

更换Microsoft Surface Book的屏幕

这是Microsoft Surface Book的屏幕更换指南。

撰写者: Wesley Kendrick



介绍

本指南将使你能够移除 Microsoft Surface Book 的屏幕。

如果玻璃已经破裂，请用包装胶带在整个屏幕上粘贴以将玻璃固定在一起。你可以通过使用扬声器格栅开口作为入口点和 LCD 背面来更好的固定玻璃（因为如果玻璃已经破裂，它就会破碎）。



工具：

- [Tweezers](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)



章节：

- [Surface Book \(1st Gen\) Screen](#) (1)

步骤 1 — 屏幕



- 将你的Surface Book关机并分离屏幕。
- [加热并使用 iOpener](#) 或使用吹风机或热风枪加热显示器的周边，以软化固定它的胶水。
- 使用吸盘或 [iSclack](#) 或在显示器边缘向上拉，在显示器玻璃和框架之间创建一个微小的间隙。
- 将撬片插入缝隙中。

⚠ 使用撬片时请小心操作，并保持显示屏的热量（刚好摸起来烫手的程度）。如果用力过猛和/或让胶水变硬，玻璃就会破裂。

步骤 2





- 使用撬片沿着显示器的边缘一直切割以分离胶水。

⚠ 请勿将撬片插入显示器太深，否则可能会损坏内部组件。


- 轻轻抬起显示屏，但在下方的电缆断开连接之前不要将其完全拆下。

步骤 3

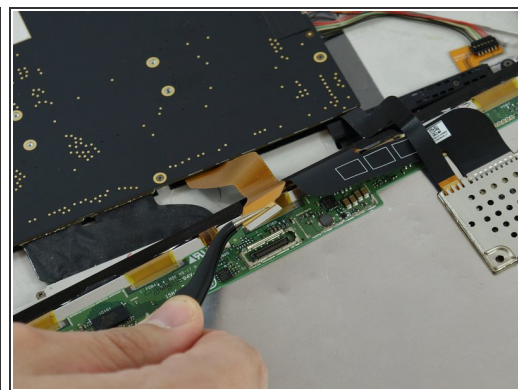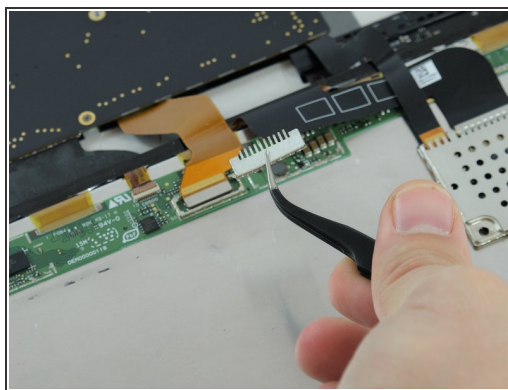

- 圈起来的是显示屏的排线。首先取下右侧的排线（红色）。用弯曲的镊子小心地取下金属支架，露出排线的末端。取下排线。

步骤 4

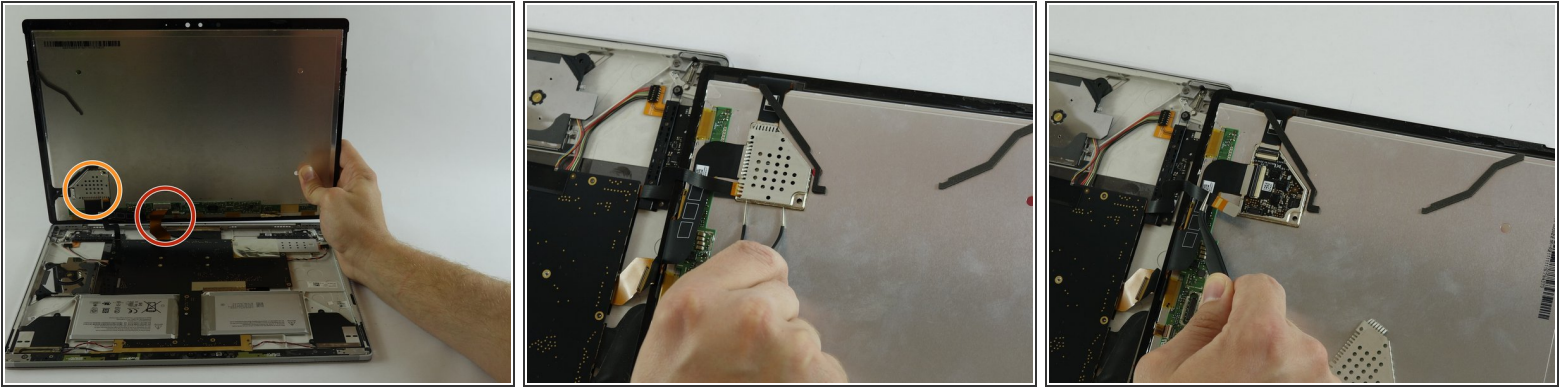

- 接下来，取下覆盖另一条排线的金属屏蔽层。然后取下排线。

按照本指南相反的步骤操作来重新组装你的设备。