



17吋 英特尔 iMac 挡板门替换

移除挡板门来替换内存条和移除前面板

撰写者: Andrew Bookholt



介绍


移除挡板门来替换内存条和移除前面板



工具:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

步骤 1 — 打开挡板门

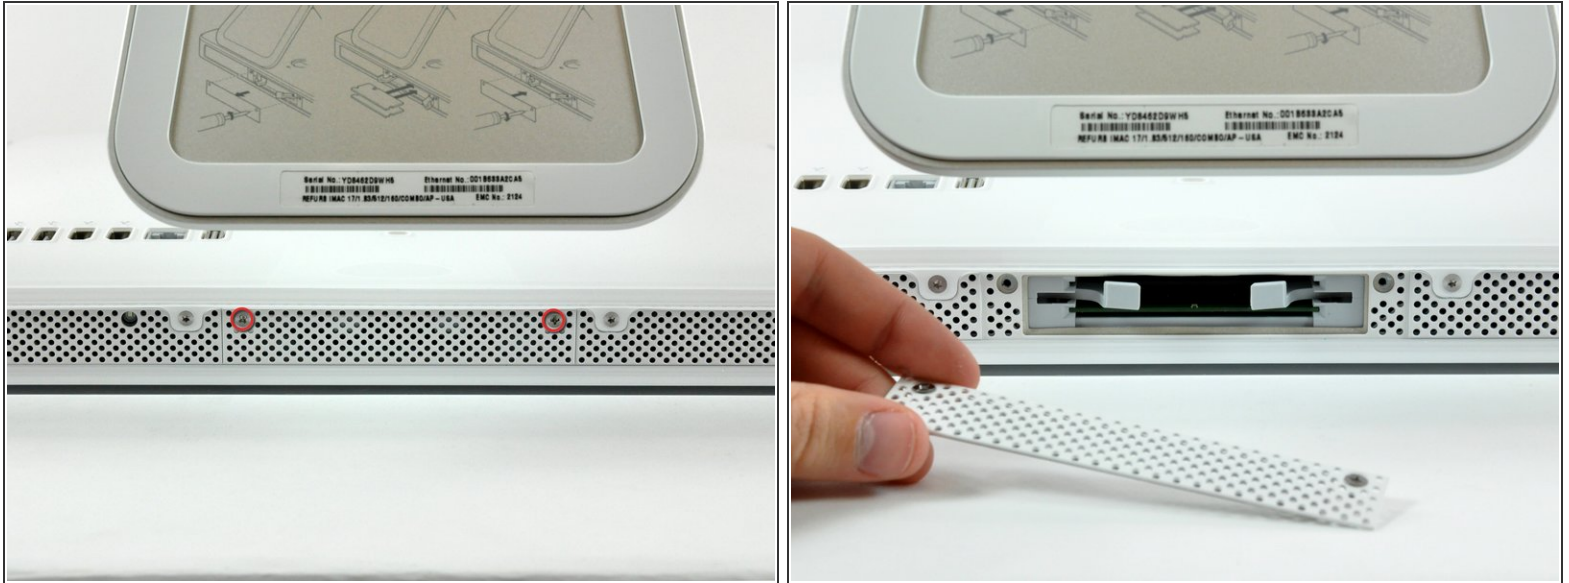

- 拧下两个巩固挡板的十字螺丝
- 从iMac上移除挡板

⚠ 在开始工作前，拔下电源线然后长按电源键20-30秒来让电容放电

请按逆顺序操作来组装你的设备