



华为 P8 电池更换

本指南教导你如何更换华为P8 智能手机里的电池。

撰写者: Dominik Schnabelrauch



介绍

使用本指南更换华为P8 智能手机里的电池。


 工具:

- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [T2 Torx Screwdriver](#) (1)

 章节:

- [Huawei P8 Replacement Battery](#) (1)
- [Stretch Release Battery Adhesive](#) (1)

步骤 1 — 华为 P8 电池更换

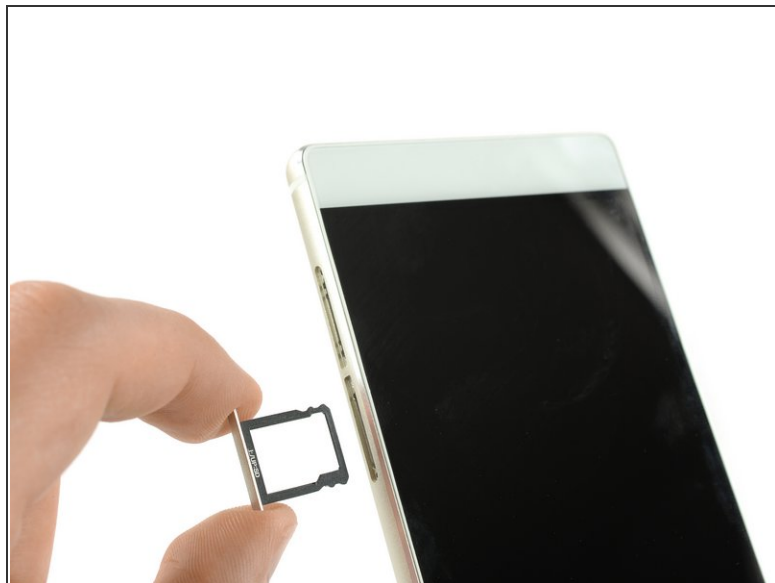

- 首先关机。
- 请移除SD卡和SIM卡。

步骤 2



- 卸下位于设备Micro USB端口旁边底部的两个Torx T2螺丝。

ⓘ 如果屏幕破裂，你可能需要使用一些胶带来保护你的眼睛免受玻璃碎片的侵害，并获得更好的抓握力来打开手机

步骤 3



- 使用 iSlack 或 吸盘手柄将显示屏与后面板分开。

步骤 4



- 卸下固定前置摄像头和显示器/电池接口支架的两颗菲利普斯 # 00 号螺丝。

步骤 5



- 使用镊子取下覆盖显示器和电池柔性连接器的支架。
- 用撬棒拔下电池柔性电缆接口。
- 卸下覆盖前置摄像头的柔性电缆接口的支架。

步骤 6



- 拔下耳机插孔和前置摄像头柔性接口。
- 卸下前置摄像头。

步骤 7



-


- 6 / 11 έίμ

步骤 9



- 拔下振动器柔性电缆接口。
- 断开天线电缆。

步骤 10

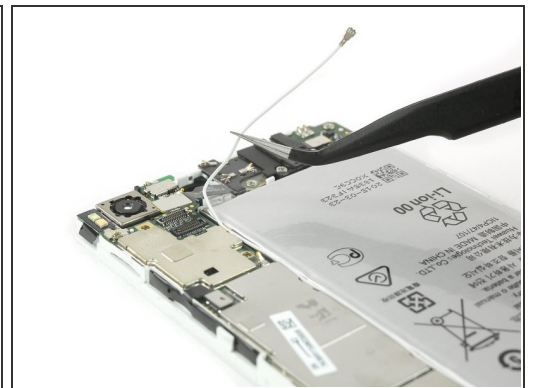

- 使用撬棒从主板上拔下显示器柔性接口。
- 用镊子断开并拆下天线电缆。

步骤 11




- 从手机中取出主板。

步骤 12




- 小心地剥开扬声器的柔性电缆。
- 如果电缆难以剥离，请使用iOpener或热风枪加热扬声器组件。
- 用撬棒提起扬声器组件并将其取下。

步骤 13

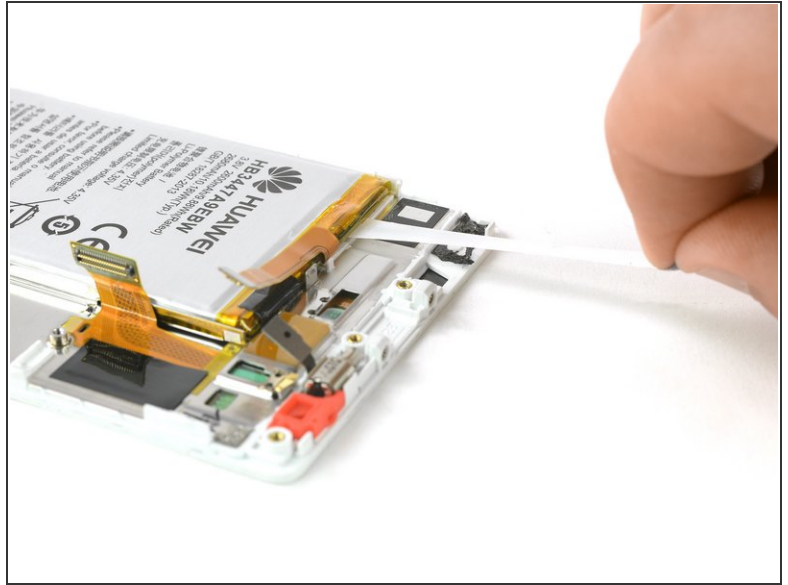

- 松开第一个粘合剂拉条的末端，以便抓住它。
- 以缓慢的恒定运动拉动粘性条以松开电池。

步骤 14

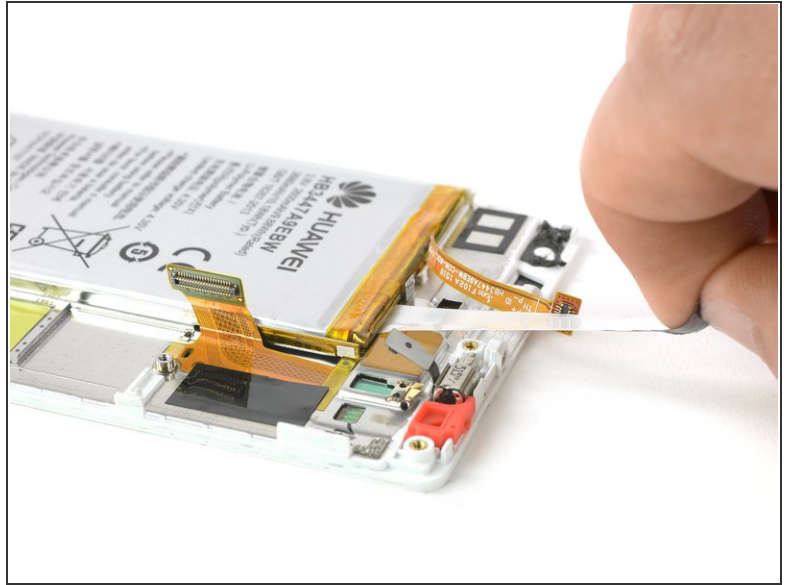

- 松开第二个粘合剂拉条的末端。
 - 以缓慢的恒定运动拉动粘性拉条。
- i** 如果这些粘性拉条拉断了，你可能需要使用iOpener 加热和软化它们，以便你可以用撬棒撬出电池。

步骤 15



- 慢慢将电池取出。

✦ 重新组装手机时，请使用双面胶带或预先切割的胶条替换旧胶粘剂。

请按逆序重组你的设备。