



# 三星 Galaxy A5 电池更换

本指南介绍如何更换三星 Galaxy A5 中的电池。

撰写者: Tobias Isakeit



## 介绍

如果您的 Galaxy A5 无法充电，您可以使用本指南来更换耗尽的电池。

本指南涉及移除显示屏和中框。您可能需要使用新的黏合剂将电池和显示器粘合到手机。

在拆卸手机之前，请将电池放电至25%以下。如果意外刺破电池，可能会引起火灾和/或爆炸，但是如果提前放电，发生这种情况的可能性要低得多。

### 工具:

- [iSclack](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

### 章节:

- [Galaxy A5 \(2015\) Replacement Battery](#) (1)
- [Tesa 61395 Tape](#) (1)

## 步骤 1 — 显示屏



- 关机。

ⓘ 如果你的屏幕破裂，你可以用胶带粘覆前面板，以保护自己免受玻璃碎片划伤，并能更好的抓起它。

- 使用 iOpener 软化显示屏边缘上的胶水。首先加热侧面，然后加热底部。
- 使用 iSclack 或吸盘手柄，您可以将显示屏提起一点点，以便将撬片插入间隙。

⚠ 插入开口的尖端，并沿着侧面滑动，以划开胶水。分离顶部和底部。

## 步骤 2



- 当侧面的胶水不够松动时，可以将显示屏稍微提起一点，以便在开启按钮的位置看到显示屏的底部。
- 用第二个撬片，沿着底部边缘划动。  
⚠ 注意两个触摸按钮的位置（请参阅下一步的方向）。慢慢来，耐心一点。
- 重复上一步，并在对侧也插入撬片。

## 步骤 3



- 再次拿出 iOpener 加热底部和顶部，进一步软化胶水。
- 现在您可以将底部的撬片移向主页按钮，并最终将显示屏向顶部打开。  
⚠ 不要全打开显示器。它仍要连接到主板。
- ☑ 主页按钮可能粘在显示屏组件上或留在中框上。如果你的新显示器没有附带，请留意。

## 步骤 4



- 在右上角，您可以找到显示屏的连接器。使用撬棒拔掉它。
- 现在您可以取下显示屏了。

## 步骤 5 — 电池




- 把主页按钮放在一边。
- 取出 SD 卡托盘和 SIM 卡托盘。
- 取下中框上的12个十字螺钉。

## 步骤 6



- 在音量按钮的正下方插入撬片尖端。这应该拉开侧面和左下角。
- 将撬片撑在音量按钮下方支出左上角。

## 步骤 7

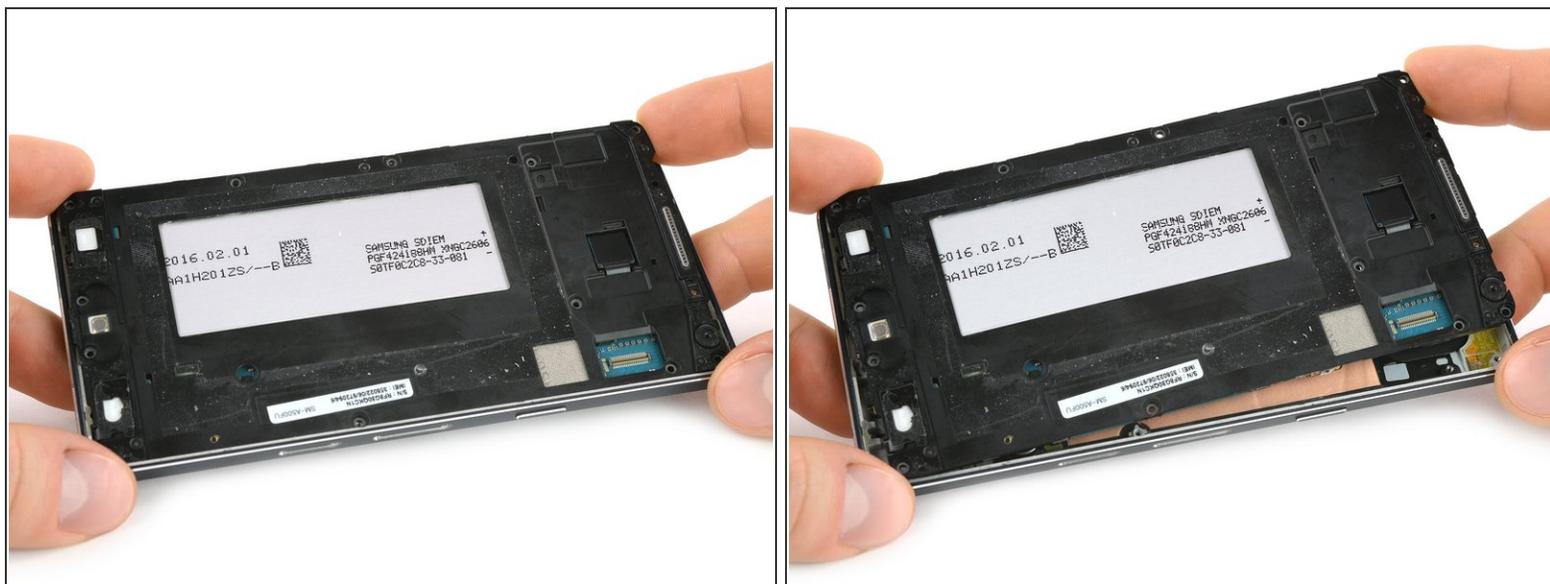

- 将顶部推向左侧推开，把中框旋出。

## 步骤 8



- 用撬棒断开电池连接。
- 你可以用撬片把中框和电池之间的胶水分开。
- 把电池撬出来。

 中框非常脆，撬电池的时候要小心。

要重新组装您的设备，请按照相反的顺序执行这些指示。必要时重新粘贴粘合剂。