



联想 N21 Chromebook 电池更换

一旦键盘和触摸板被移除，再移走三颗螺丝和连接线就可以很轻松的更换电池了。

撰写者: Jacob Taylor



介绍

一旦键盘和触摸板被移除，再移走三颗螺丝和连接线就可以很轻松的更换电池了。

工具:

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
[iFixit Opening Tool](#) (1)

章节:

[5B10K10155 - Lenovo Laptop Battery - Genuine](#) (1)

步骤 1 — 键盘和触摸板



 在任何维修前关闭Chromebook 电源。

 打开您的Chromebook将会失去制造商质保。

- 使用螺丝刀来移除Chromebook底部的6颗5.0mm Phillips螺丝。

步骤 2



- 使用塑料打开工具来撬起底部四个橡胶垫。

步骤 3



- 使用螺丝刀来拧下橡胶垫下的四颗5.0mm Phillips螺丝。


步骤 4



- 翻转电脑，翻开屏幕。
- 小心地使用塑料打开工具将键盘和触摸板从底壳中撬开。


⚠ 一旦完全分离，切勿立即将面板从底壳中拿走。 仍有线缆将面板和Chromebook内部相连接。

步骤 5

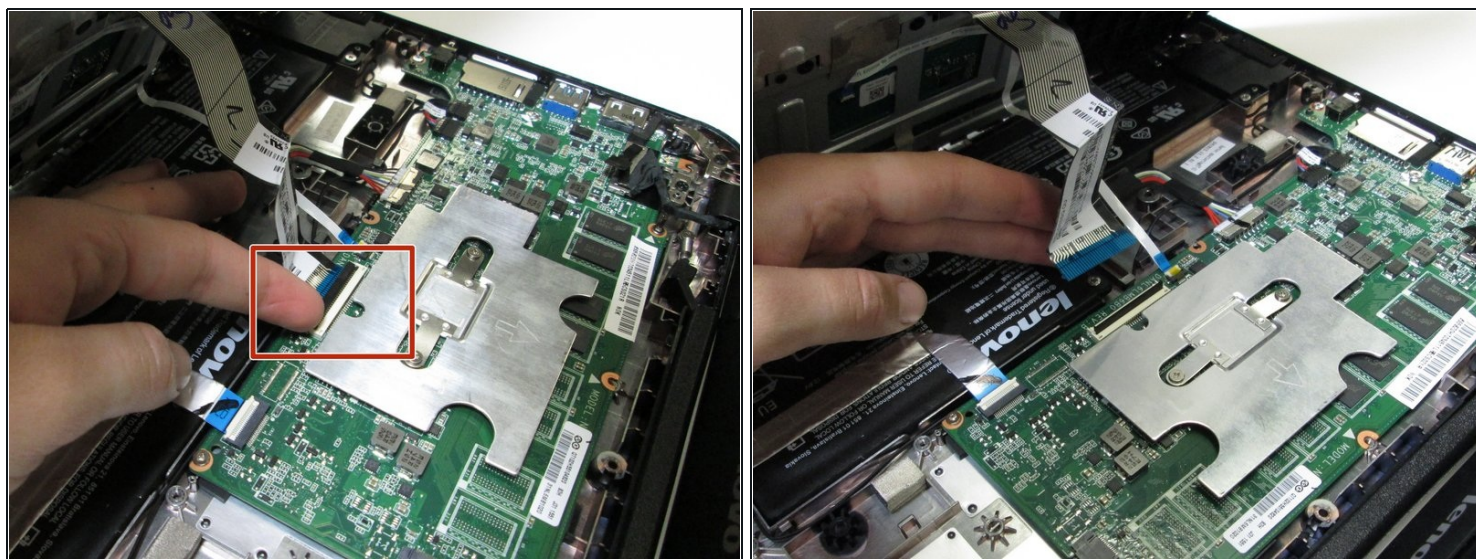

- 使用塑料打开工具或者手指甲来轻轻地将ZIF连接器锁撬起，然后将线缆直接从插座中拔出。

步骤 6

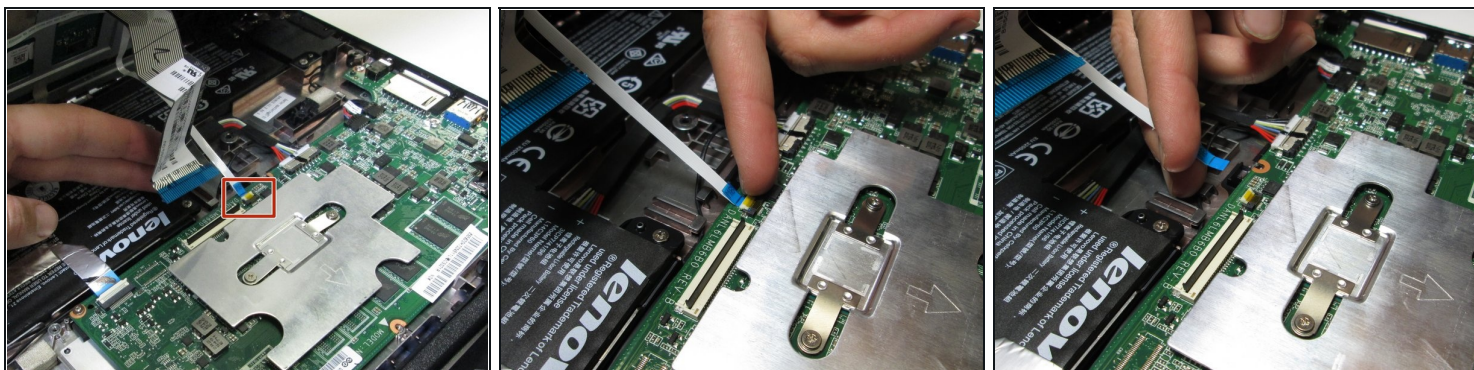


- 使用塑料打开工具或者手指甲轻轻地提起ZIF连接器锁，然后从插座上断开线缆。

步骤 7




- 从设备上移除键盘和触摸板。

步骤 8 — 电池

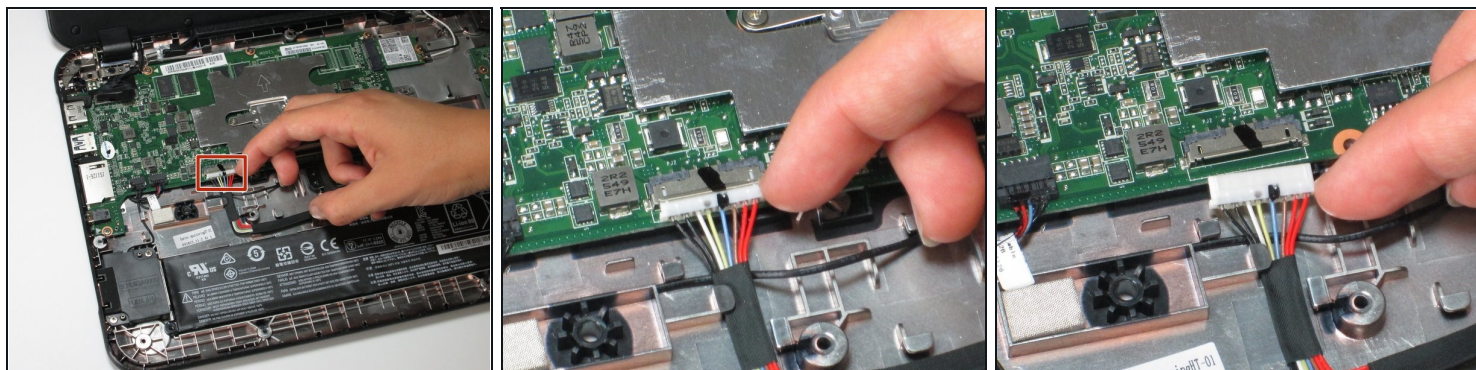


- 直接拔下插头来断开白色充电线缆。

步骤 9

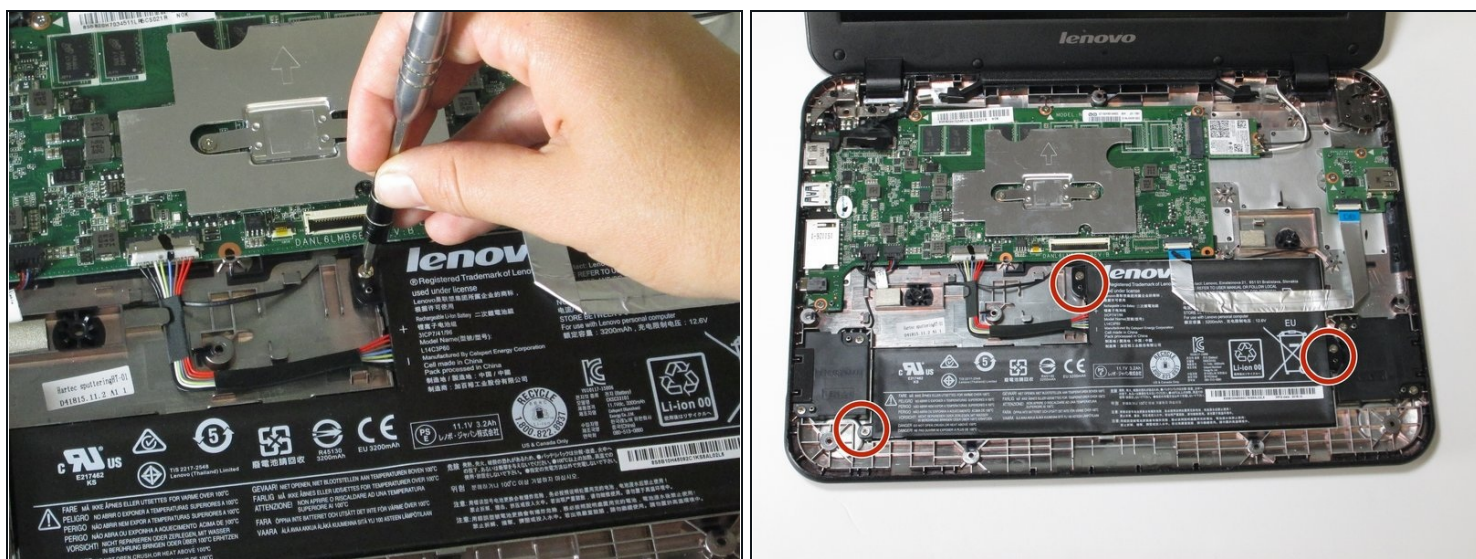

- 使用Phillips 螺丝刀来移除位于电池边缘位置的3颗3mm螺丝


步骤 10

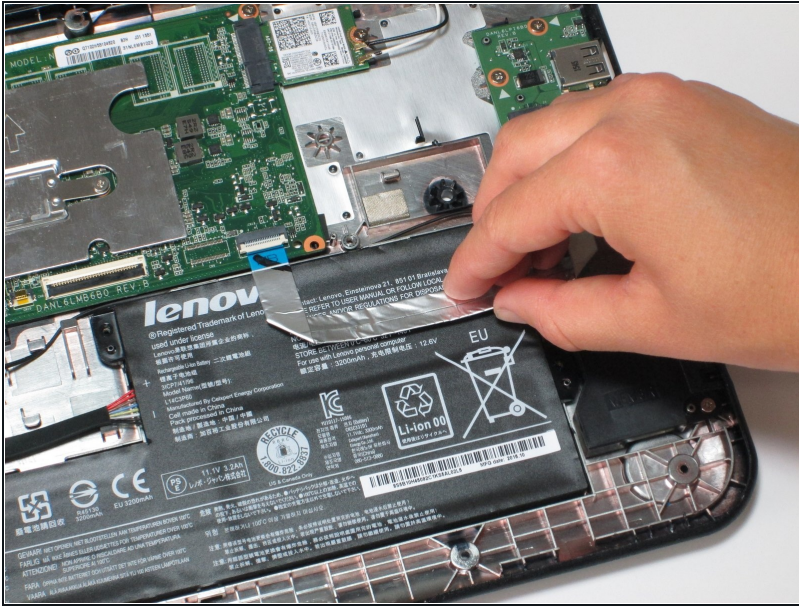

- 拉起银色的线缆足够高的高度来移除其粘在电池上的粘合剂。

⚠ 移动带胶的线缆时，请注意不要断开或损坏电缆和主板。

步骤 11

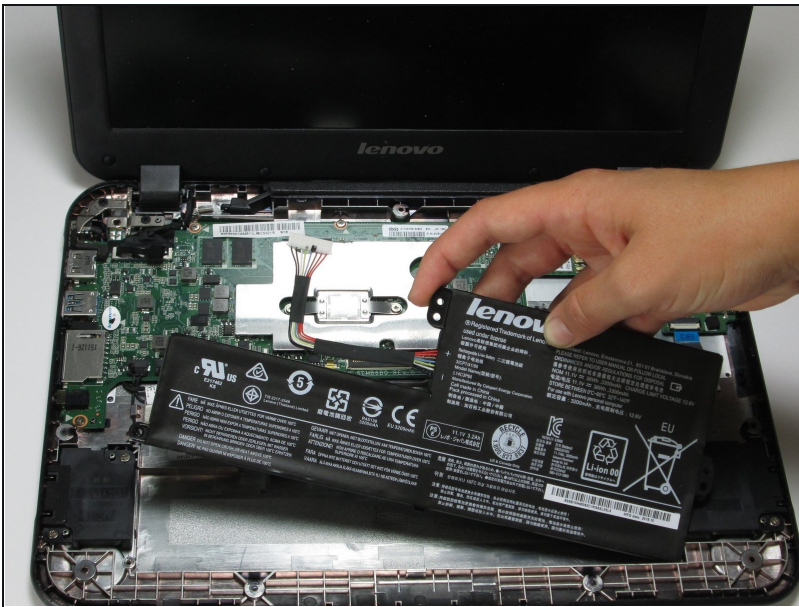

- 拉起电池，将其移走。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。