



惠普 Chromebook 11 G3 键盘组更换

如何拆卸惠普 Chromebook 11 G3的键盘组。

撰写者: Rahul Goyal



介绍

本指南将指导拆卸顶壳和键盘组。 本指南需要使用到螺丝刀，塑料打开工具和撬棒以及镊子。

 工具：

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

 章节：

- [HP Chromebook 11 G3/G4 Palmrest Keyboard Assembly](#) (1)

步骤 1 — 键盘组



- 将笔记本电脑颠倒，使其背面朝上。
- 移除边缘位置上的9颗6mm #00 十字螺丝

步骤 2





- 使用镊子移走靠近铰链附近的两个橡胶脚垫。
 - 移走橡胶垫下方的2颗6mm #00 十字螺丝。
- i** 橡胶脚可能在拆卸时撕裂; 保证不会撕裂几乎是不可能的, 但它不会伤害笔记本电脑。如果需要, 在重新组装时更换这些橡胶脚。

步骤 3



- 将电脑翻转过来, 正面朝上。
 - 翻开盒盖。
 - 使用塑料打开工具来松开键盘组。
- i** 这可能需要比你预期还要大的力气。随着塑料打开工具沿着接缝滑动, 听到大的声音这是正常的。

步骤 4

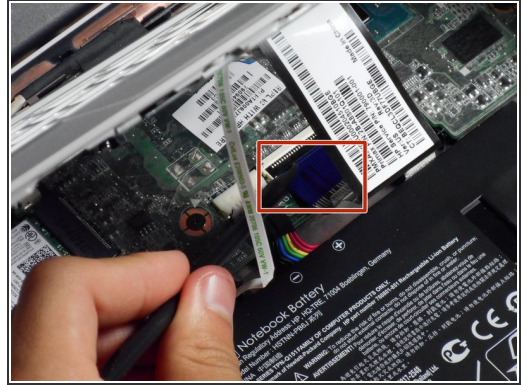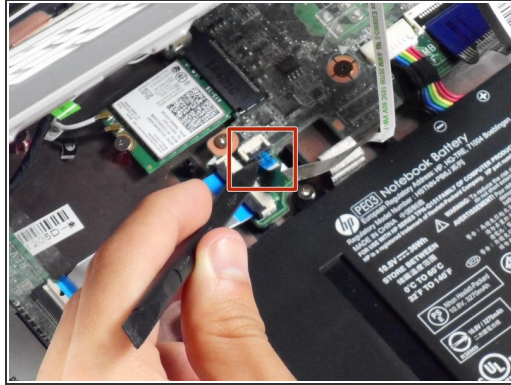

- 将键盘组抬起。
- 使用撬棒来将主板与键盘相连的两个ZIF排线上的滑杆解锁。
- 小心地移走这两个排线。

步骤 5



- 从笔记本电脑上抬起键盘组。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。