



撰写者: Jonah Silva



介绍

在所有的笔记本电脑屏幕上出现破损或者故障是非常常见的现象。 本指南将向您展示如何卸下以及更换残次的LCD。



工具:

- [Spudger](#) (1)
- [Metal Spudger Set](#) (1)
- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



章节:

- [11.6" Chromebook LCD N116BGE-EA2REV.C1](#) (1)
- [HP Chromebook 11 G3/G4 LCD Cable](#) (1)
- [HP Chromebook 11 G3/G4 Bezel](#) (1)

步骤 1 — LCD




- 翻开笔记本电脑。
- 用塑料撬棒或者您的手指来轻轻地将屏幕下方左右两侧的粘合层剥离。
- ❗ 切勿撬起塑料边框（显示器框）。只是粘合层。
- ❗ 如果无法剥离，请使用金属撬棒。

步骤 2



- 移除在前一步中粘合层下方的两颗 3 mm 十字 #0 螺丝。

步骤 3

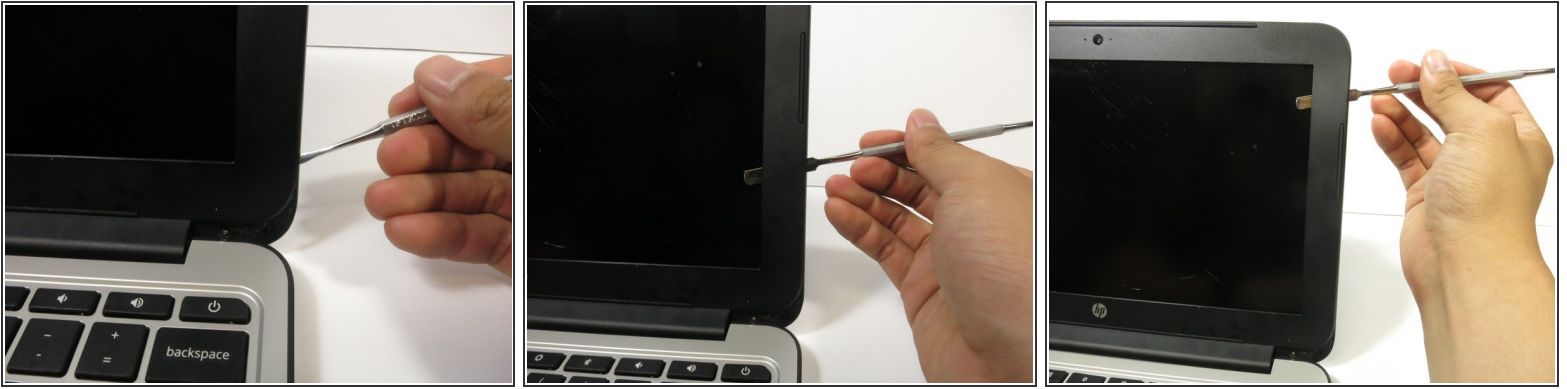


- 使用窄小的金属撬棒来轻轻地撬起塑料边框。
 - 在缝隙中插入扁平长的金属撬棒。
 - 在边缘处滑动金属撬棒来让边框与电脑分离。
- i** 在边角处滑动的时候你应该能听到弹开的声音。
- i** 如果撬棒在滑动时卡住，用点力气。

步骤 4




- 将屏幕倾斜最大角。
 - 用双手握住挡板，然后向上旋转，然后将其从笔记本电脑中取出。
- i** 在这步骤中您可能需要更大的力量。

步骤 5

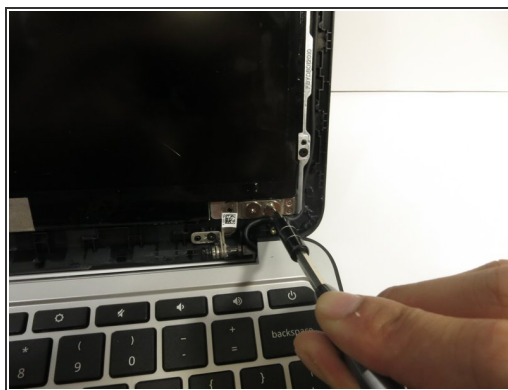




- 从LCD底部移除4颗银色的4 mm 十字 #0 螺丝。
- 移除LCD周围的4颗黑色的3 mm 十字 #00 螺丝。

步骤 6

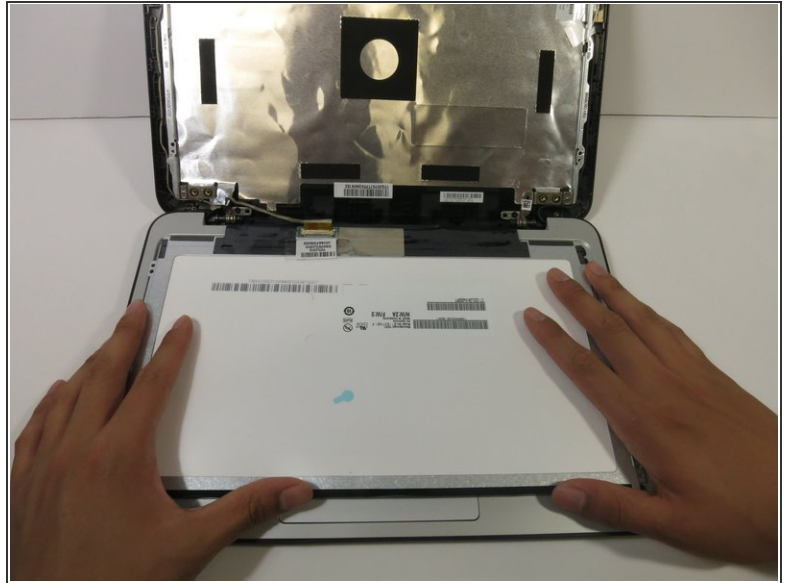

- 将液晶显示器从其底座上提起，并将其朝下放在键盘上。

步骤 7

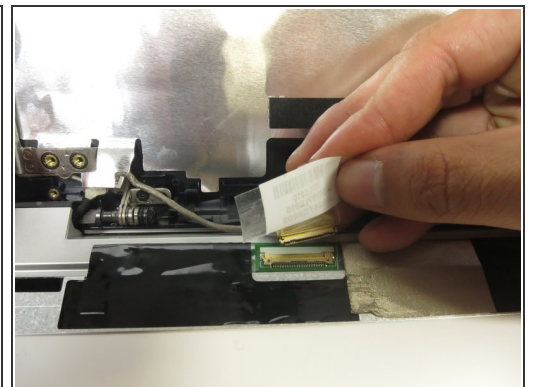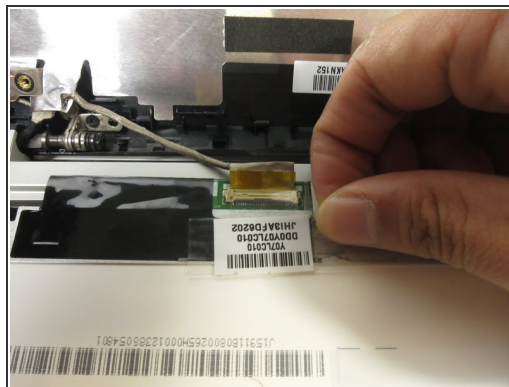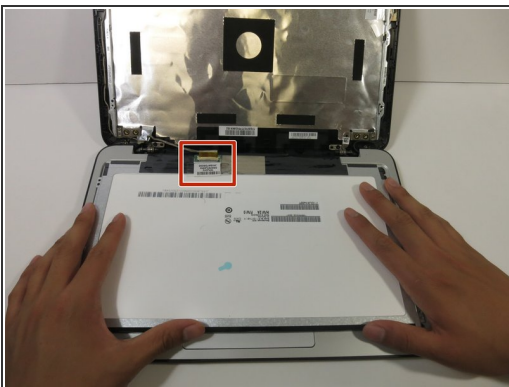

- 剥去覆盖LCD底部的显示屏电缆的清晰标签。
- 从连接器上轻轻拉出显示电缆。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。