



Eatsmart ESBS-01 电池更换

如果您的Eatsmart ESBS-01 数字浴室称显示屏上显示LO，本指南将会指导您如何维修。


撰写者: Elle Luo



介绍

如果您的称上的显示屏显示LO，本指南将会指导您如何修理。一步一步的地指导您如何更换设备上的零件，让设备再次正常工作。在开始之前你需要准备四节AAA (七号电池) 电池。


步骤 1 — 电池

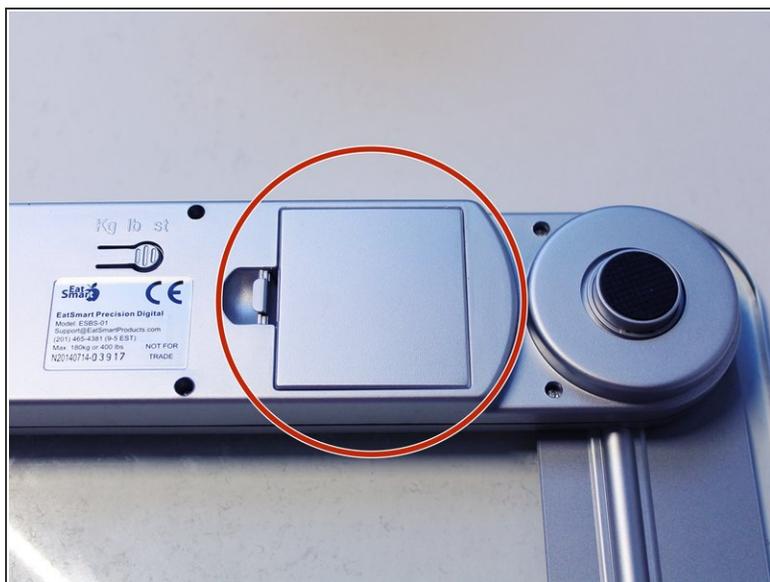

i 在您的数字称上显示LO 信息意味低电量，所以您需要更换电池。



- 这个位置是电池所在的位置，位于称的背面右上角。

步骤 2

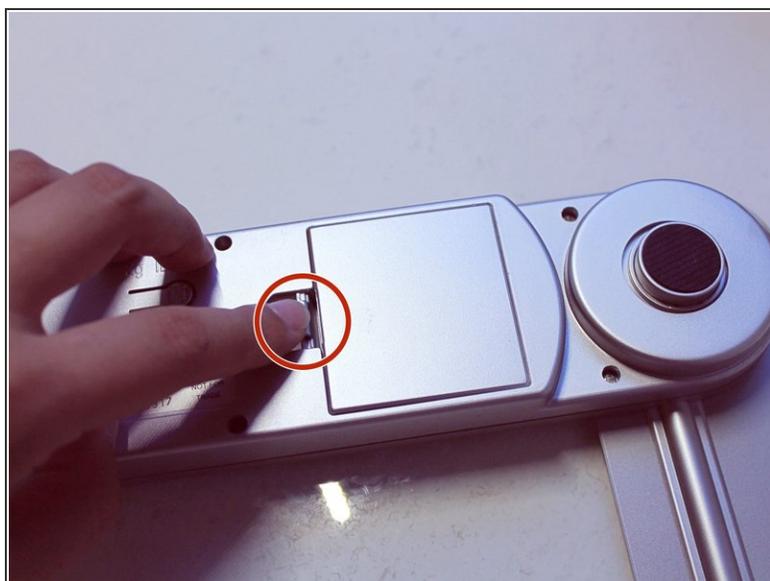


- 使用手指轻轻地推动电池盒上的尖端来打开电池盒。

步骤 3

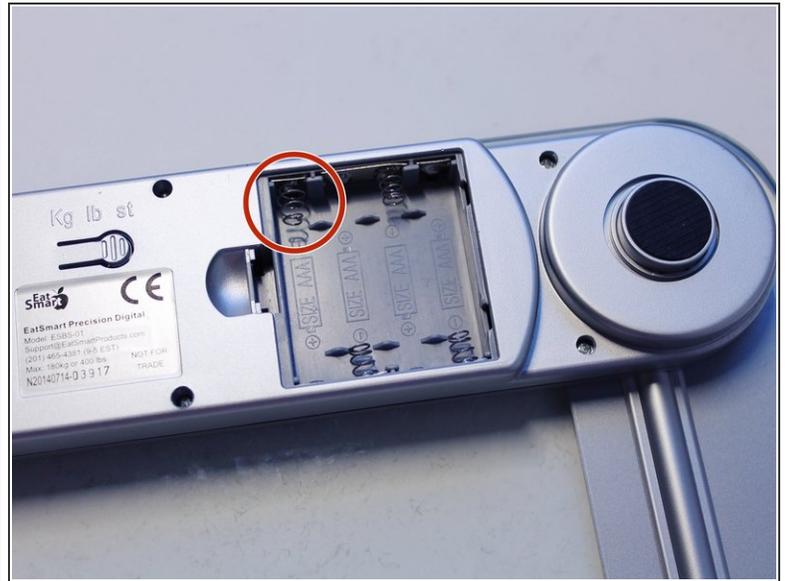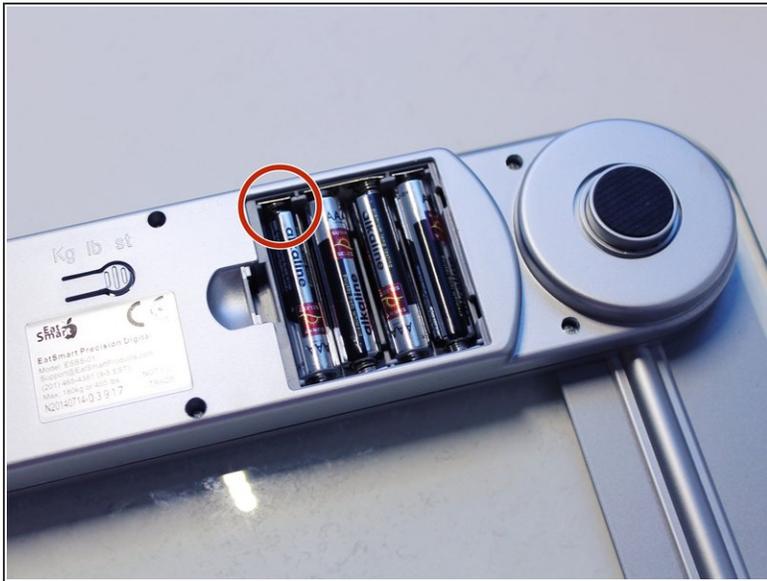

- 将电池推向电线侧，来从设备中取出旧电池。

步骤 4

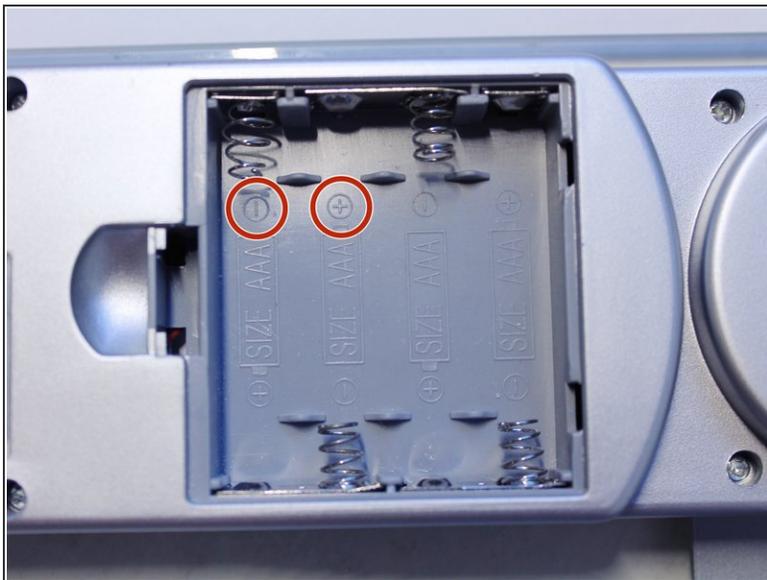

- 为设备装入新的电池。

⚠ 请注意将电池放在正确的位置。电池盒内标有正 (+) 和负 (-) 符号。将电池平放在电池的负极侧 (电池的弹簧电线侧) 到设备的正极。

步骤 5



- 将电池盒盖装回。您就成功地更换了电池。
- 更换后您就应该可以在显示屏上看到重量了。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。