


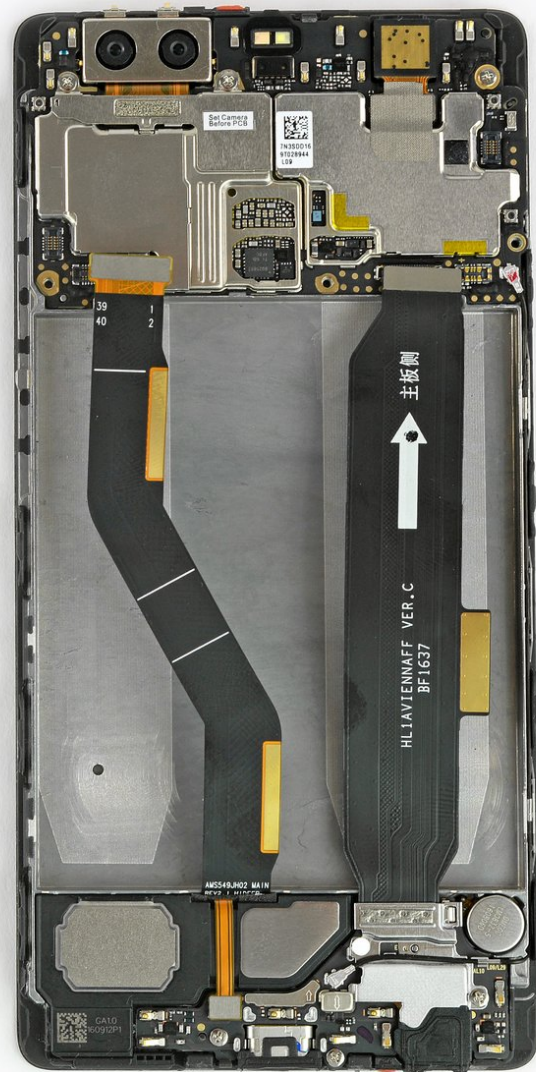

撰写者: Dominik Schnabelrauch



介绍

如果你的华为P9 Plus无法充电，你可以使用本指南更换耗尽的电池。

在拆卸手机之前，请将电池放电至25%以下。如果意外被刺破，电池会着火和/或爆炸，但如果放电，发生这种情况的可能性要低得多。



工具：


- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



章节：

- [Huawei P9 Plus Replacement Battery](#) (1)
- [Stretch Release Battery Adhesive](#) (1)

步骤 1 — 后壳

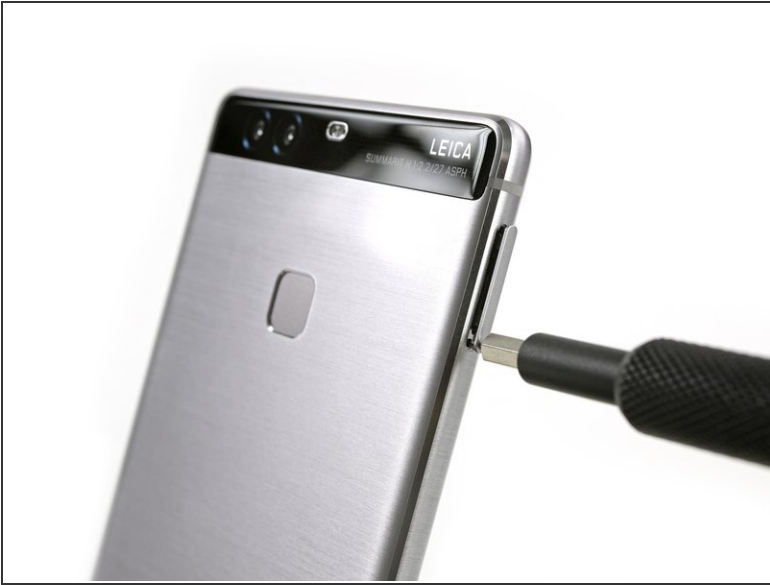


- 首先关机。
- 移除 SD 卡和 SIM 卡槽。

步骤 2



- 在USB C 接口的两侧，移除两个 P2 五角螺丝。


步骤 3

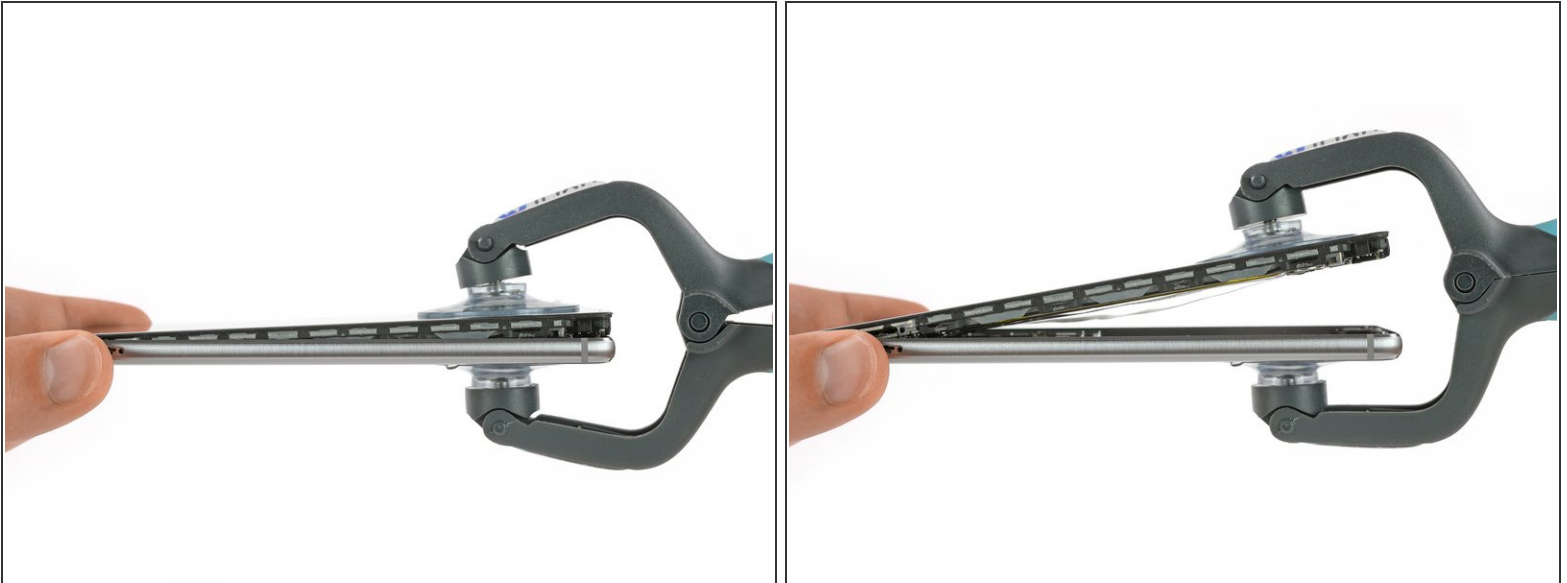

- 使用 iSlack 或吸盘将显示屏与后壳分开。



⚠ 由于它们仍然通过指纹传感器电缆连接，因此不要完全分离。

步骤 4

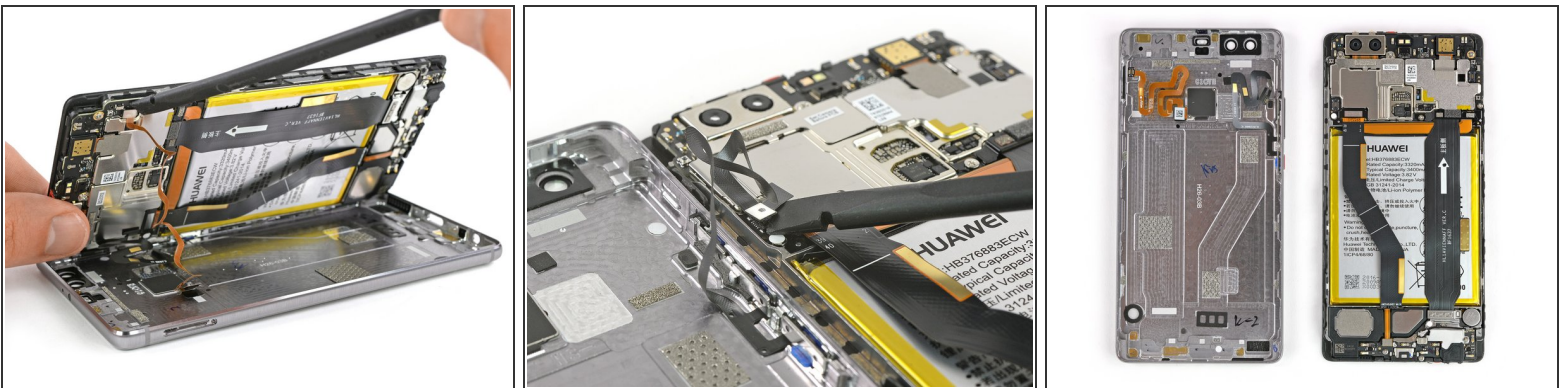


- 分离后壳体后，将另一半打开，以便接触到柔性连接器。
- 用撬棒撬掉指纹传感器的柔性连接器和侧面按钮之一。
- 拆下后壳。

步骤 5 — 电池

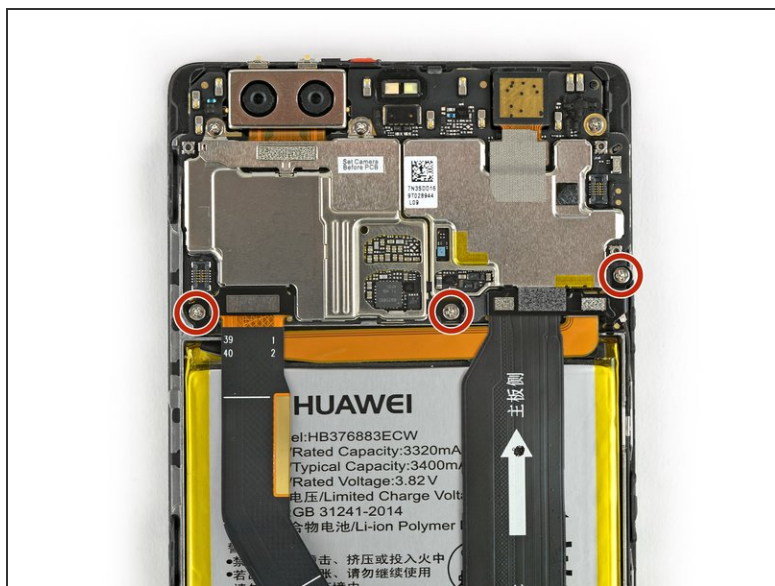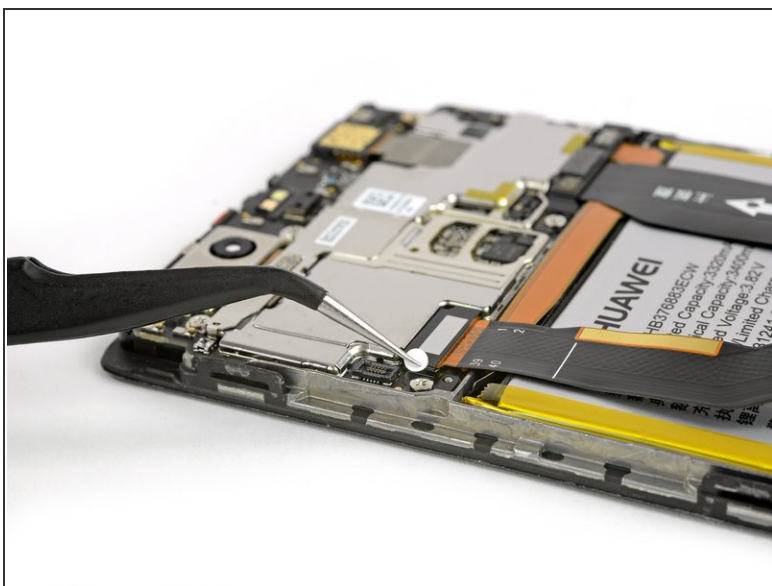

- 取下位于电池上方左侧螺钉顶部的液体接触指示器。
- 拆下将金属板固定到位的三个Phillips # 00 十字螺丝。

步骤 6

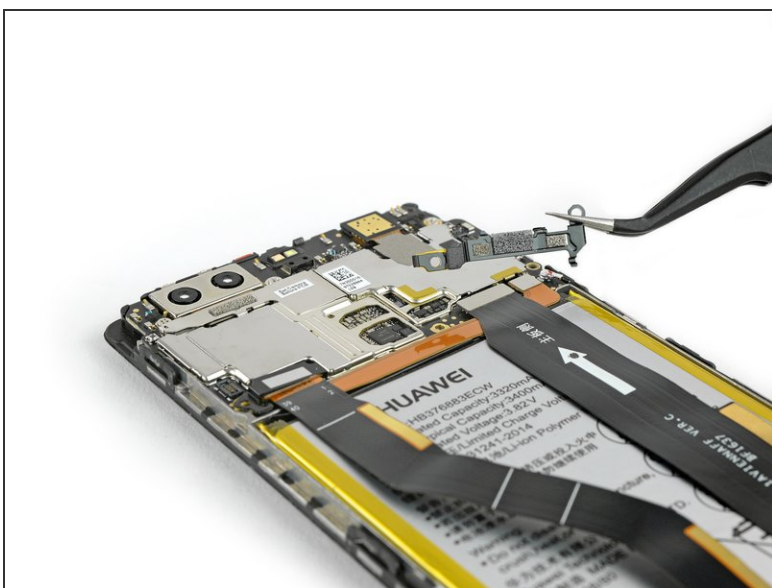


- 两个金属板都有小钩子。使用镊子打开它们，并小心地向上移动以打开。

步骤 7



- 使用撬棒撬开屏幕柔性电缆。
- 之后拔下主板柔性电缆和电池柔性电缆。

步骤 8

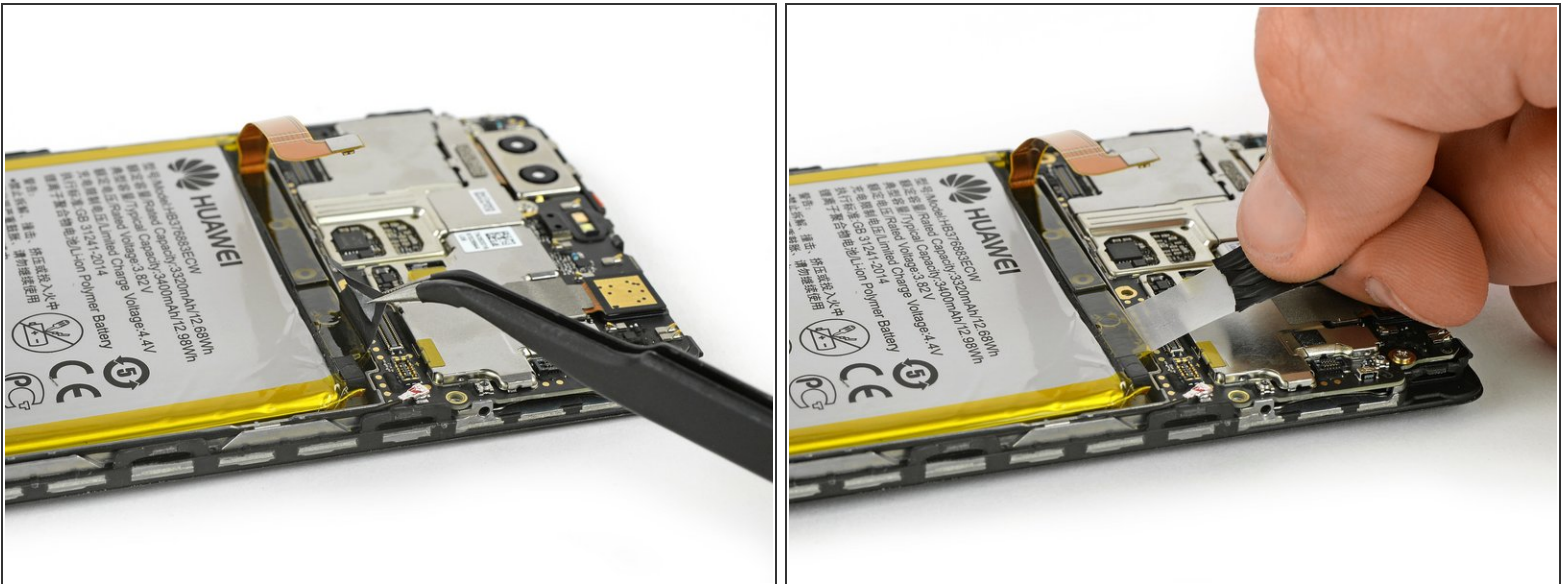


- ❗ 如果你以直线水平拉动它们而不是向上或任何其他方向拉动电池顶部的胶条，则不太可能撕裂。
- 使用一组镊子展开黑色拉条足以用手抓住它。
 - 以缓慢且恒定的运动拉动第一粘合带。
 - ❗ 搅动或松弛你的抓力会导致拉条堆积和撕裂。

步骤 9



- 用镊子松开另一个胶条的末端并将其拉出。如果需要，再次使用 iOpener 软化胶水。

步骤 10

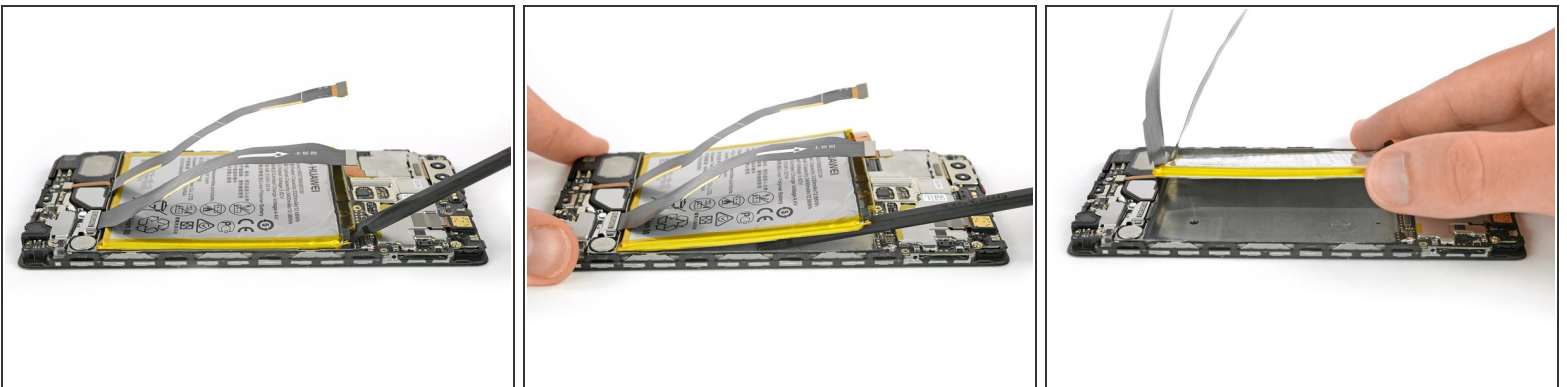

- 使用撬棒在电池下滑动。
- ❗ 如果你设法拔出拉条，则可以轻松取出电池。否则，再次使用 iOpener 软化任何粘合剂剩余物。电池下方没有会损坏的电缆。
- 取出电池。
- ✦ 重新组装手机时，请用易维修的剥离胶条，双面胶带或预切的剥离胶条替换旧的胶条。

请按逆序操作来重新组装你的手机。