



华为P8 显示屏及中框更换

本指南知道如何更换华为P8 显示屏及中框。

撰写者: Dominik Schnabelrauch



介绍

使用本指南更换华为 P8 显示屏及中框。


 工具:

- [T2 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)

 章节:

- [Huawei P8 Screen](#) (1)
- [Tesa 61395 Tape](#) (1)

步骤 1 — 华为 P8 电池更换

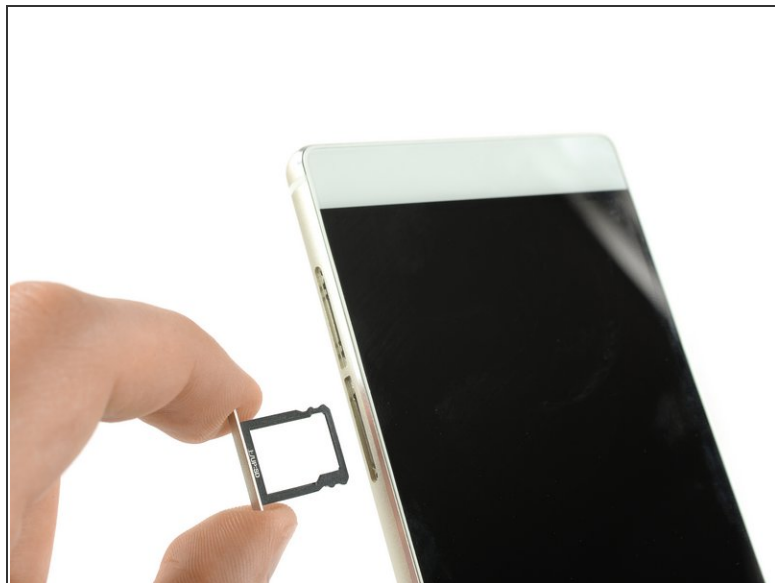

- 首先关机。
- 请移除SD卡和SIM卡。

步骤 2



- 卸下位于设备Micro USB端口旁边底部的两个Torx T2螺丝。

ⓘ 如果屏幕破裂，你可能需要使用一些胶带来保护你的眼睛免受玻璃碎片的侵害，并获得更好的抓握力来打开手机

步骤 3



- 使用 iSlack 或 吸盘手柄将显示屏与后面板分开。

步骤 4



- 卸下固定前置摄像头和显示器/电池接口支架的两颗菲利普斯 # 00号螺丝。

步骤 5



- 使用镊子取下覆盖显示器和电池柔性连接器的支架。
- 用撬棒拔下电池柔性电缆接口。
- 卸下覆盖前置摄像头的柔性电缆接口的支架。

步骤 6



- 拔下耳机插孔和前置摄像头柔性接口。
- 卸下前置摄像头。

- ## 步骤 8



- æ̃æ̃-†æ̃|£ç"ÿæ̃^ä°Ž 2020-12-02 12:06:24 AM (MST)ã€,

步骤 9



- 拔下振动器柔性电缆接口。
- 断开天线电缆。

步骤 10



- 使用撬棒从主板上拔下显示器柔性接口。
- 用镊子断开并拆下天线电缆。

步骤 11




- 从手机中取出主板。

步骤 12




- 小心地剥开扬声器的柔性电缆。
- 如果电缆难以剥离，请使用iOpener或热风枪加热扬声器组件。
- 用撬棒提起扬声器组件并将其取下。

步骤 13

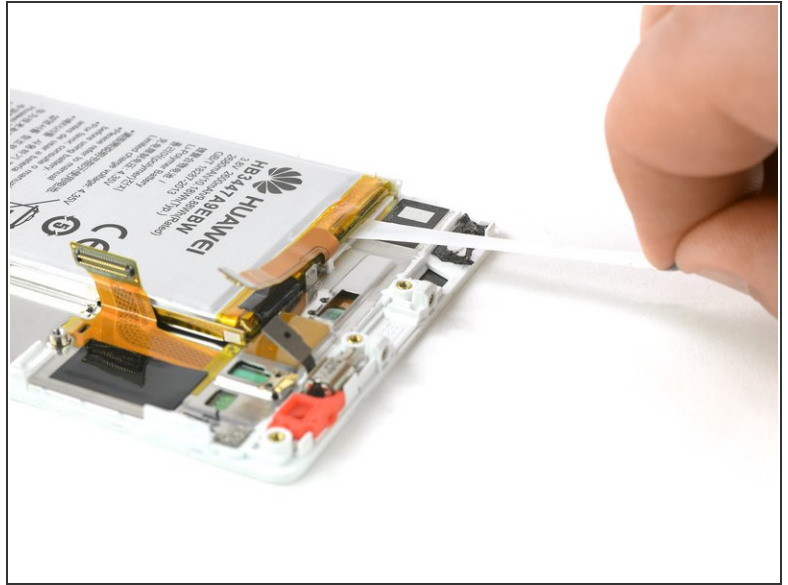


- 松开第一个粘合剂拉条的末端，以便抓住它。
- 以缓慢的恒定运动拉动粘性条以松开电池。

步骤 14

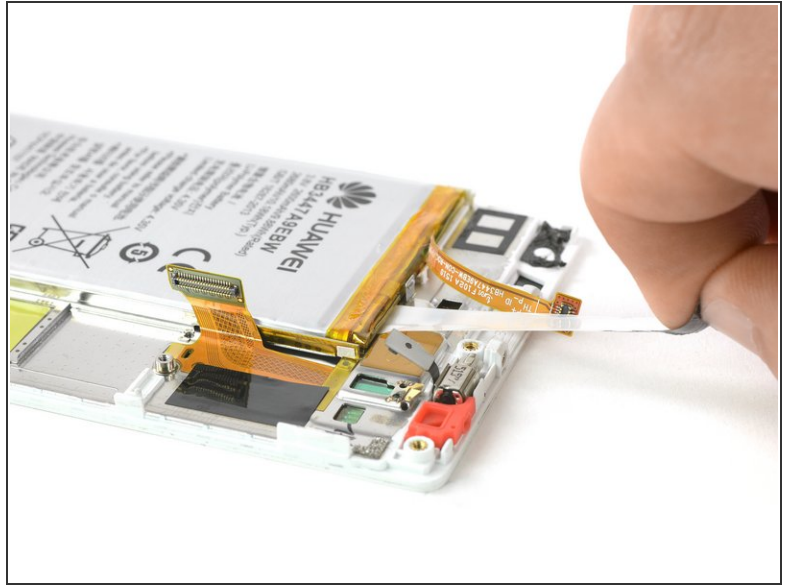

- 松开第二个粘合剂拉条的末端。
 - 以缓慢的恒定运动拉动粘性拉条。
- i** 如果这些粘性拉条拉断了，你可能需要使用iOpener 加热和软化它们，以便你可以用撬棒撬出电池。


步骤 15

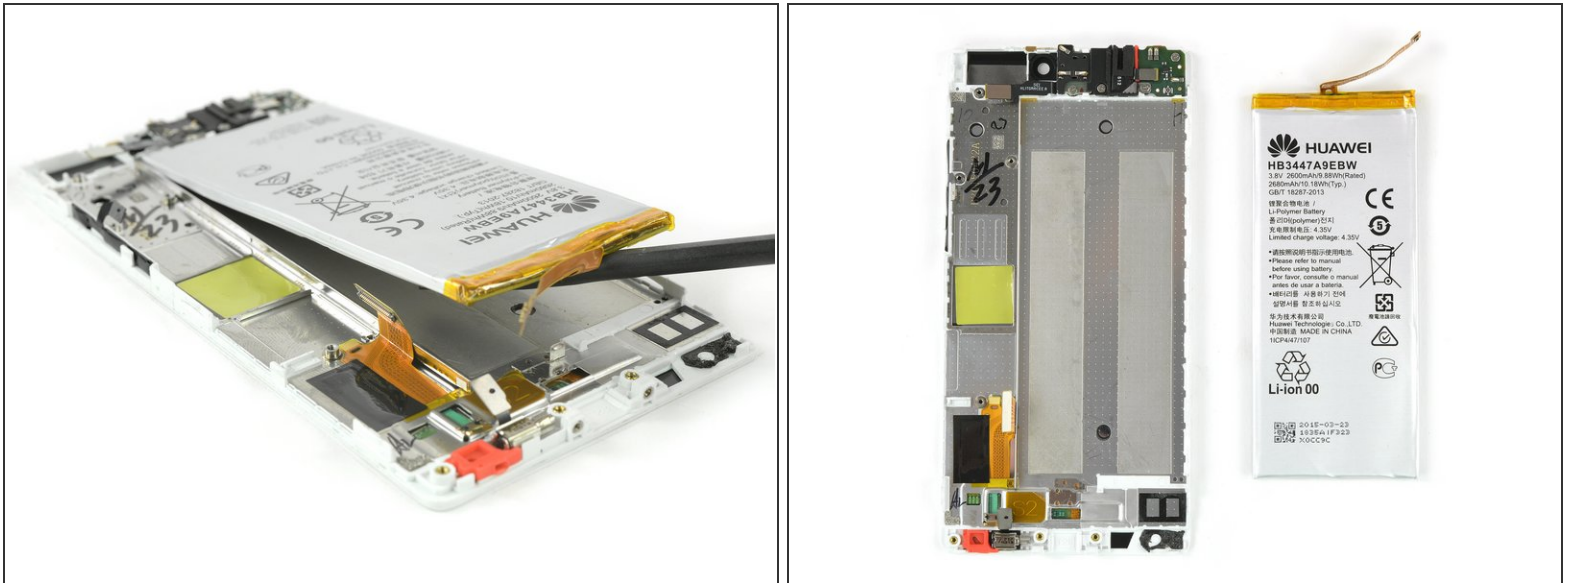

- 慢慢将电池取出。

✦ 重新组装手机时，请使用双面胶带或预先切割的胶条替换旧胶粘剂。


步骤 16 — 显示屏及中框

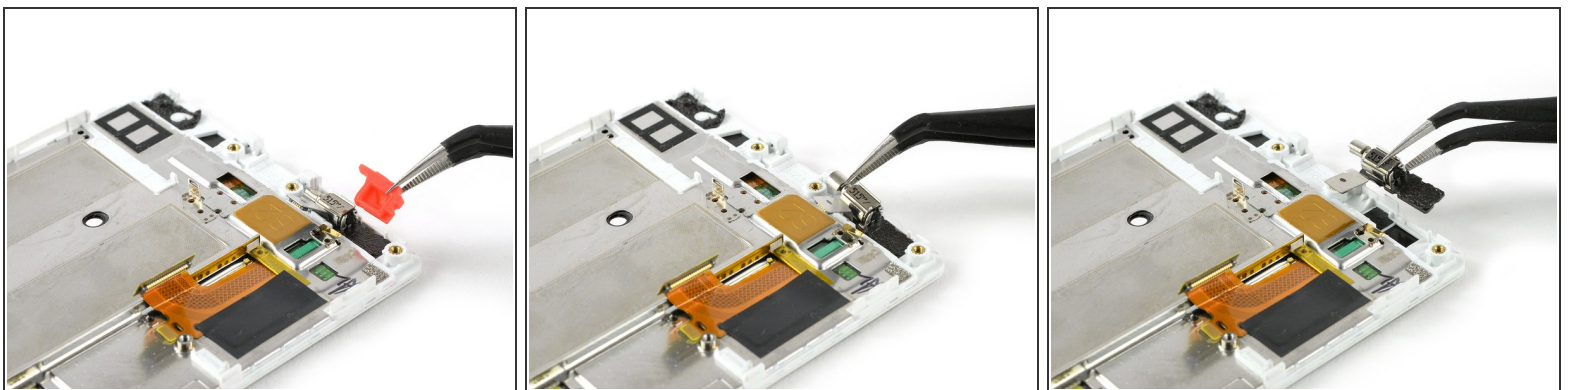

- 拆下震动电机垫圈。
- 拆下震动电机。

ⓘ 振动电机及其垫圈下面有一些粘合剂。如果你无法将其取下，请使用 iOpener 稍微松开粘合剂。

步骤 17

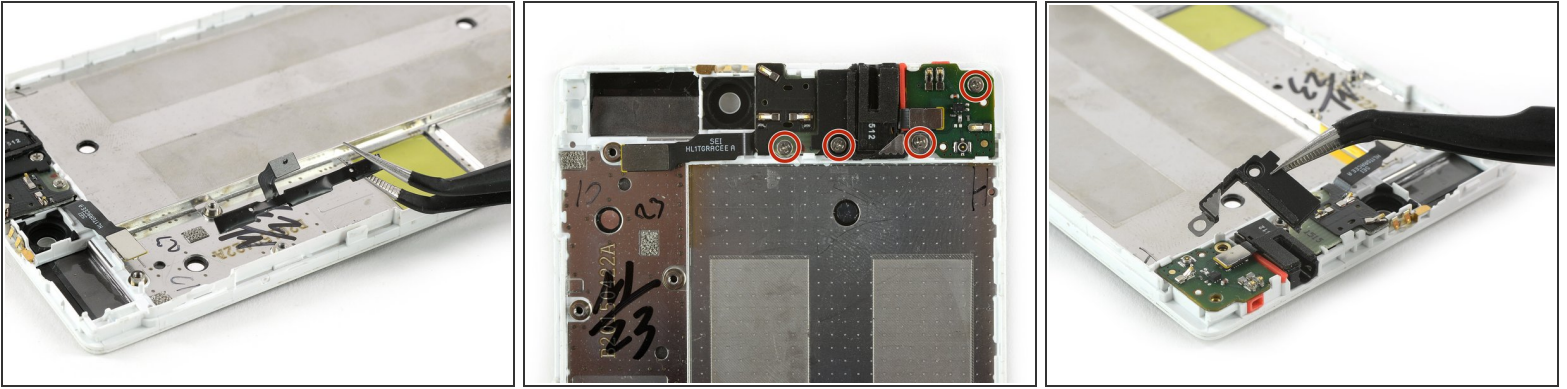

- 卸下电源和音量按钮柔性电缆。
- 取下四个菲利普斯 # 00螺丝。
- 使用镊子取下覆盖耳机插孔角落的塑料支架。

步骤 18




- 使用撬棒断开耳机插孔柔性电缆。
 - 用镊子取下连接到耳机插孔的第一个子板。
 - 取下包括耳机插孔在内的第二个子板。
- i** 两个子板都夹在中间框架中，有点难以移除。尝试在菲利普斯 # 00螺丝孔附近抓住它们，以免损坏任何触点。

步骤 19



- 取下放在手机右上角子板下面的垫圈。
- 用镊子取下耳机扬声器。小心它的连接器。
- 取下前置摄像头垫圈。

步骤 20

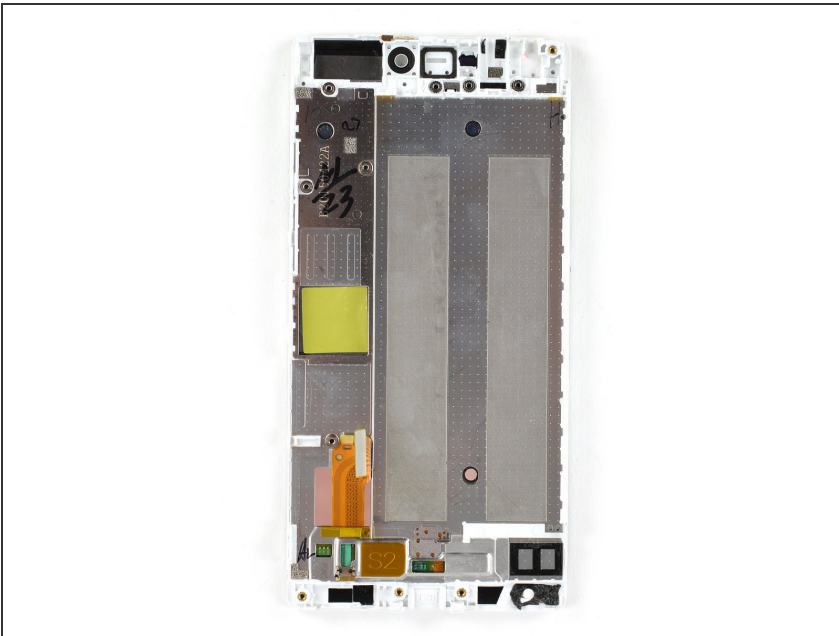

- ① 在重新组装之前，将新的更换配件与旧配件进行比较，并检查可能需要转移的任何其它部件。

请按逆序重组你的设备。如有必要在转移橡胶垫圈之后重新涂抹粘合剂来粘合你的手机。