



华为 P8 显示屏更换

本指南教导移除和更换华为P8 显示屏。

撰写者: Dominik Schnabelrauch



介绍

使用本指南移除和更换华为 P8 显示屏。


 工具:

- [T2 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)

 章节:

- [Huawei P8 LCD and Digitizer](#) (1)
- [Huawei P8 Display Adhesive](#) (1)

步骤 1 — 显示屏

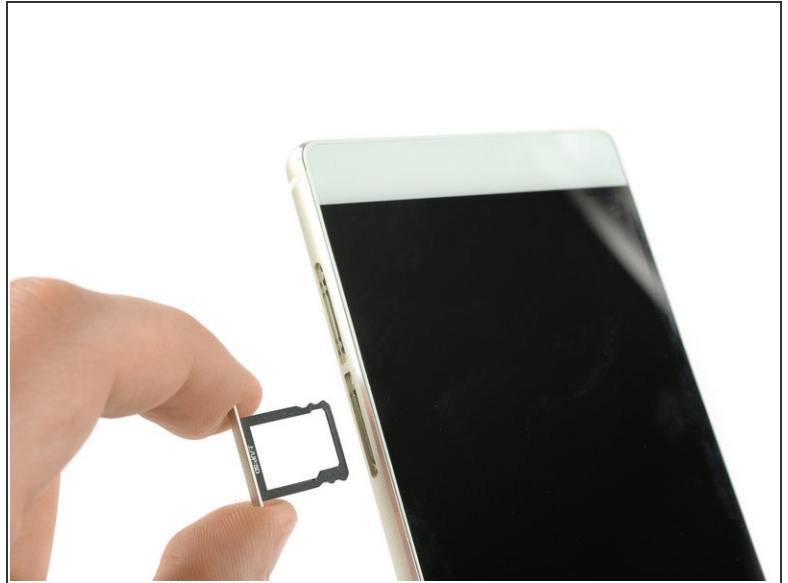

- 首先关掉手机。
- 取出SD卡和SIM卡的托盘。

步骤 2



- 卸下位于micro USB端口旁边底部的两个Torx T2螺钉。
- ⓘ 如果屏幕破裂，你可能需要使用一些胶带来保护你的眼睛免受玻璃碎片的伤害，并获得更好的抓握以打开手机。

步骤 3



- 使用 iSclack 或吸盘手柄将显示屏与后面板分开。

步骤 4



- 取下两个菲利普斯 # 00号螺丝，这是固定前置摄像头的、显示屏和电池柔性接口的两个金属夹。

步骤 5



- 使用镊子取下覆盖显示器和电池柔性接口的金属夹。
- 用撬棒拔下电池柔性接口。
- 取下覆盖前置摄像头柔性接口的金属夹。

步骤 6




- 拔下耳机插孔和前置摄像头柔性电缆接口。
- 卸下前置摄像头。

步骤 7



- 拧下固定华为P8主板的四颗菲利普斯 # 00号螺丝。
- 拔下振动器柔性电缆接口。
- 断开天线电缆。

步骤 8

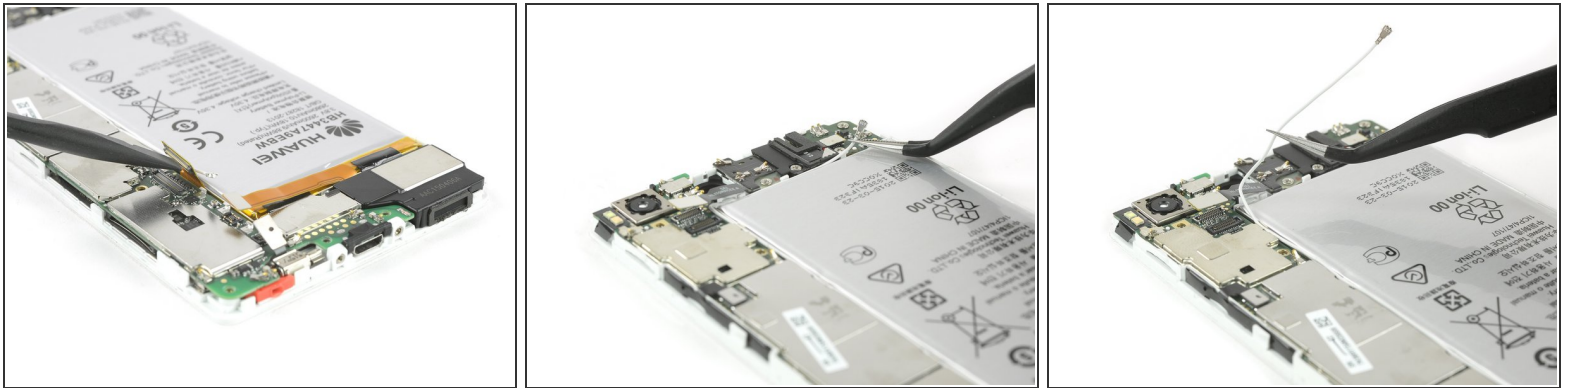

- 使用撬棒从主板上拔下显示器柔性接口。
- 用镊子断开并拆下天线电缆。

步骤 9



- 使用撬棒断开电源和音量按钮的柔性电缆。
- 取下位于最后一个螺丝顶部的液体接触指示器，按住主板。

步骤 10



- 拧下菲利普斯 # 00号螺丝。
- 用撬棒抬起主板并将其取下。

步骤 11




- 取下覆盖显示屏柔性电缆的胶带。
- 用 iOpener 松开中框周围的粘合剂。
- ❗ 特别要注意显示器顶部和底部下方的粘合剂。
- 当胶水软化后，你可以使用撬棒通过相机托架进入显示器后面，并进入框架和显示屏之间。

步骤 12




- 在将显示屏与中框分开的间隙中插入三角撬片。
- 只插入三角撬片的尖端，然后沿右侧滑动，将显示屏与框架分开。

步骤 13

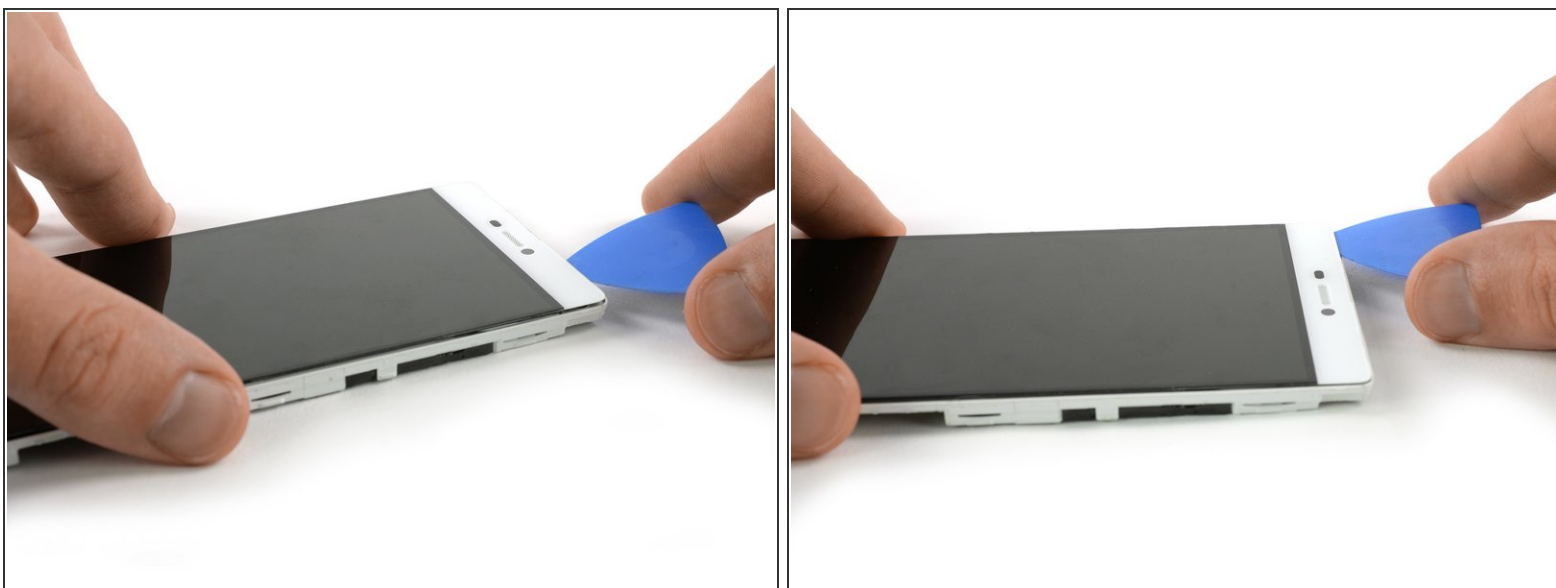


- 在手机顶部插入另一个开口撬片，然后撬开显示屏上部下方的粘合剂。

步骤 14

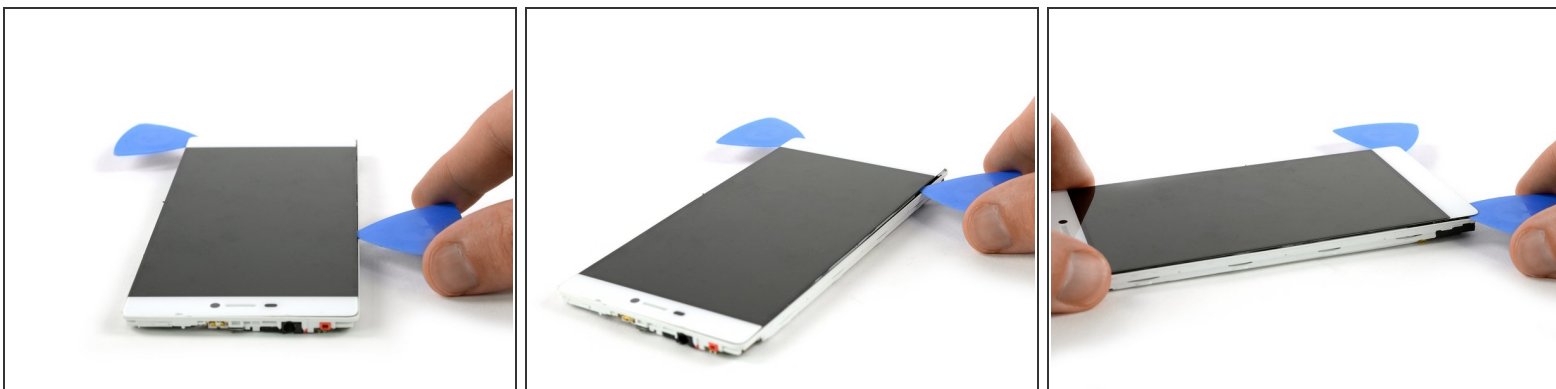


- 只插入三角撬片的尖端，然后沿着手机的左侧滑动，将显示屏与框架分开。

步骤 15

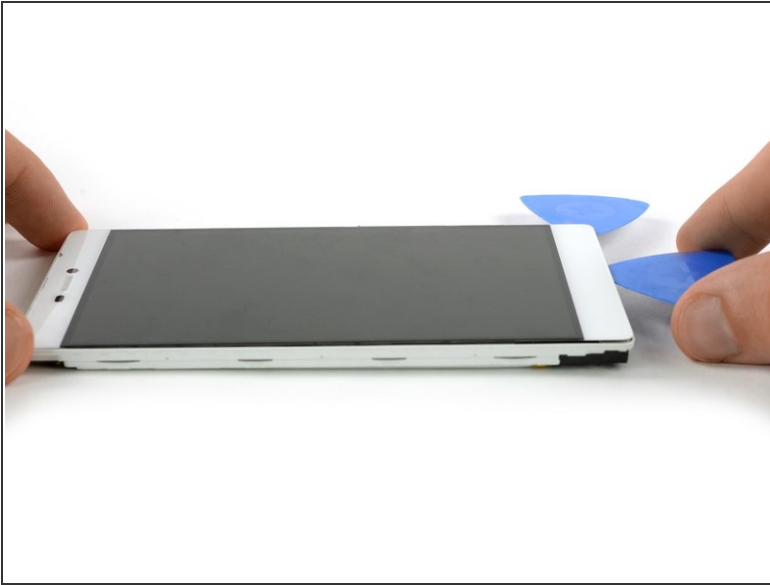

- 用三角撬片撬开显示屏底部下方的粘合剂。
 - 轻轻翻开开口撬片，将显示屏与中框分开。
- i** 如果你发现仍有一些未松动的粘合剂，请使用 iOpener 将其松开，然后使用三角撬片沿中框再次滑动。

步骤 16

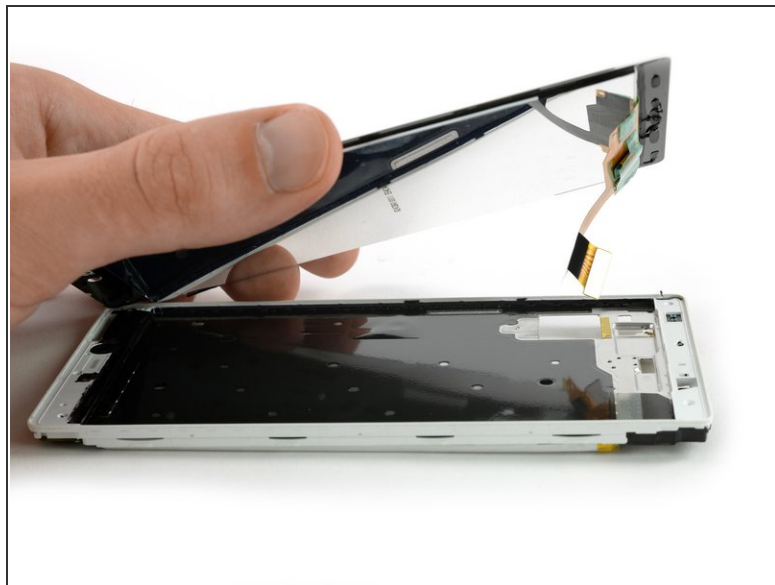

- 抬起显示屏并将其取下。

 移除显示屏时，显示屏柔性电缆应轻松穿过中框的凹槽。

请按逆序重组你的设备。如有必要请重新涂抹粘合剂。