




# 华为 P8 Lite 电池更换

本指南教导如何更换Huawei P8 Lite 电池。

撰写者: Dominik Schnabelrauch

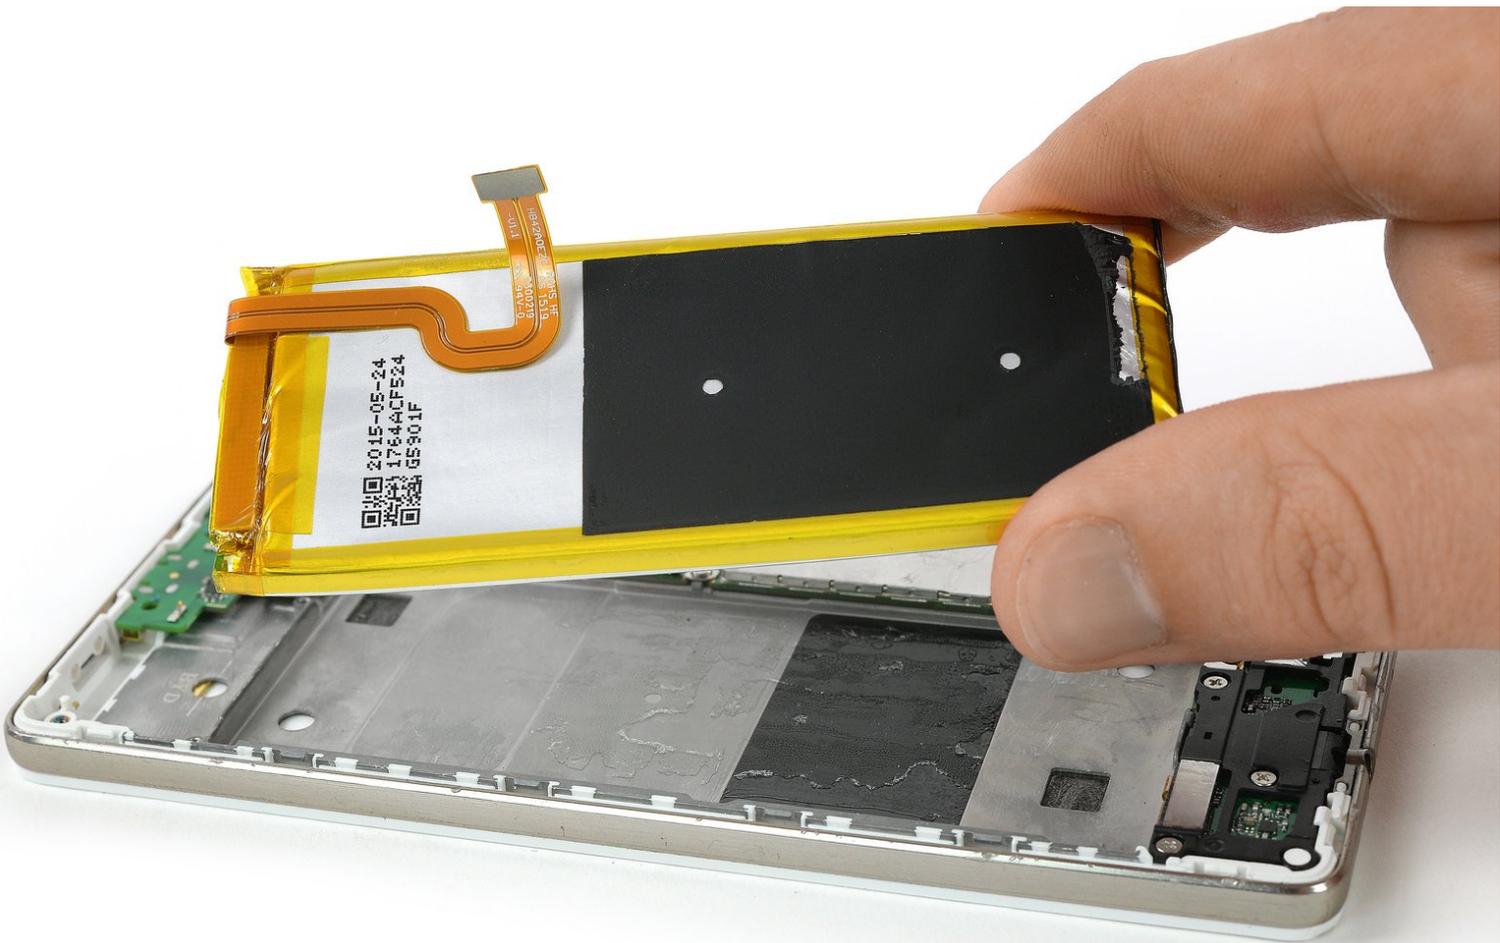

## 介绍

如果你的华为 P8 Lite 无法充电，你可以使用本指南更换耗尽的电池，而无需卸下整个主板。

在拆卸手机之前，请将电池放电至25%以下。如果意外被刺破，电池会着火和/或爆炸，但如果放电，发生这种情况的可能性要低得多。

### 工具:

- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

### 章节:

- [Huawei P8 Lite Replacemet Battery](#) (1)

## 步骤 1 — 后盖



- 使用开启工具撬开华为 P8 青春版手机底部撬开后盖。

## 步骤 2




- 整个中框周围有夹扣，按住后盖。使用开启设备打开所有这些夹扣。
- 当所有夹扣都打开后，从手机的其余部分取下后盖。
- ⓘ 如果后盖不能自由移动，可能还需要断开一些额外的夹扣。

### 步骤 3 — 扬声器



- 使用镊子取下手机右下方螺丝上的保修标签。

### 步骤 4

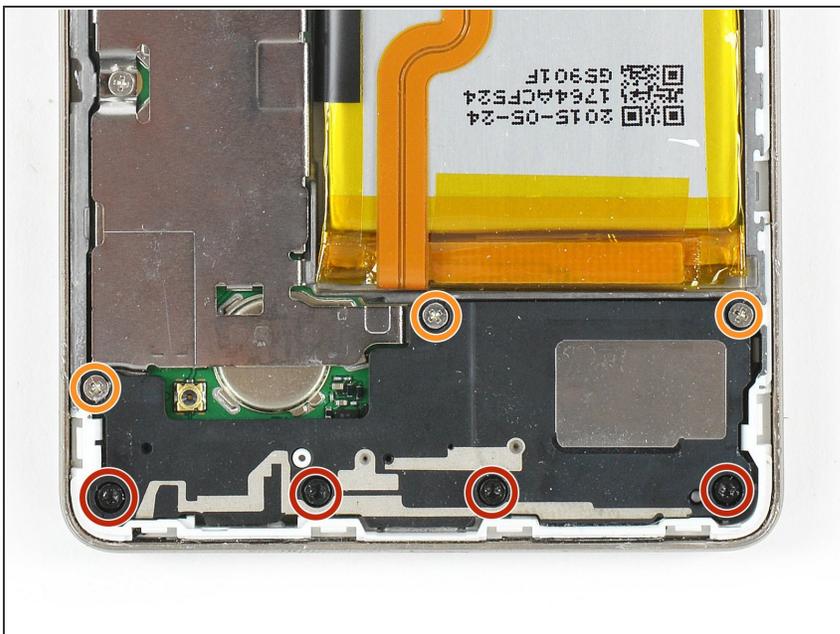

- 取下固定扬声器下部的4个黑色Torx T5螺丝。
- 取下固定扬声器上部的三个银色菲利普斯 # 00螺丝。

## 步骤 5





- 小心移除扬声器。

## 步骤 6 — 电池



- 拆下将金属板固定到位的三个菲利普斯 #00 号螺丝。
- 用镊子取下金属板。
- 用撬棒拔下电池柔性连接器。



## 步骤 7

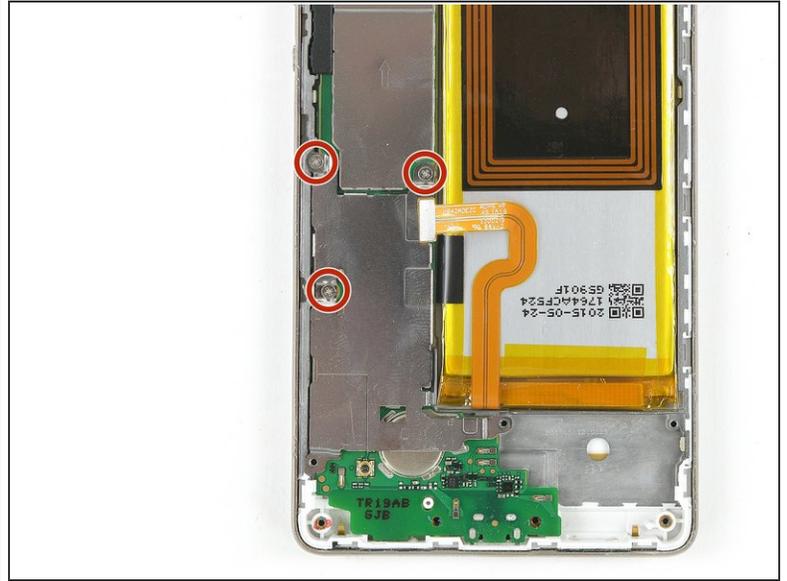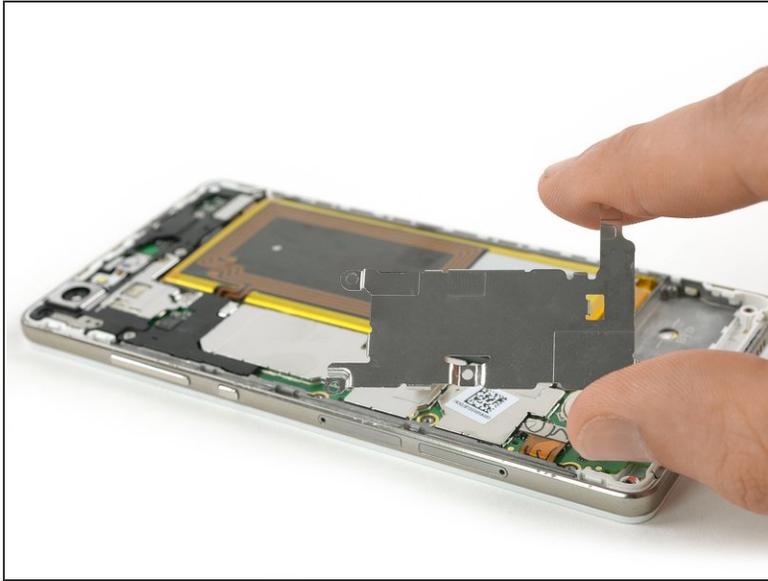

**i** 为了在拆卸电池时保护你的主板，你可以重新安装屏蔽板，以便更安全地进行撬动。


- 将三个菲利普斯 #00 号螺丝拧回主板护罩。

## 步骤 8

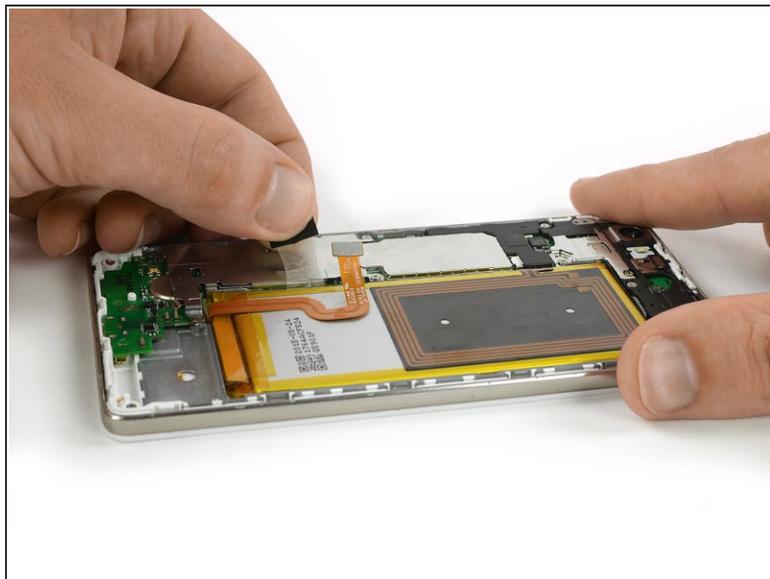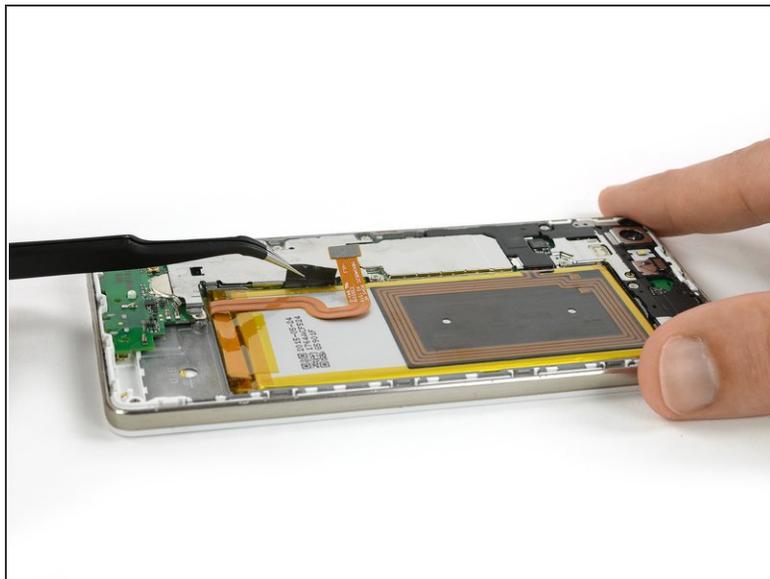


- 使用镊子松开胶条并将其抬起，以便轻松抓握。
  - 轻轻拉出胶条。不要将其拉成陡峭但平坦的角度，并要小心。它很容易就被撕成两块。
- ⓘ 如果你的手机配备了 NFC 天线，请继续执行下一步以将其关闭。如果没有 NFC 天线，请跳过下一步。

## 步骤 9

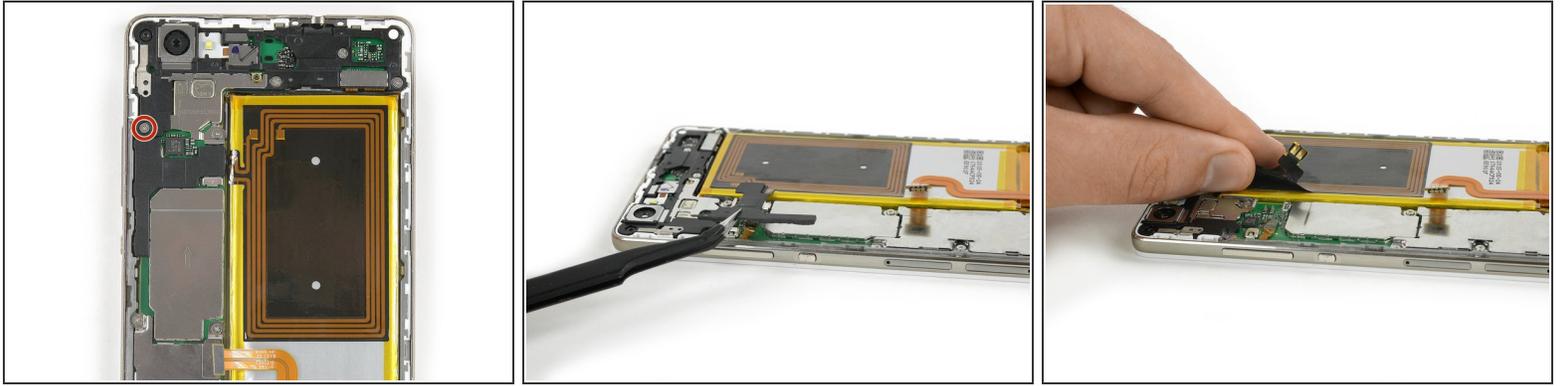


- 取下菲利普斯 # 00号螺丝。
  - 用镊子取下塑料盖。
  - 小心剥离NFC标签并将其取下。
- 重新组装时，请务必将 NFC 天线安装到新电池上并进行连接。

## 步骤 10

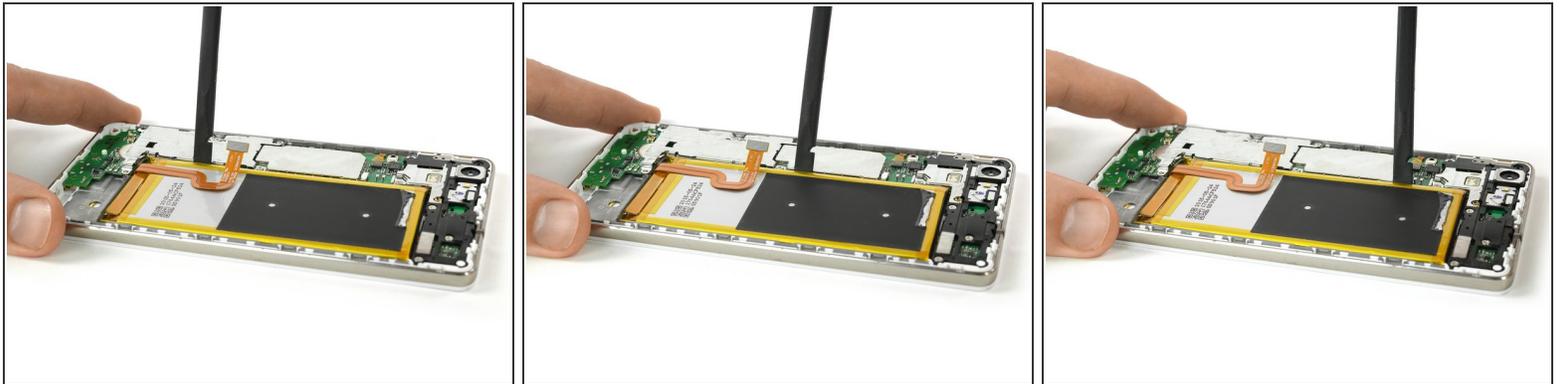

- i** 电池下方有三个粘合带，你需要拆开。一个位于电池顶部，中部和底部。
- !** 小心不要撬动主板，否则可能会损坏表面贴装元件并失去功能。
- 使用撬棒小心地开始撬出电池。

## 步骤 11

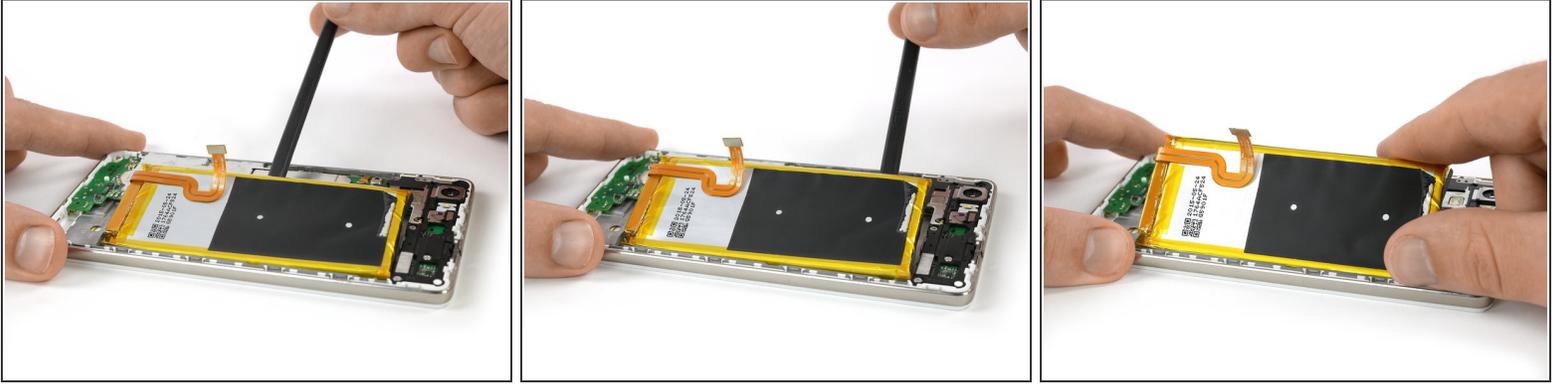

- 用撬棒软化电池下方的粘合剂。
- ⓘ 最简单的方法是将撬棒像杠杆这样动。

## 步骤 12



- 取出电池。
- ✦ 如果在撬动过程中使用了金属主板护罩以保护主板，则必须将其拆下才能连接新电池。
- ✦ 重新组装手机时，请使用双面胶带或预先切割的胶条替换旧胶粘剂。

请按逆序重组你的设备，如有必要请重新涂抹粘合剂。