



撰写者: Jake Devincenzi



介绍

是时候升级存储空间了？可能你的SSD在老年时代已经变得“疲倦”了？使用本指南来更换SSD。

 工具:

- [MacBook Pro and Air 5-Point Pentalobe Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)

 章节:

- [OWC Aura Pro 6G SSD](#) (1)

步骤 1 — 后盖




- 将固定 MacBook Pro 后盖的 P5 五角螺丝拆掉：
 - 8颗 3.0mm 螺丝
 - 2颗 2.3mm 螺丝

步骤 2





- 从后盖盖和主机壳夹扣处抬起，从 MacBook Pro 上取下后盖。
- 将取下的后盖放到一边。

步骤 3 — 电池连接器

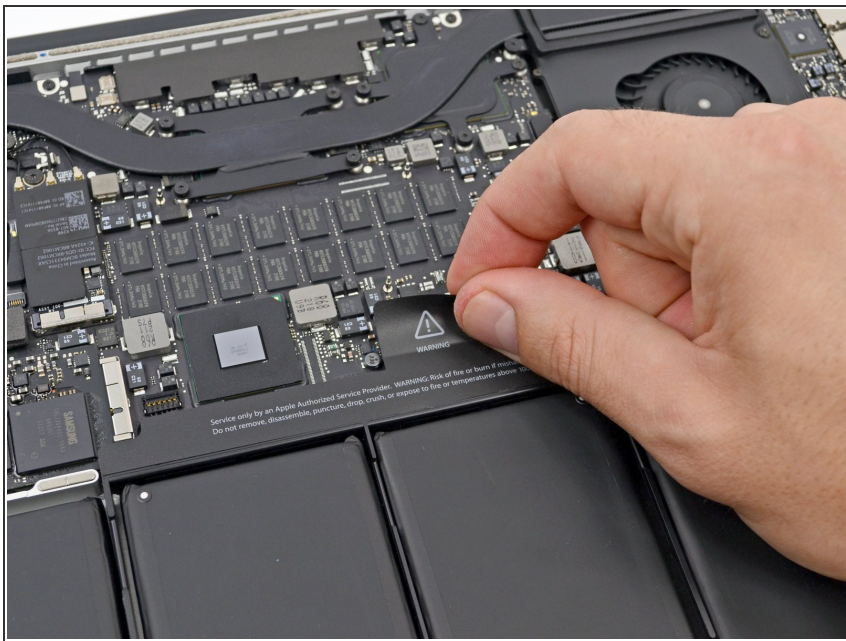


- 揭开盖住电池接口的警告标签。

步骤 4

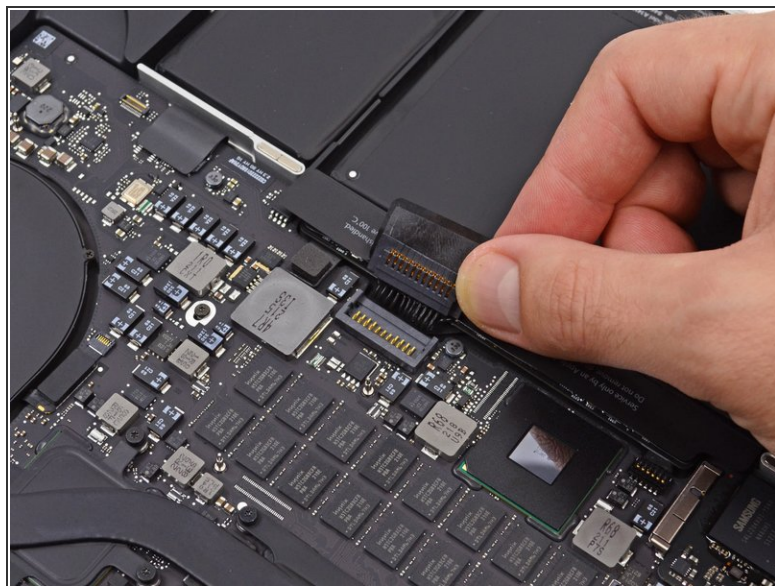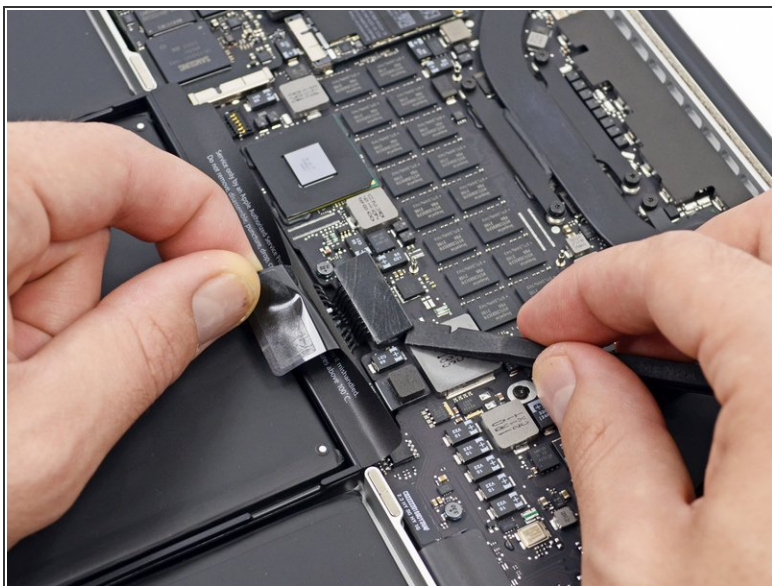


- 使用撬棒平头的那端，轻轻地将电池接口直接从逻辑板上的插座中撬出。
- 弯曲电池电缆，确保电池接口不会意外接触逻辑板。

步骤 5 — SSD固态硬盘

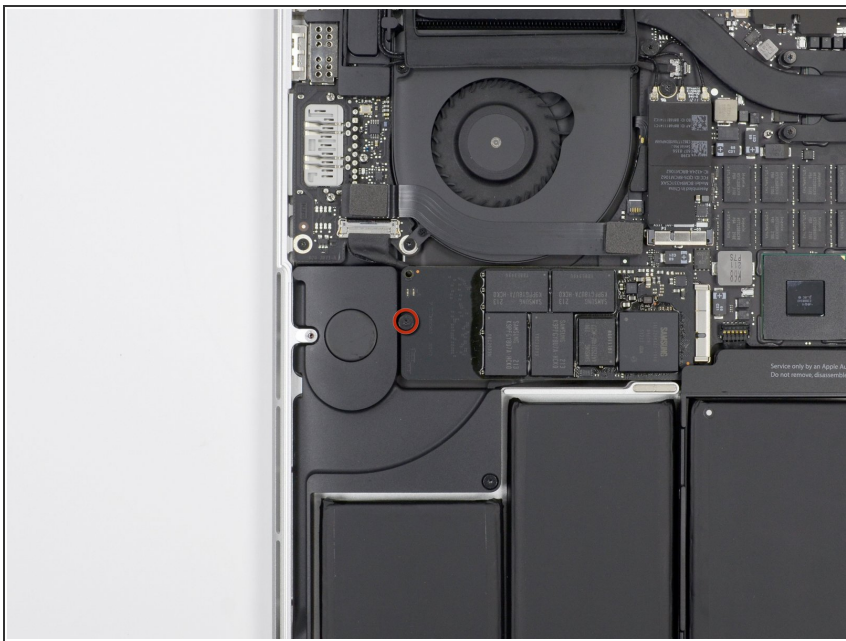

- 移除单颗将SSD与逻辑板想固定的3.1mm T5 梅花螺丝。

步骤 6

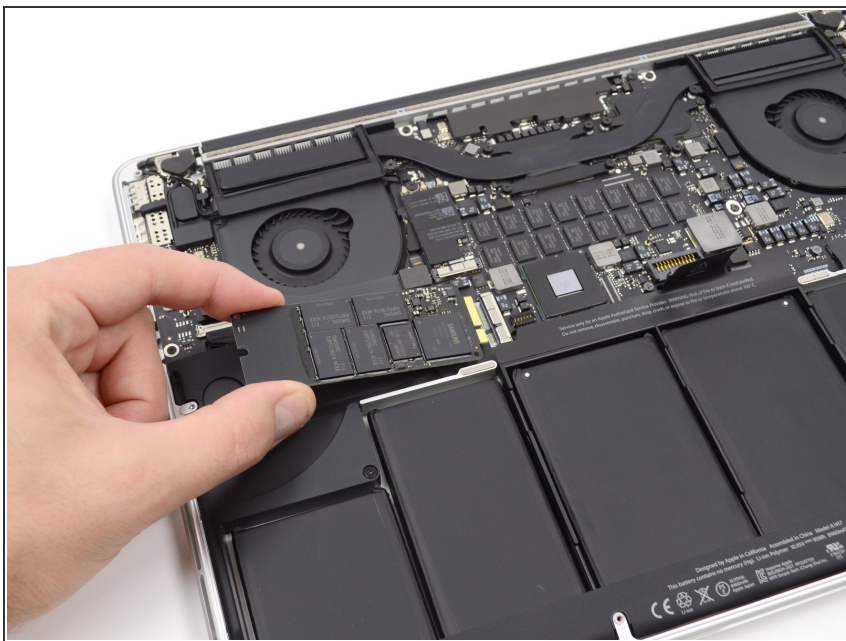

- 稍微抬起SSD的最左侧，并牢固地抓住，并将其滑出逻辑板上的插槽。

按照本指南相反步骤来重新组装设备。