



撰写者: Brett Hartt




介绍

先决条件。

工具:


- [Spudger](#) (1)
-

步骤 3

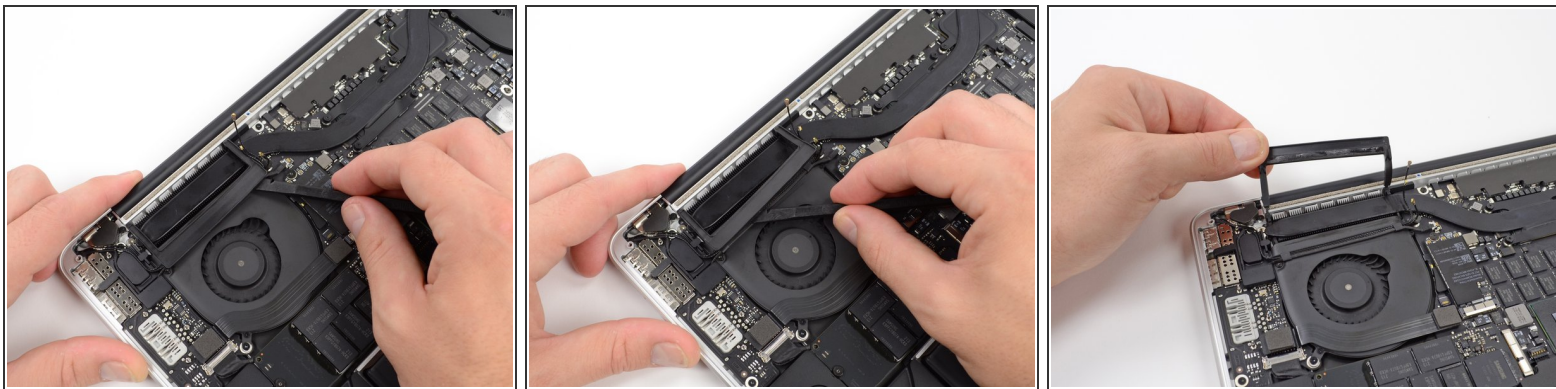

- 在右侧散热风扇橡胶垫下方插入撬棒扁平的一端。
- 在下方滑动，来分离粘合剂。
- 抬起翻开，你就可以靠近下方的线缆了。

步骤 4

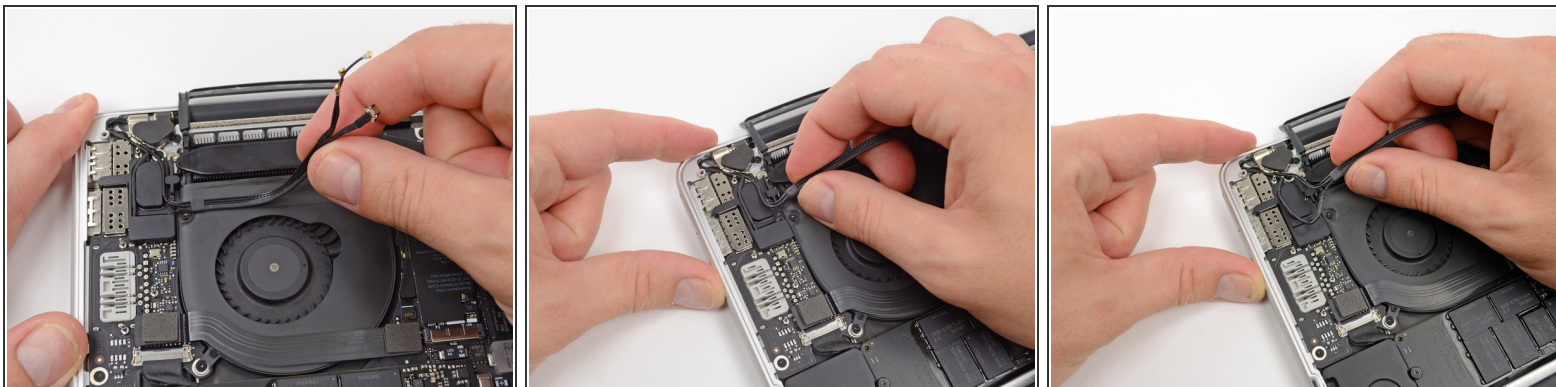

- 使用手指来将 AirPort和摄像头线缆从风扇上剥离。
- ⓘ 线缆粘附于风扇上，所以请小心剥离以免损伤。
- 小心地将电缆从塑料电缆导轨上卸下。

按照本指南相反步骤来重新组装设备。