



Acer Aspire TimelineU M5-581T-6807 reemplazo del disco duro

Esta guía le enseña cómo reemplazar el disco duro en un Acer Aspire M5-581T-6807 Ultrabook.


Escrito por: Joseph Sctbunio



INTRODUCCIÓN


Esta guía le enseña cómo reemplazar el disco duro en un Acer Aspire M5-581T-6807 Ultrabook.

Paso 1 — Quitar el resto de la palma

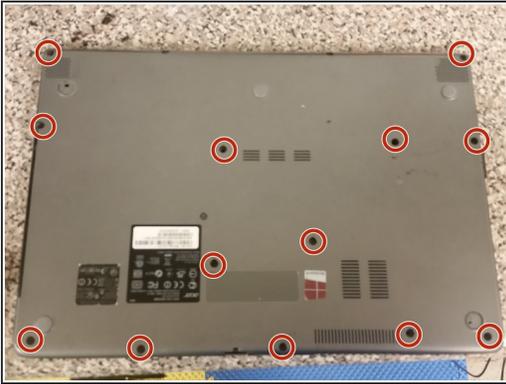

- Retire los 12 tornillos que aseguran el respaldo de la palma.
- Levante lentamente el reposamuñecas hacia arriba en la parte delantera y deténgase cuando sienta que la holgura del cable se acaba.
- Retire la cinta que cubre los conectores.

Paso 2 — Quite los cables el reposamuñecas de los conectores

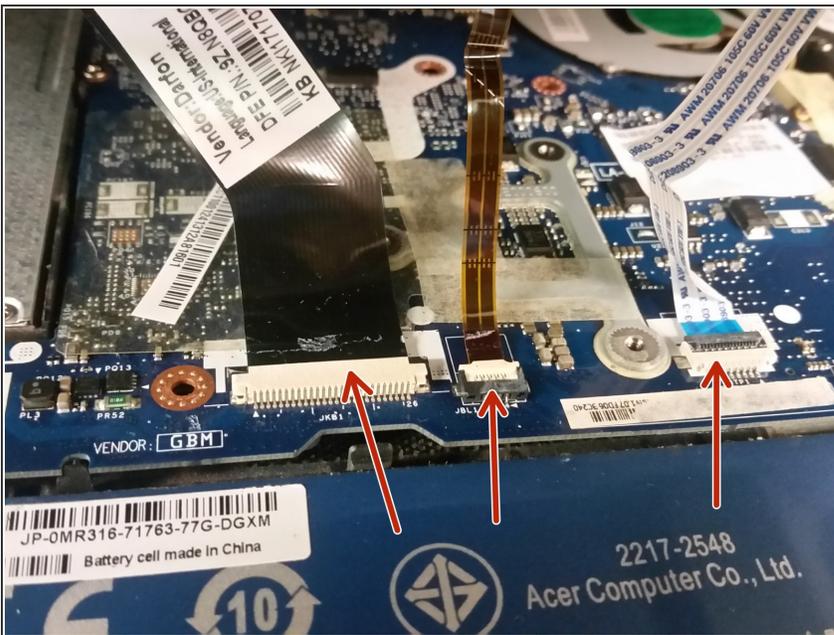

- Desbloquear los tres conectores y quitar los cables.
- Continúe levantando el reposamuñecas hacia arriba en la parte delantera, hasta el punto de que se bisagra sobre la pantalla del portátil, para no tirar del cable restante en el reposamuñecas. No necesitas desconectar este.

Paso 3 — Quitar carrito de disco duro



- Retire los cuatro tornillos cortos que aseguran el carrito de disco duro a la base.
- Retire los tornillos que sujetan el carrito al disco duro. ¡ Estás acabado!

Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.