



HTC Vive 手柄碟盘更换

如何更换 HTC Vive 手柄上损坏或磨损的碟盘面板。

撰写者: Ryan Grewohl



介绍

使用本指南更换 HTC Vive 手柄碟盘面板。你需要先移除这些面板，然后才能访问手柄的任何其它组件。轻轻取下顶部和底部的碟盘面板。如果操作过于粗暴，固定碟子面板的塑料夹可能会断裂。



工具：

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



章节：

- [HTC Vive Controller Bottom Sensor Case](#) (1)

步骤 1 — 碟盘面板




- 翻转 Vive 手柄，使碟盘朝上。
- 使用 T5 Torx 螺丝刀从底部托盘上卸下三个黑色 21 毫米螺丝。

步骤 2



- 使用尼龙撬棒将顶部和底部的碟子盖在边缘处分开。
- 用手向上拉，只取下顶部的碟盖。

步骤 3

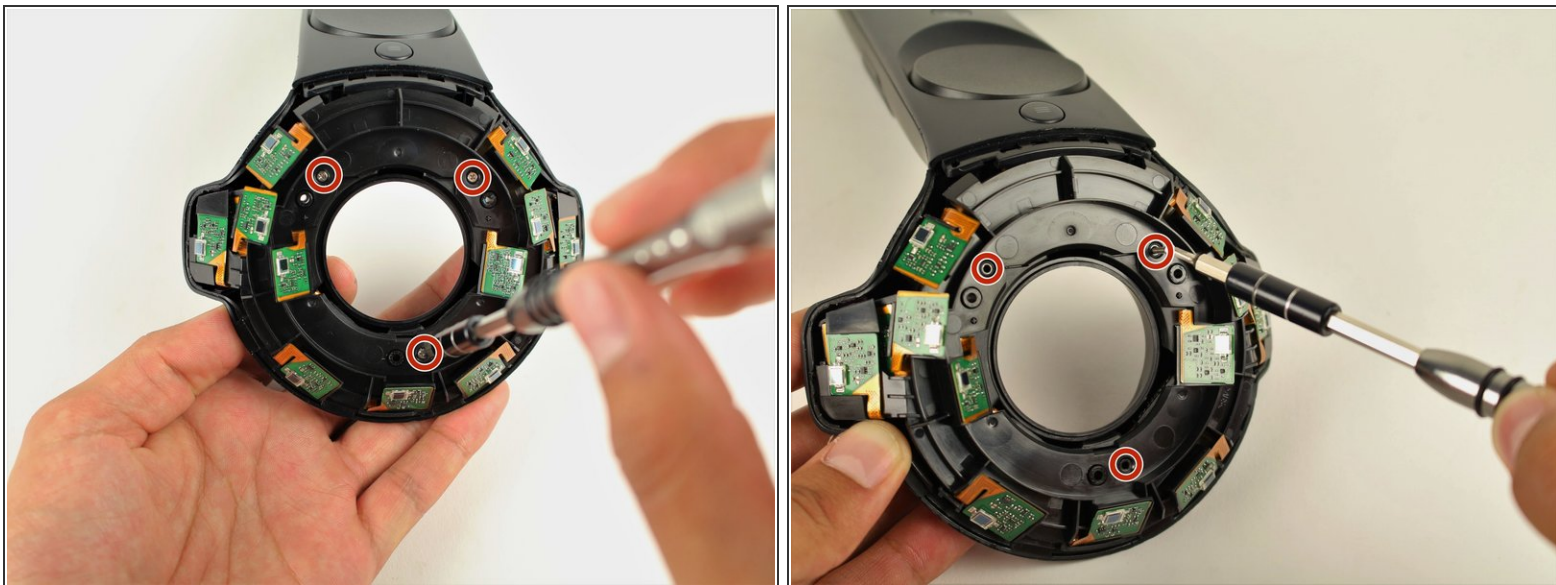

- 使用 Phillips 00 螺丝刀从暴露的上部传感器面板上卸下三颗 12.8 毫米银色螺丝。

步骤 4



- 用手小心地拉开底部碟盘。

i 为帮助取下碟盖，请用另一只手挤压控制器的底座，如该步骤的第二张图片所示。挤压将使夹子更容易松开并有助于防止它们断裂。

请按逆序重组设备。