



撰写者: Jake Devincenzi



介绍



先决条件



工具：

- [iFixit Opening Tools](#) (1)

步骤 1 — 逻辑板组件


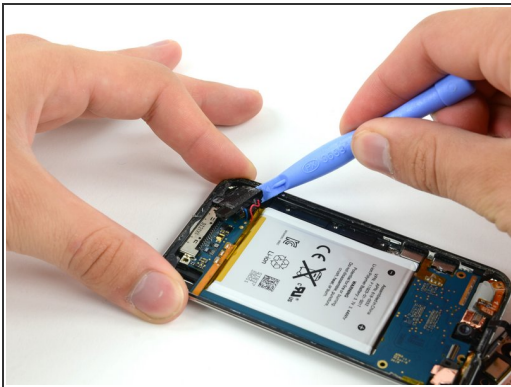
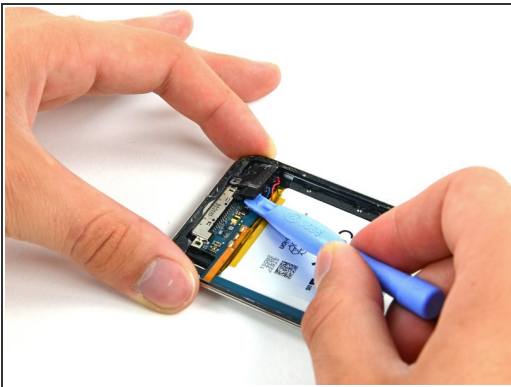


- 使用塑料打开工具小心地将iPod的扬声器从外壳的凹槽处翘出。

 切勿完全移走扬声器，它们的底部仍然与逻辑板相焊接。

- 让扬声器放在电池上方，以便接下来继续安装电池。

步骤 2

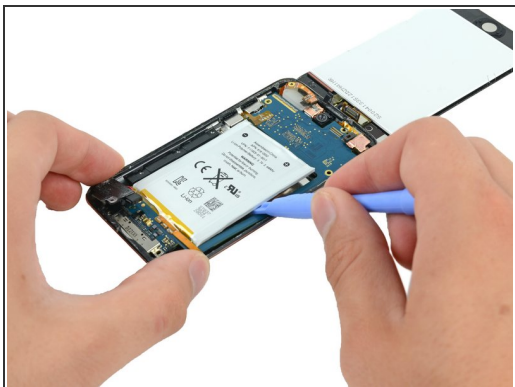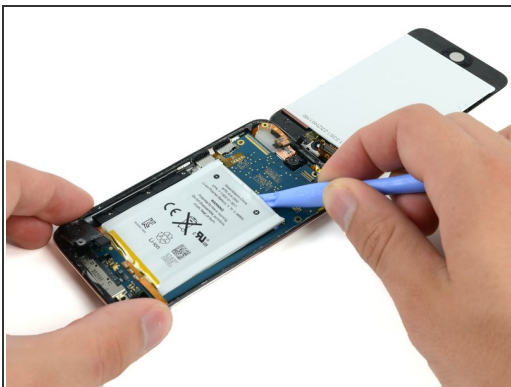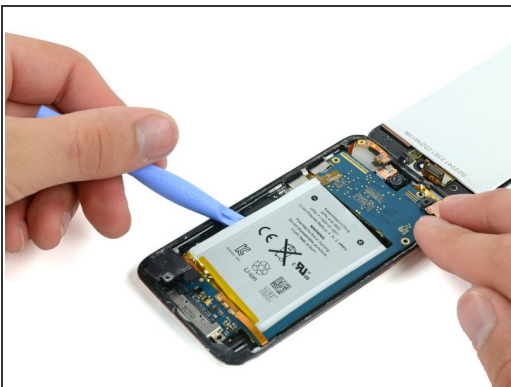


 在接下来的几个步骤中，您将松开电池下面的粘合剂，逻辑板和电池下面的框架。慢慢地，小心地，均匀地做。注意不要刺破电池或弯曲逻辑板。

- 使用塑料开口工具撬起电池三个暴露边缘的粘合剂。

 不要试图撬开电池，只要开始松开胶粘剂。


步骤 3

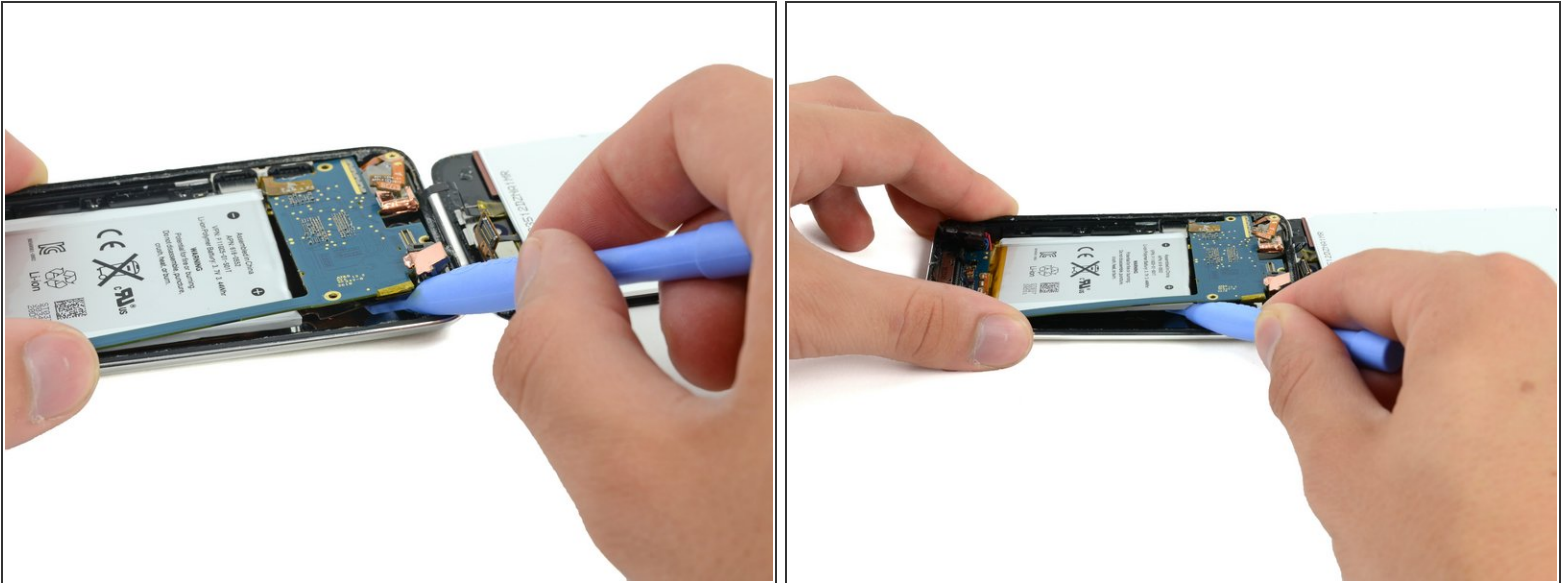

- 电池边缘松动后，开始撬起逻辑板的边缘。从顶部开始，沿着电路板的方向前进。

⚠ 为了防止弯曲/折断逻辑板，请勿尝试移除逻辑板。底座连接器仍然嵌入在框架中。再次，你只是试图松动更多的粘合剂。




步骤 4

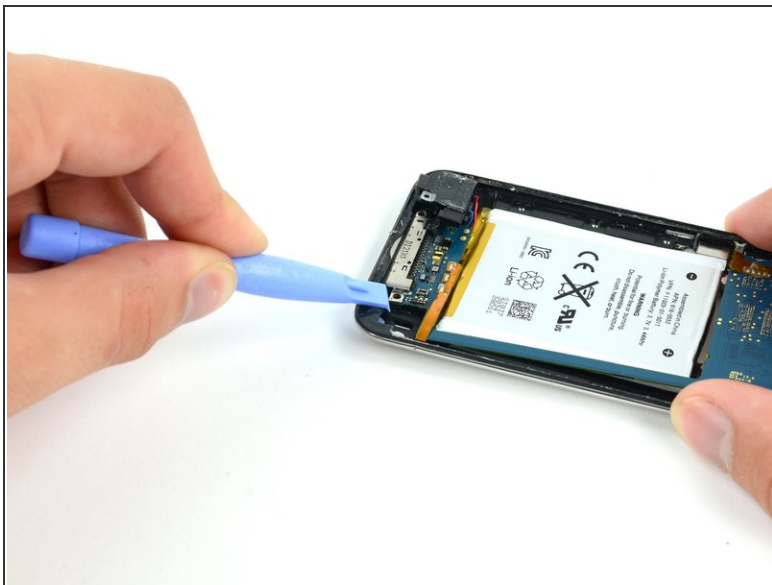

- 使用塑料开口工具时，小心地将底座连接器从外壳凹槽中推出。平均地在每个角落操作，直到连接器松动。

⚠ 由于底座连接器连接在逻辑板上，因此将其推出外壳可能会导致逻辑板开始弯曲。要格外小心，不要弯曲板子。

步骤 5

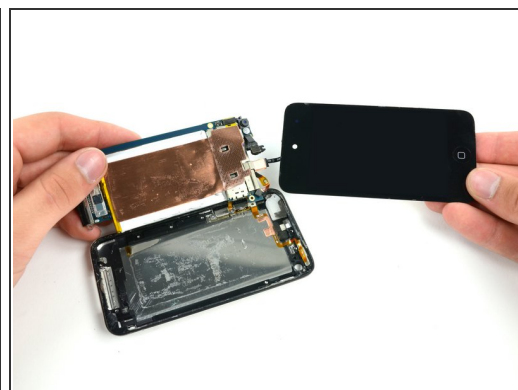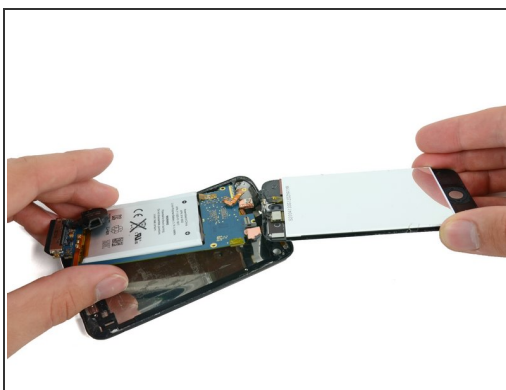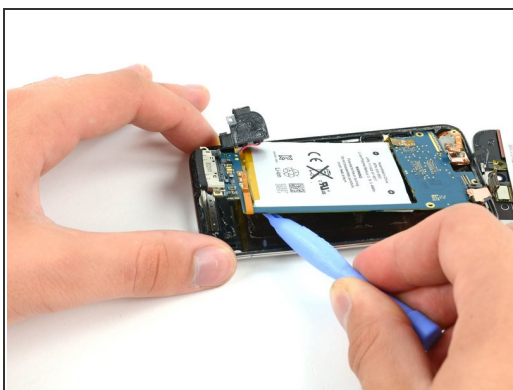

- 一旦所有粘合剂从逻辑板/电池组件下面被释放，从侧面提起并小心地旋转以接近电池的下侧。

⚠ 逻辑板仍然连接到后壳。不要试图完全分离组件，否则你会撕裂这条带状电缆。

按照本指南相反步骤来重新组装设备。