



HTC Vive 手柄前面板更换

使用本指南移除或更换 HTC Vive...

撰写者: Ryan Grewohl



介绍

使用本指南移除或更换 HTC Vive 手柄的前面板。卸下前面板时，小心不要撕裂带状电缆或它们对应的任何接口。

 工具:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

 章节:

- [HTC Vive Controller Front Case](#) (1)

步骤 1 — 磁盘面板




- 翻转 Vive 手柄，使磁盘朝上。
- 使用 T5 Torx 螺丝刀从底部托盘上卸下三个黑色 21 毫米螺丝。

步骤 2



- 使用尼龙撬棒将顶部和底部的碟子盖在边缘处分开。
- 用手向上拉，只取下顶部的碟盖。

步骤 3

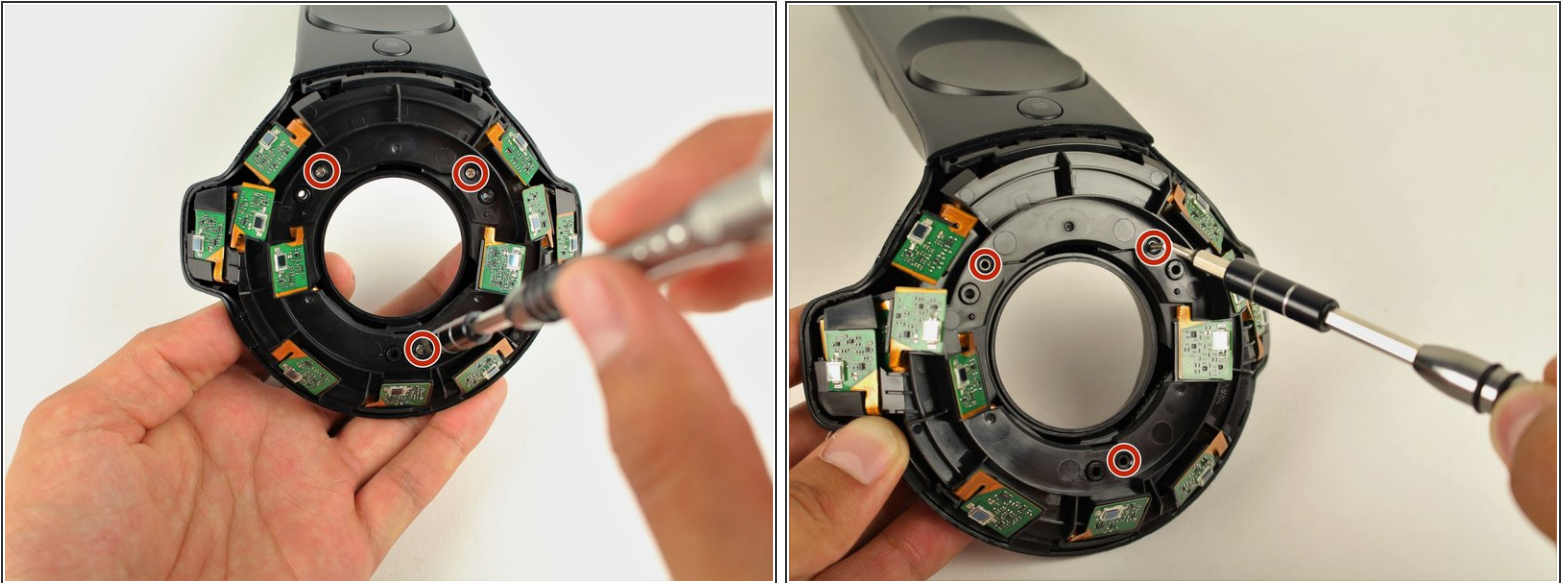

- 使用 Phillips 00 螺丝刀从暴露的上部传感器面板上卸下三颗 12.8 毫米银色螺丝。

步骤 4



- 用手小心地拉开底部磁盘。

i 为帮助取下碟盖，请用另一只手挤压控制器的底座，如该步骤的第二张图片所示。挤压将使夹子更容易松开并有助于防止它们断裂。

步骤 5 — 前面板





- 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下背面灰色面板上的两颗黑色 5.2 毫米螺丝。

步骤 6



- 翻转 Vive 手柄，使暴露的底托面板朝上。
- 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下三颗黑色 5.2mm 螺丝。

步骤 7

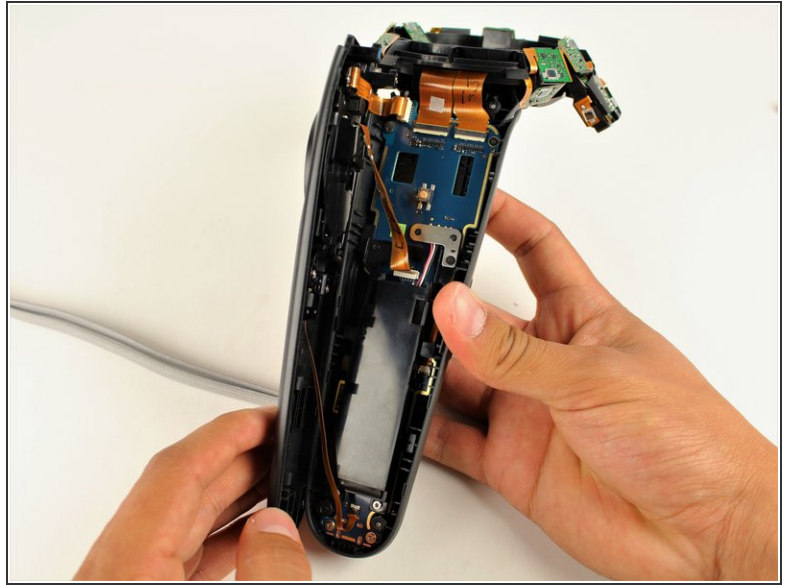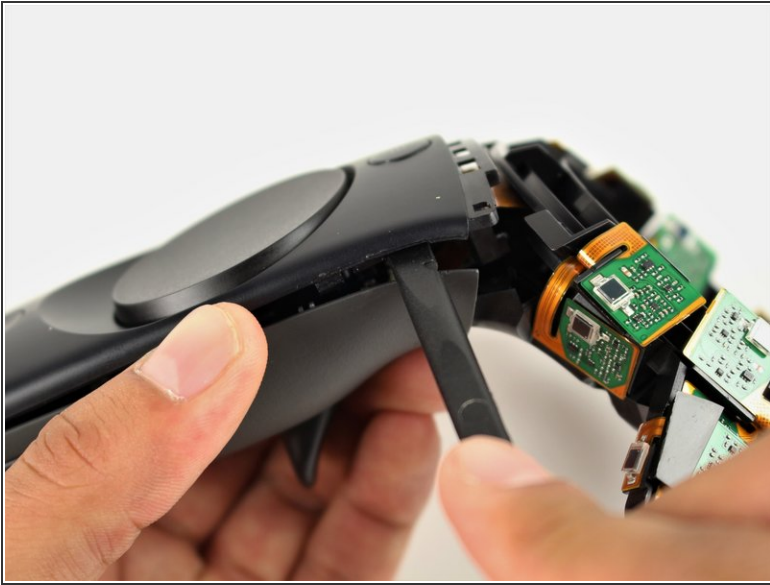


- 使用尼龙撬棒通过在手柄边缘转动撬棒轻轻分离前面板。

⚠ 仅将前面板围绕边缘分开。暂时不要尝试完全移除面板。

- 轻轻地将面板的右侧向左提起。


步骤 8

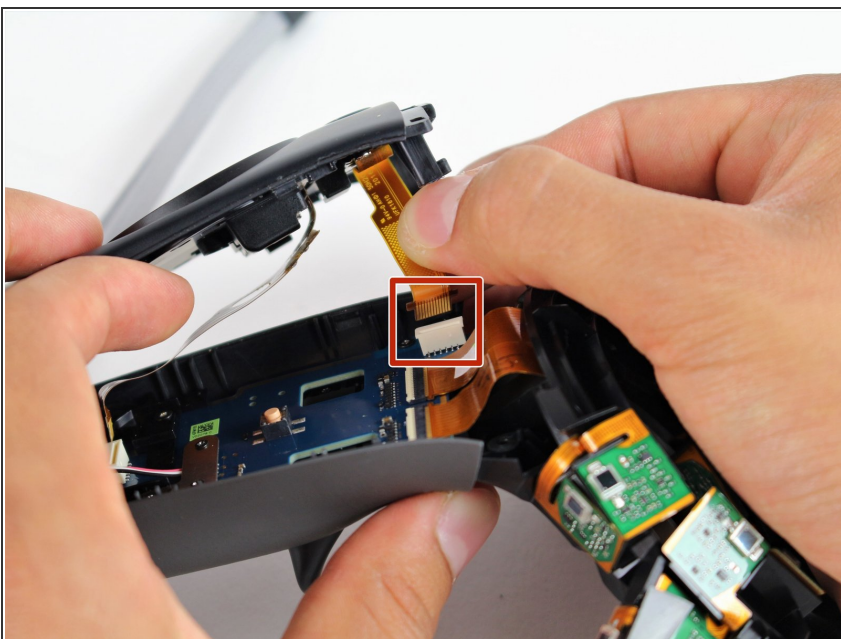

- 用两根手指将带状电缆向上拉离主板，轻轻断开上部带状电缆的连接。

⚠ 请勿尝试从前面板断开带状电缆。


步骤 9

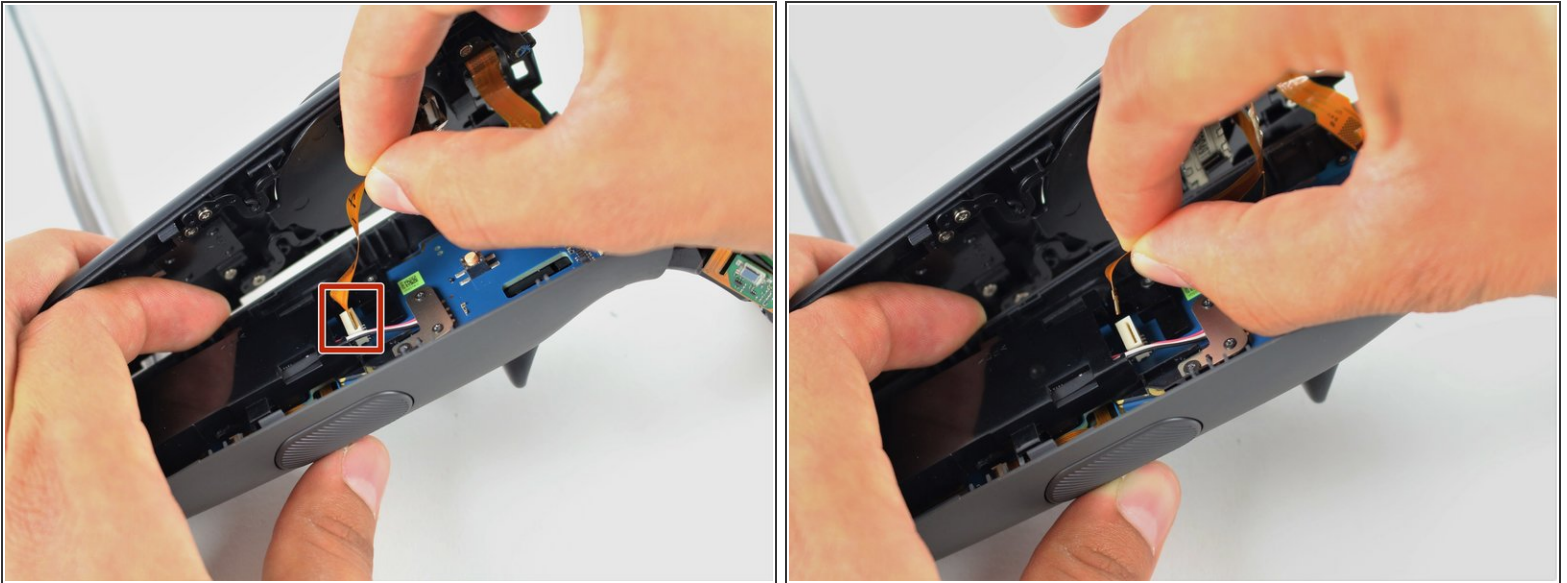

- 用两根手指将带状电缆向上拉离主板，轻轻断开中间带状电缆的连接。

⚠ 请勿尝试从前面板断开带状电缆。

步骤 10

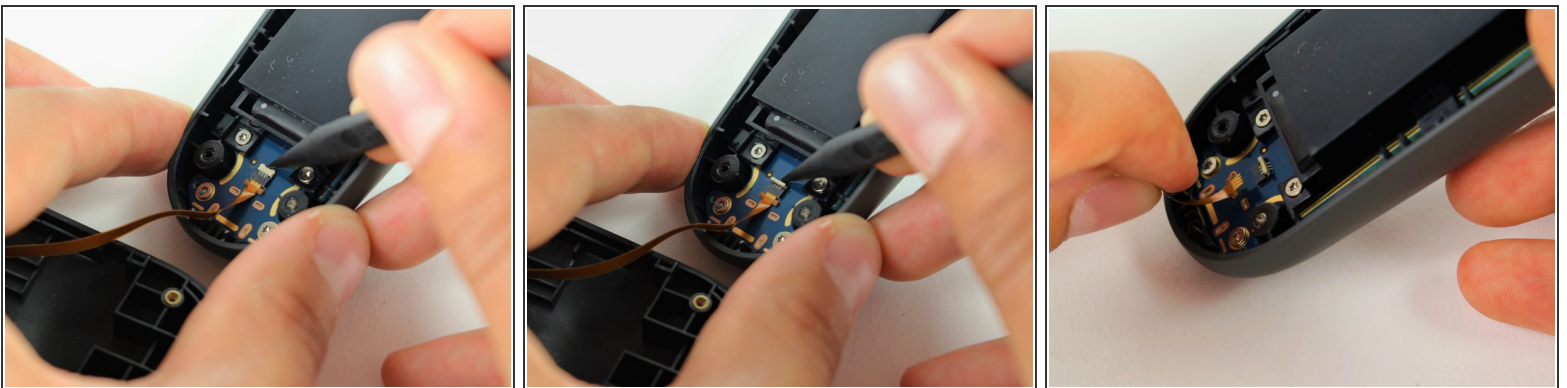

- 使用尼龙撬棒将白色标签提起 90 度。
- 用两根手指向下拉带状电缆，轻轻断开底部带状电缆的连接。

要重新组装你的设备，请按逆序进行操作。