


HTC Vive 手柄按钮更换

如何更换 HTC Vive 手柄上损坏的手柄按钮。

撰写者: Christopher Amaro

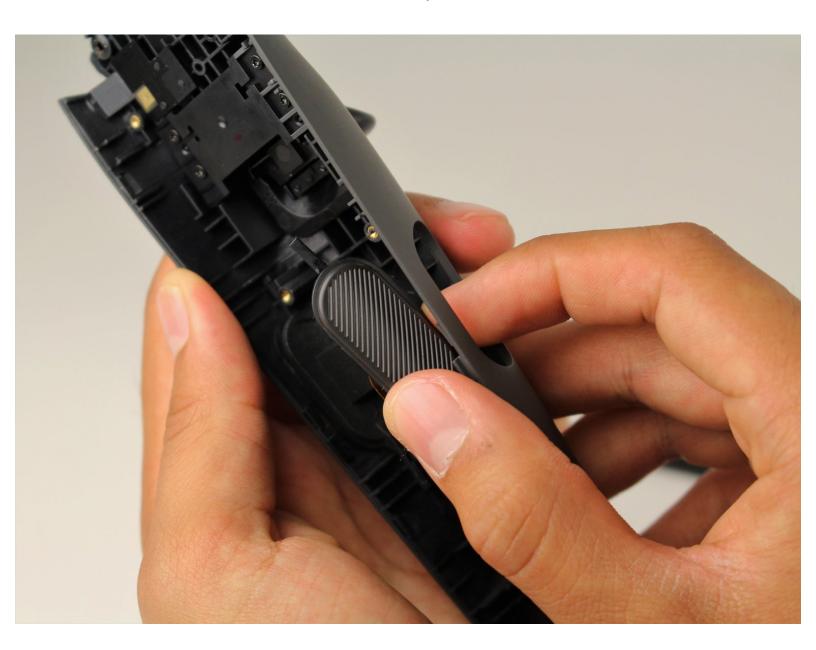

介绍

HTC Vive 手柄按钮可能因长时间使用或侧放而变弱或出现故障。取下橡胶片时要小心,以免损坏。本指南将向你展示如何更换手柄按钮。



工具:

- T5 Torx Screwdriver (1)
- Spudger (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)

步骤 1 — 碟盘面板







- 翻转 Vive 手柄,使碟盘朝上。
- 使用 T5 Torx 螺丝刀从底部托盘上卸下三个黑色 21 毫米螺丝。





- 使用尼龙撬棒将顶部和底部的碟子盖在边缘处分开。
- 用手向上拉,只取下顶部的碟盖。

步骤 3





● 使用 Phillips 00 螺丝刀从暴露的上部传感器面板上卸下三颗 12.8 毫米银色螺丝。







- 用手小心地拉开底部碟盘。

步骤 5 — 前面板






● 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下背面灰色面板上的两颗黑色 5.2 毫米螺丝。



- 翻转 Vive 手柄,使暴露的底托面板朝上。
- 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下三颗黑色5.2mm 螺丝。

步骤 7




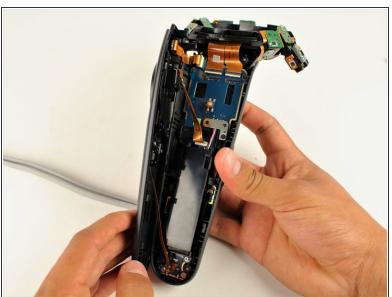

● 使用尼龙撬棒通过在手柄边缘转动撬棒轻轻分离前面板。

介 仅将前面板围绕边缘分开。暂时不要尝试完全移除面板。

● 轻轻地将面板的右侧向左提起。

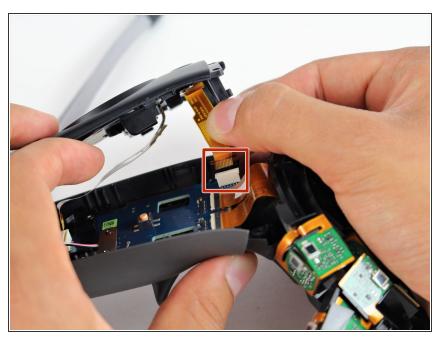

- 用两根手指将带状电缆向上拉离主板,轻轻断开上部带状电缆的连接。
- ♠ 请勿尝试从前面板断开带状电缆。

步骤 9





用两根手指将带状电缆向上拉离主板,轻轻断开中间带状电缆的连接。

↑ 请勿尝试从前面板断开带状电缆。









- 使用尼龙撬棒将白色标签提起90度。
- 用两根手指向下拉带状电缆,轻轻断开底部带状电缆的连接。


步骤 11 — 电池

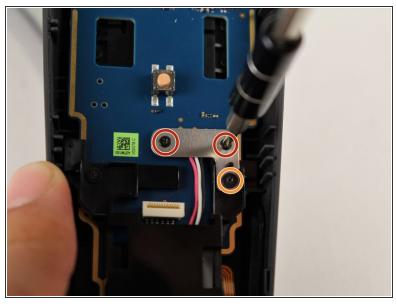

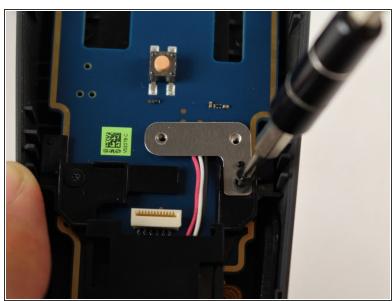


- 使用 Phillips 00 螺丝刀从银板上卸下两颗黑色 2.8mm 螺丝。
- 使用 Phillips 00 螺丝刀从银板右下角卸下黑色 5.8mm 螺丝。

步骤 12

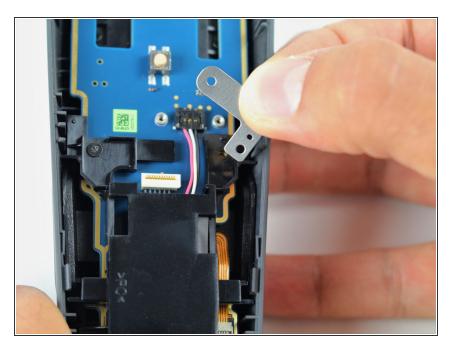


● 用两根手指捏住银板并提起,将其取下。


步骤 13

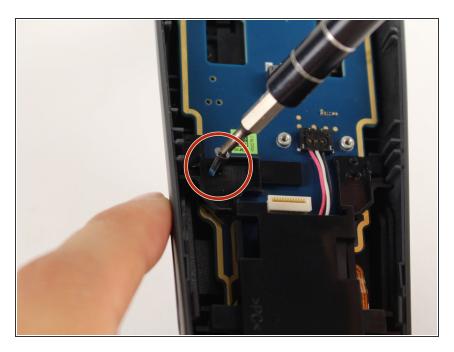

使用 Phillips 00 螺丝刀从电池框架的 左上角卸下黑色 5.8mm 螺丝。

步骤 14

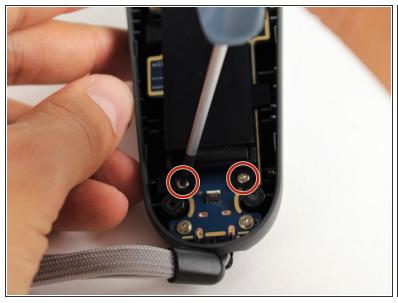

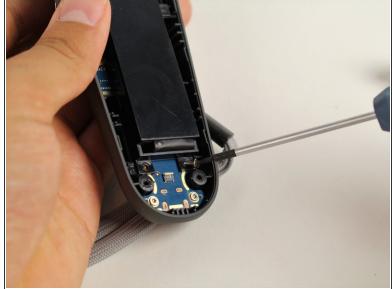

● 使用 T5 Torx 螺丝刀从电池框架底部卸下两颗 4.2mm 银色螺丝。

步骤 15




用两根手指捏住电缆并向上拉,轻轻断开三针电缆的连接。

步骤 16




● 提起电池架以从 Vive 手柄中取出电池


步骤 17 — 主板

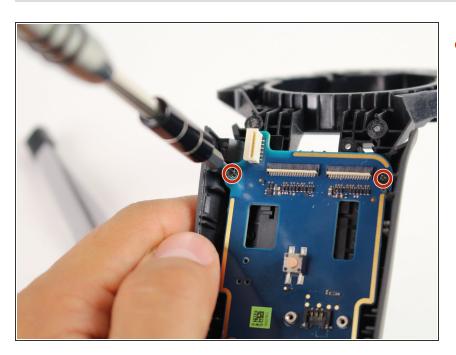

● 使用 Phillips 00 螺丝刀从主板顶部卸下两颗黑色 5.8mm 螺丝。

步骤 18

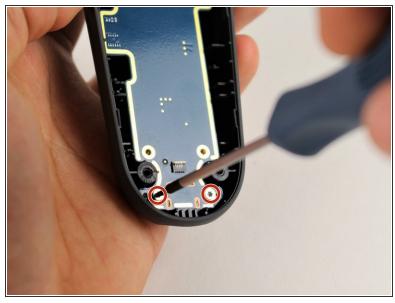

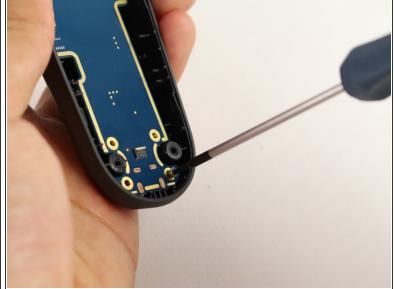


● 使用 T5 Torx 螺丝刀从主板底部卸下两颗 4.2mm 银色螺丝。

步骤 19





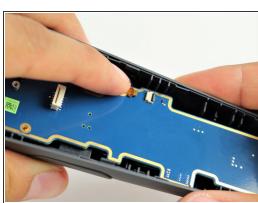

- 使用尼龙撬棒将黑色标签向上旋转90度。
- 用手指小心地断开带状电缆。

步骤 20







● 用手将主板从 Vive 手柄中提起。

步骤 21 — 手柄按钮



● 使用 Phillips 00 螺丝刀从银色矩形板 上卸下两颗黑色 5.8mm 螺丝。


步骤 22



● 用手将银色矩形板从手柄中提起。

步骤 23




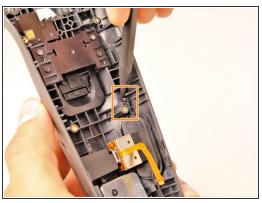



- 使用尼龙撬棒撬起右把手按钮内侧的底部橡胶卡舌。
- 使用尼龙撬棒撬起右把手按钮内侧的顶部橡胶卡舌。

步骤 24

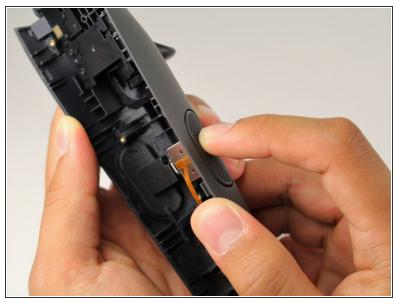



- 用手指推入手柄按钮,直到它从插槽中弹出。
- (1) 弹出手柄按钮时可能会听到爆裂声
- 重复步骤 23 和 24 以卸下左侧把手按钮。

要重新组装你的设备,请按逆序进行操作。

æ¤æ-‡æ¡£ç"Ÿæ^于 2022-05-22 04:31:55 AM (MST)ã€,