



Nexus 7 电池更换

在你的Nexus7上更换电池

撰写者: Walter Galan



介绍

这个指南会帮助你更换你的电池。



工具:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



章节:

- [Google Nexus 7 \(1st Gen\) Screw Set](#) (1)

步骤 1 — 后面板



❗ 在以下步骤中，您将沿着Nexus 7后面板的周边松开弹夹（以红色突出显示）。


⚠ 撬动弹夹时请勿过度用力。他们可以很容易被击破。

步骤 2



- 在后面板和前面板组件之间轻轻插入Nexus 7顶部附近的塑料开口工具。
- 小心地沿着顶边移动塑料开口工具，将后面板从Nexus 7的前面板组件上撬开。

步骤 3

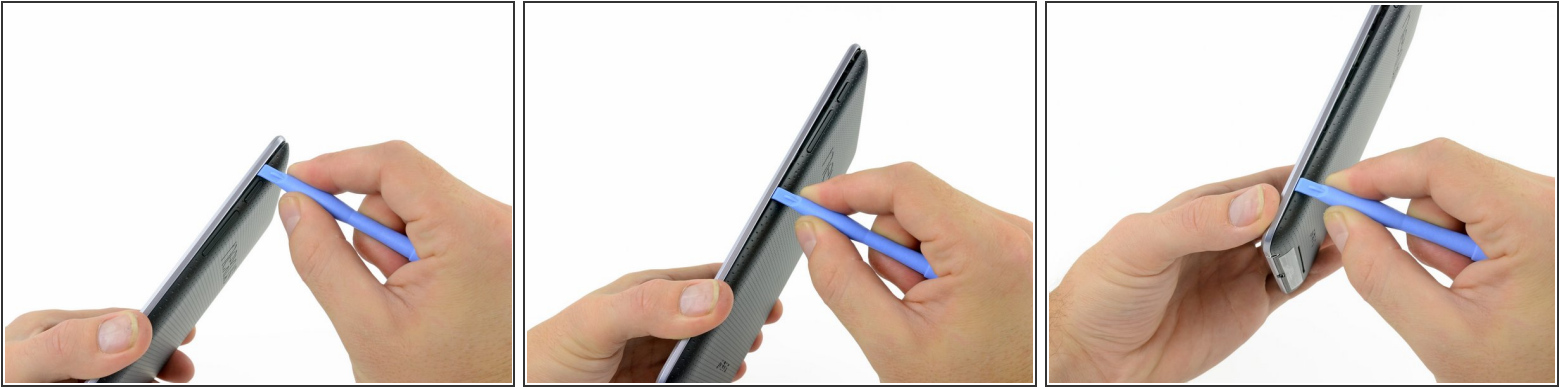

- 将塑料开口工具插入后面板和前面板组件之间靠近电源按钮处，并沿Nexus 7右边缘的几个点撬起。

步骤 4




- 使用之前步骤中描述的方法沿着左边缘撬起后面板。

步骤 5



- 轻轻地将后面板从前面板组件上抬起并取下。

步骤 6 — 电池排线替换

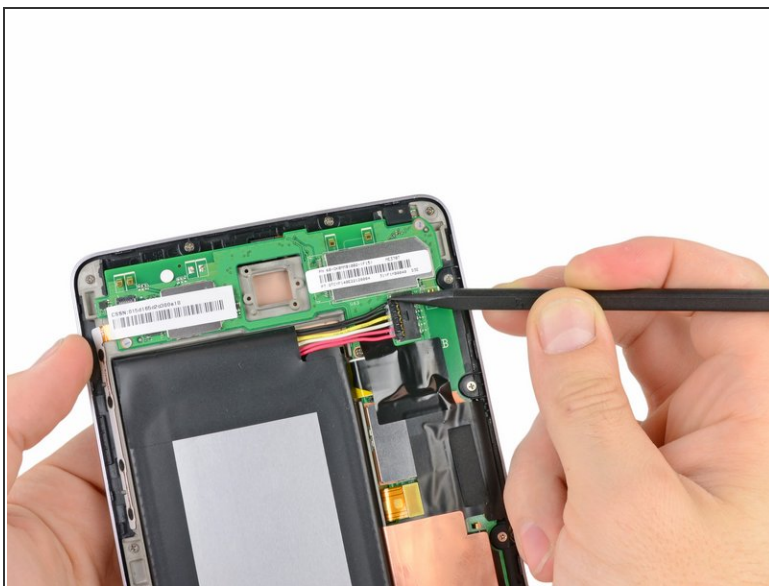

- 使用撬棒的尖头，按压一头，然后按压另一头把电池排线直接从插座里从主板推出来。


步骤 7 — 电池



- 在电池和前面板组件之间插入撬棒的平端。
- 沿着电池的顶部边缘滑动撬棒的平端，以将其与将其固定到前面板组件的粘合剂分离。

⚠ 请勿过度弯曲电池连接器板。撬起电池左上角时要特别小心。

步骤 8

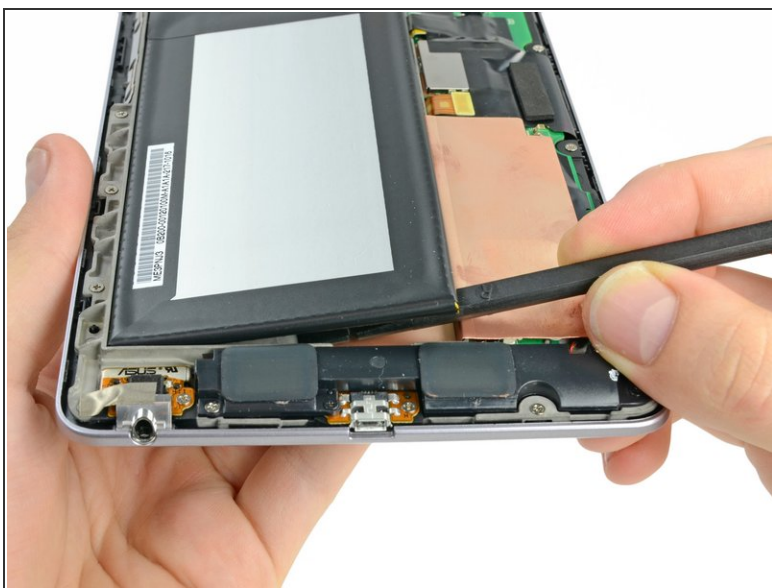

- 在电池的右下角和前面板组件之间楔住撬棒的平端。
- 小心地沿着电池的底部边缘滑动撬棒，同时缓慢提起电池，使其完全与将其固定在前面板组件上的粘合剂分开。

步骤 9



- 抓住电池的右下角并向上翻转，将其从前面板组件上卸下。

⚠ 如果遇到剩余粘合剂的明显阻力，只需使用撬棒的平端去除多余的粘合剂即可。

要重新组装您的设备，请按照相反的顺序完成这些步骤。