



iMac Intel 20" EMC 2133和 2210 玻璃面板更换

撰写者: Walter Galan



介绍

移除玻璃面板来进入到您的iMac内部。



工具:


- [Heavy-Duty Suction Cups \(Pair\)](#) (1)



章节:

- [iMac Intel 20" Glass Panel \(EMC No. 2133, 2210\)](#) (1)

步骤 1 — 玻璃面板

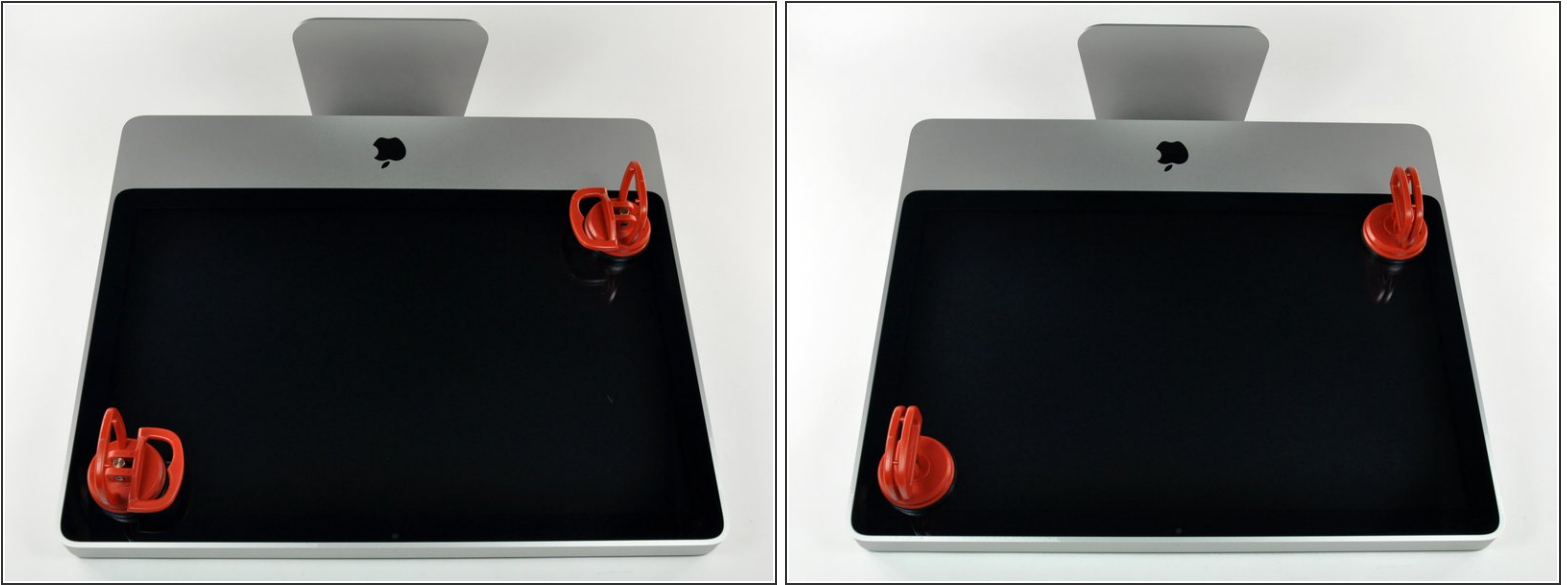

- ❗ 玻璃面板固定在前外壳上，周围有十四个磁铁固定。
- 在玻璃面板的对角线上吸上两个吸盘。
- ❗ 要使用[吸盘](#)吸的牢固，首先将吸盘可以活动的把手移动使其与玻璃面板平行。在轻轻地将吸盘保持在玻璃上的同时，抬起活动手柄直到与另一个手柄平行。
- ❗ 如果您的吸盘无法吸上，尝试使用温和溶剂例如Windex来清洁玻璃面板和吸盘。

步骤 2



- 小心，竖直的从iMac上提起玻璃面板。

⚠ 玻璃面板周围有几个定位销。为了避免将玻璃面板上的这些针脚弄坏，请务必在拆卸过程中竖直向上拉动。

- ★ 在重新安装之前，请务必仔细清洁LCD和玻璃面板的内部面板，因为当显示屏打开时，你不想被任何指纹或灰尘所困扰。将玻璃平面放置在干净的铝箔表面上是保持清洁的最好方法。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。