



移除显示面板来接触到硬盘和光驱以及电源。

- Heavy-Duty Suction Cups (Pair) (1)
- Phillips #1 Screwdriver (1)
- Spudger (1)
- T6 Torx Screwdriver (1)
- TR8 Torx Security Screwdriver (1)


- iMac Intel 20" (EMC No. 2210 or 2133)
LCD Flex Cable (1)
- iMac Intel 20" (EMC No. 2210 or 2133)
LCD Assembly (1)

步骤 1 — 检修门



- 松开检修门上唯一一颗十字螺丝。
- ① 这个螺丝固定着检修门。
- 从iMac上移开检修门。

步骤 2 — 玻璃面板

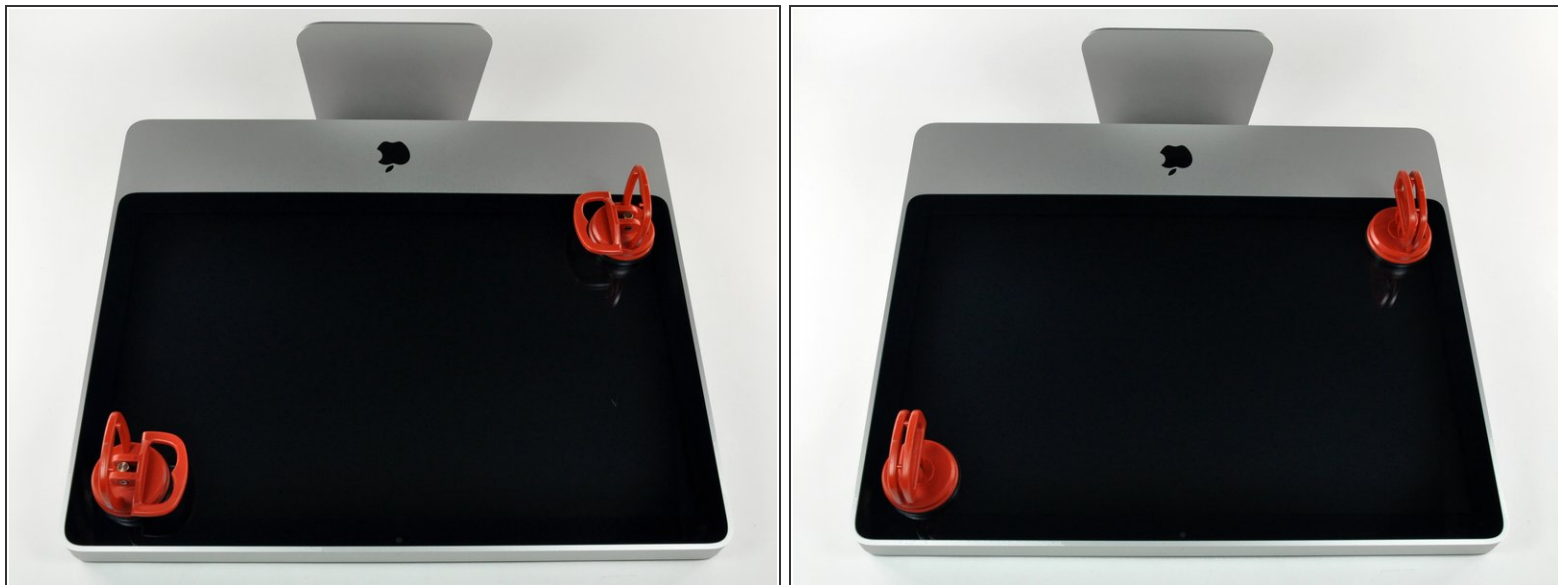

- ❗ 玻璃面板固定在前外壳上，周围有十四个磁铁固定。
- 在玻璃面板的对角线上吸上两个吸盘。
- ❗ 要使用[吸盘](#)吸的牢固，首先将吸盘可以活动的把手移动使其与玻璃面板平行。在轻轻地将吸盘保持在玻璃上的同时，抬起活动手柄直到与另一个手柄平行。
- ❗ 如果您的吸盘无法吸上，尝试使用温和溶剂例如Windex来清洁玻璃面板和吸盘。

步骤 3




- 小心，竖直的从iMac上提起玻璃面板。

⚠ 玻璃面板周围有几个定位销。为了避免将玻璃面板上的这些针脚弄坏，请务必在拆卸过程中竖直向上拉动。

★ 在重新安装之前，请务必仔细清洁 LCD 和玻璃面板的内部面板，因为当显示屏打开时，你不想被任何指纹或灰尘所困扰。将玻璃平面放置在干净的铝箔表面上是保持清洁的最好方法。

步骤 4 — 外圈

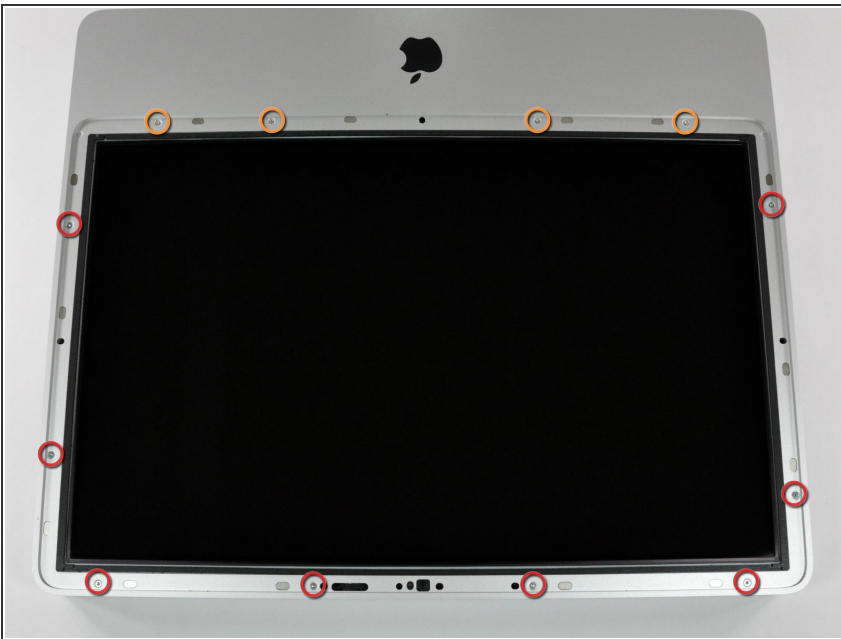



- 移除将后壳与外圈固定的12颗螺丝。
 - 8颗13mm T8 梅花螺丝。
 - 4颗25mm T8 梅花螺丝。

步骤 5




- 断开麦克风线缆连接插头，如果有必要的话移走胶带。
- ✦ 要确保挡板正常，请确保将麦克风电缆和连接器插入相机板旁边的空白处。

步骤 6 — 显示面板

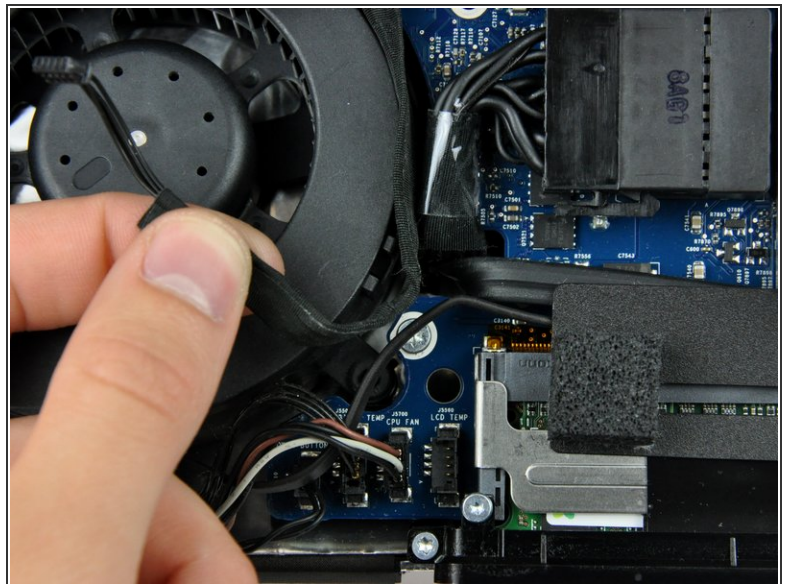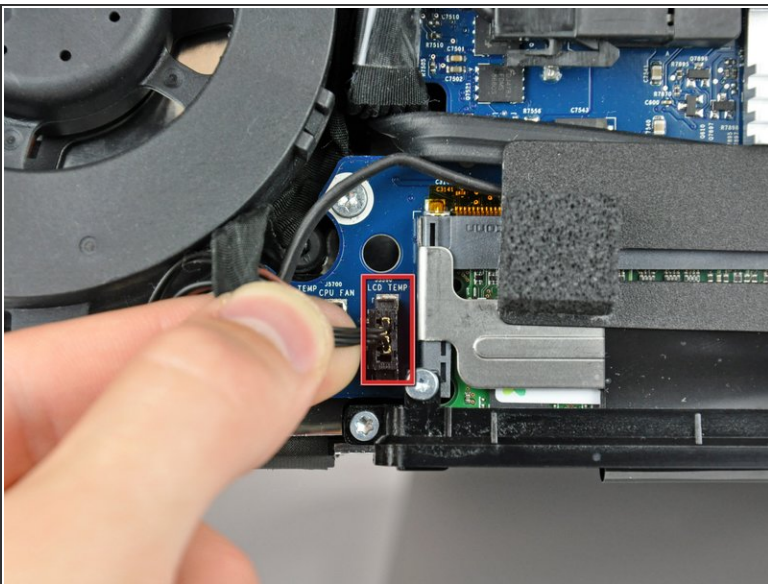


- 从逻辑板上径直拉起LCD温度传感器的连接插头。
 - 如果有必要，请将LCD温度传感器电缆从逻辑板背面取下。
- ⓘ 当您取出LCD时，请检查LCD温度显示电缆的布线。重新安装显示屏时，请确保此电缆未阻塞前挡板的底部一个螺丝。

步骤 7

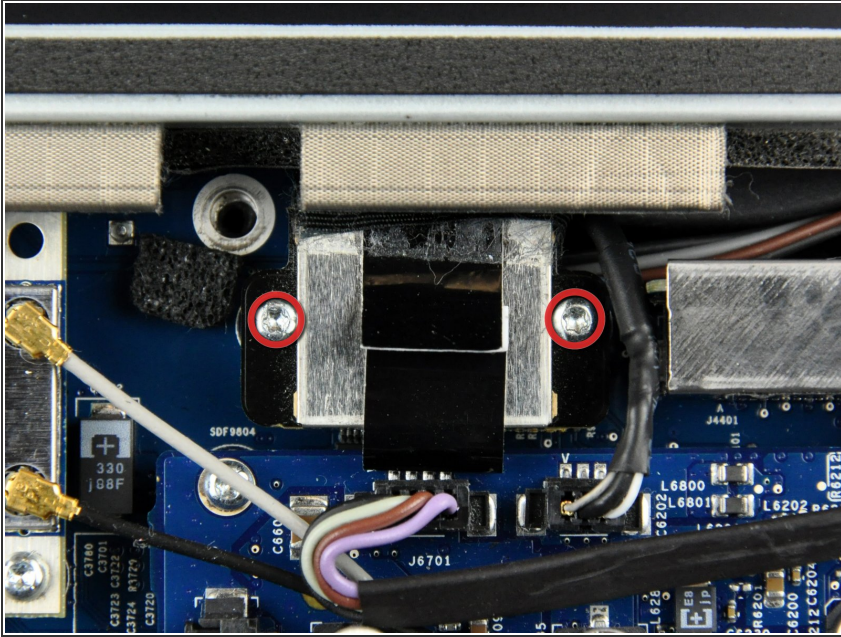


- 移除两颗将显示数据线缆固定在逻辑板上的5.3mm T6 梅花螺丝。

步骤 8

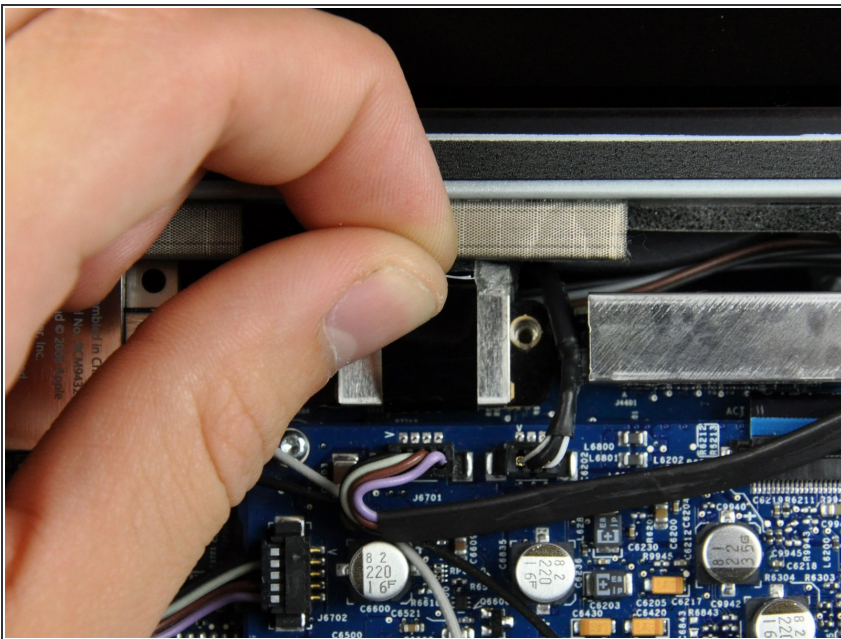


- 使用插头上面的黑色拉手来将插头从逻辑板上拉离。

步骤 9

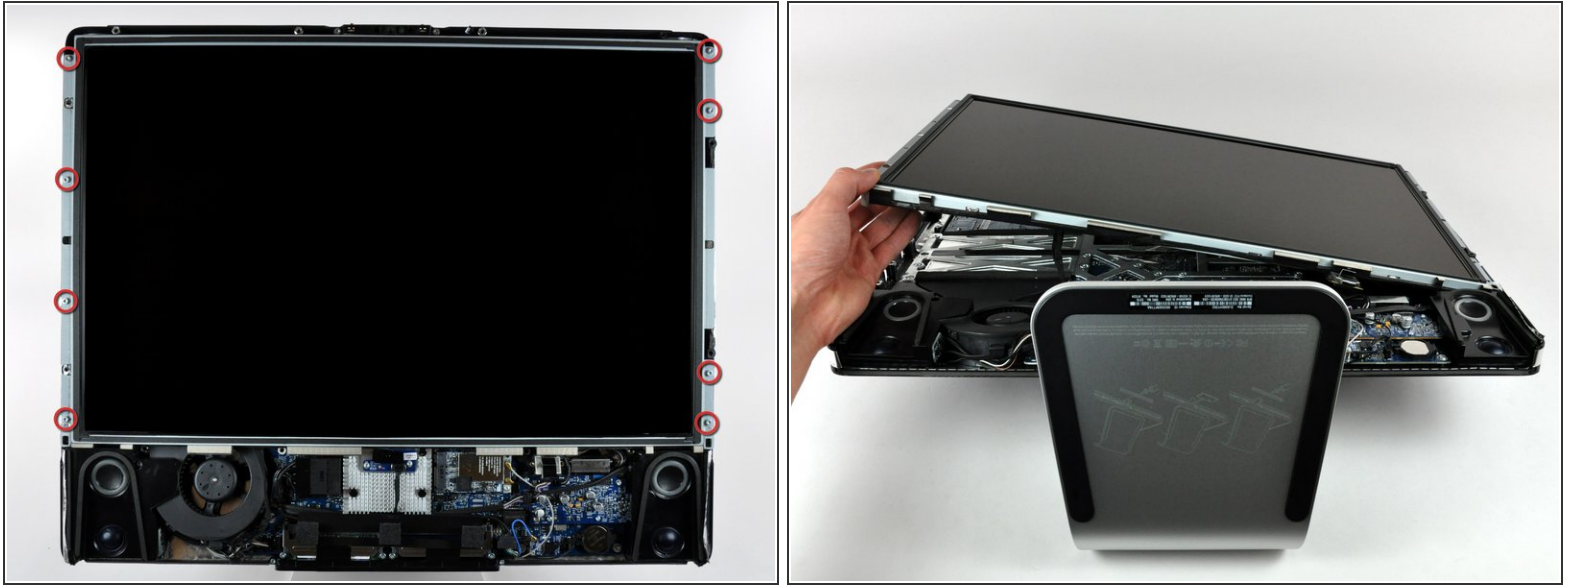

- 移除8颗将显示面板与后壳固定的12mm T8 梅花螺丝
- 从显示屏左侧提起显示面板，并将其向iMac的右边缘旋转。

步骤 10

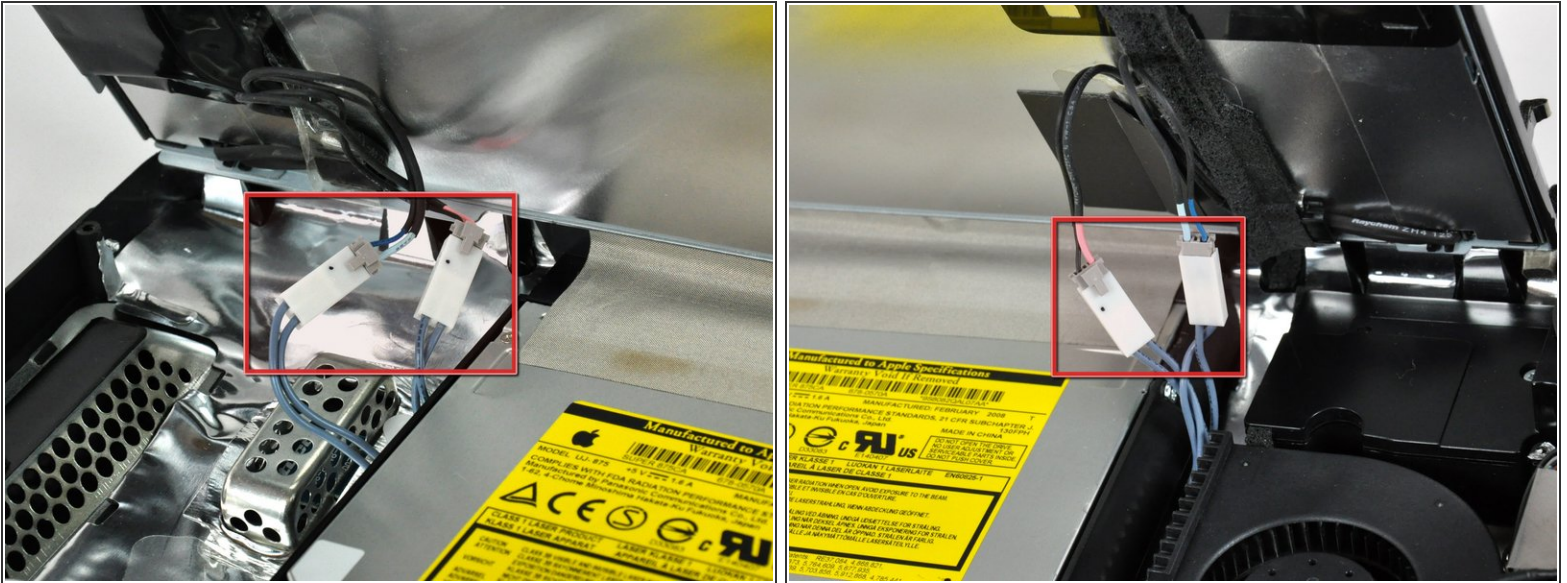

- 当提起显示面板的时候，断开四条变频器电缆。
- ✦ 在重新安装时，将四个变频器电缆连接器放置在连接到后面板的组件之间的空隙中，以使显示面板齐平。
- ① 在重新组装时，变频器电缆的顺序可在每个插座内互换。
- 如果要更换硬盘，需要额外的帮手，来以进入内部并取出硬盘，而不必断开上一步中的LCD温度和显示连接器，只需将LCD支撑起来。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。