


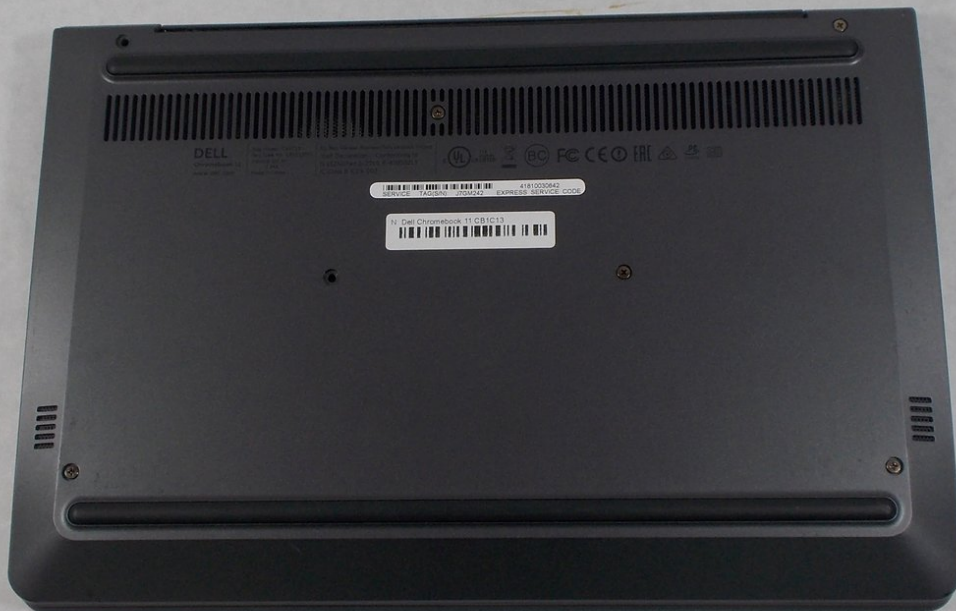

Dell Chromebook 11 CB1C13 底盖替换

该指南将会展示取下笔记本底盖的过程。

撰写者: Bryan Allen



介绍

一个对于涉及该设备内部的任何类型的替换或者修理的必要步骤。该指南将会展示取下笔记本底盖的过程。



工具:


- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)



章节:

- [Dell Chromebook 11 CB1C13 Bottom Cover](#) (1)

步骤 1 — 背板

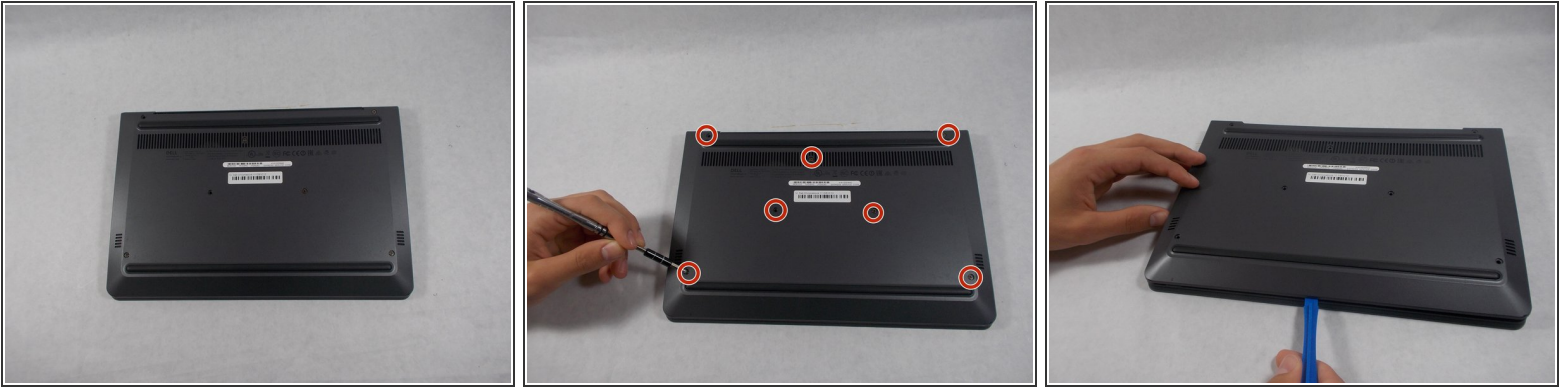

⚠ 在尝试打开背板前请保证设备已完全断电。

- 使用0号菲氏螺丝刀从背板移除所有的七个 8mm 0号菲氏螺钉。
- 一旦所有的螺丝被卸下，您可以用手指或者塑料开口工具撬开外壳。

请按照这些说明逆序操作，来重组你的设备。