



why! W650SZ WiFi/Bluetooth Card Replacement

Written By: Felice Suglia



INTRODUCTION

How to replace the Intel Centrino wireless chipset card.



TOOLS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)



PARTS:

- [Pièces détachées pour W650SZ CH](#) (1)
- [Pièces détachées pour W650SZ EU](#) (1)

Step 1 — la batterie

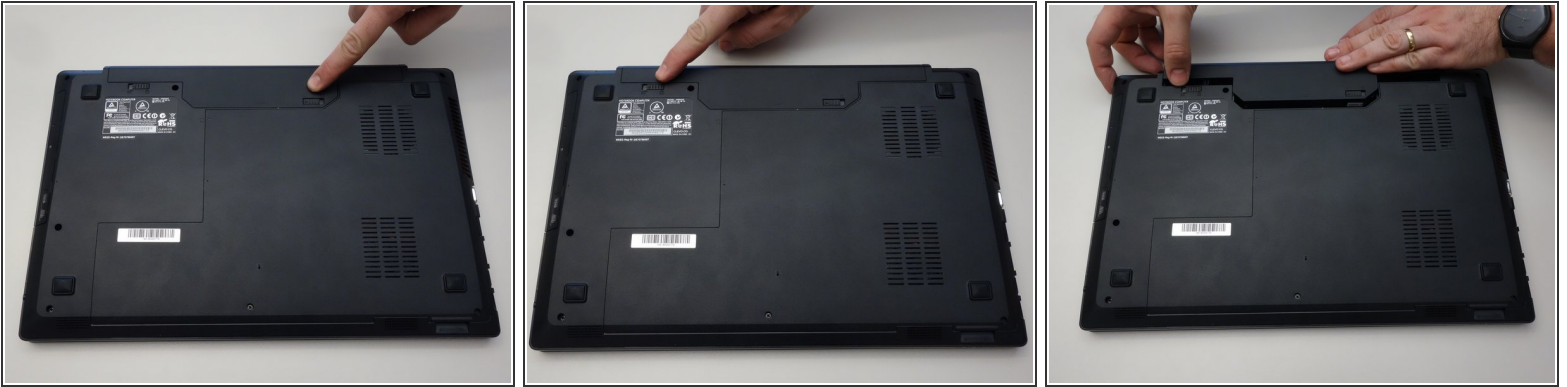

- Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie.
- Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
- Retirer le bloc accumulateur de son logement.

Step 2 — why! W650SZ Bottom Cover Replacement



- With your #0 Philips screwdriver remove the 2 screws from the bottom panel.
- Now you can remove the bottom cover.

Step 3 — Remove the WiFi/Bluetooth Card



- Carefully unplug the MAIN and AUX antennas.
- Remove the retaining screw with a Phillips #0 screwdriver.
- Lift the chipset card and remove it from the mSATA connector.

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.