


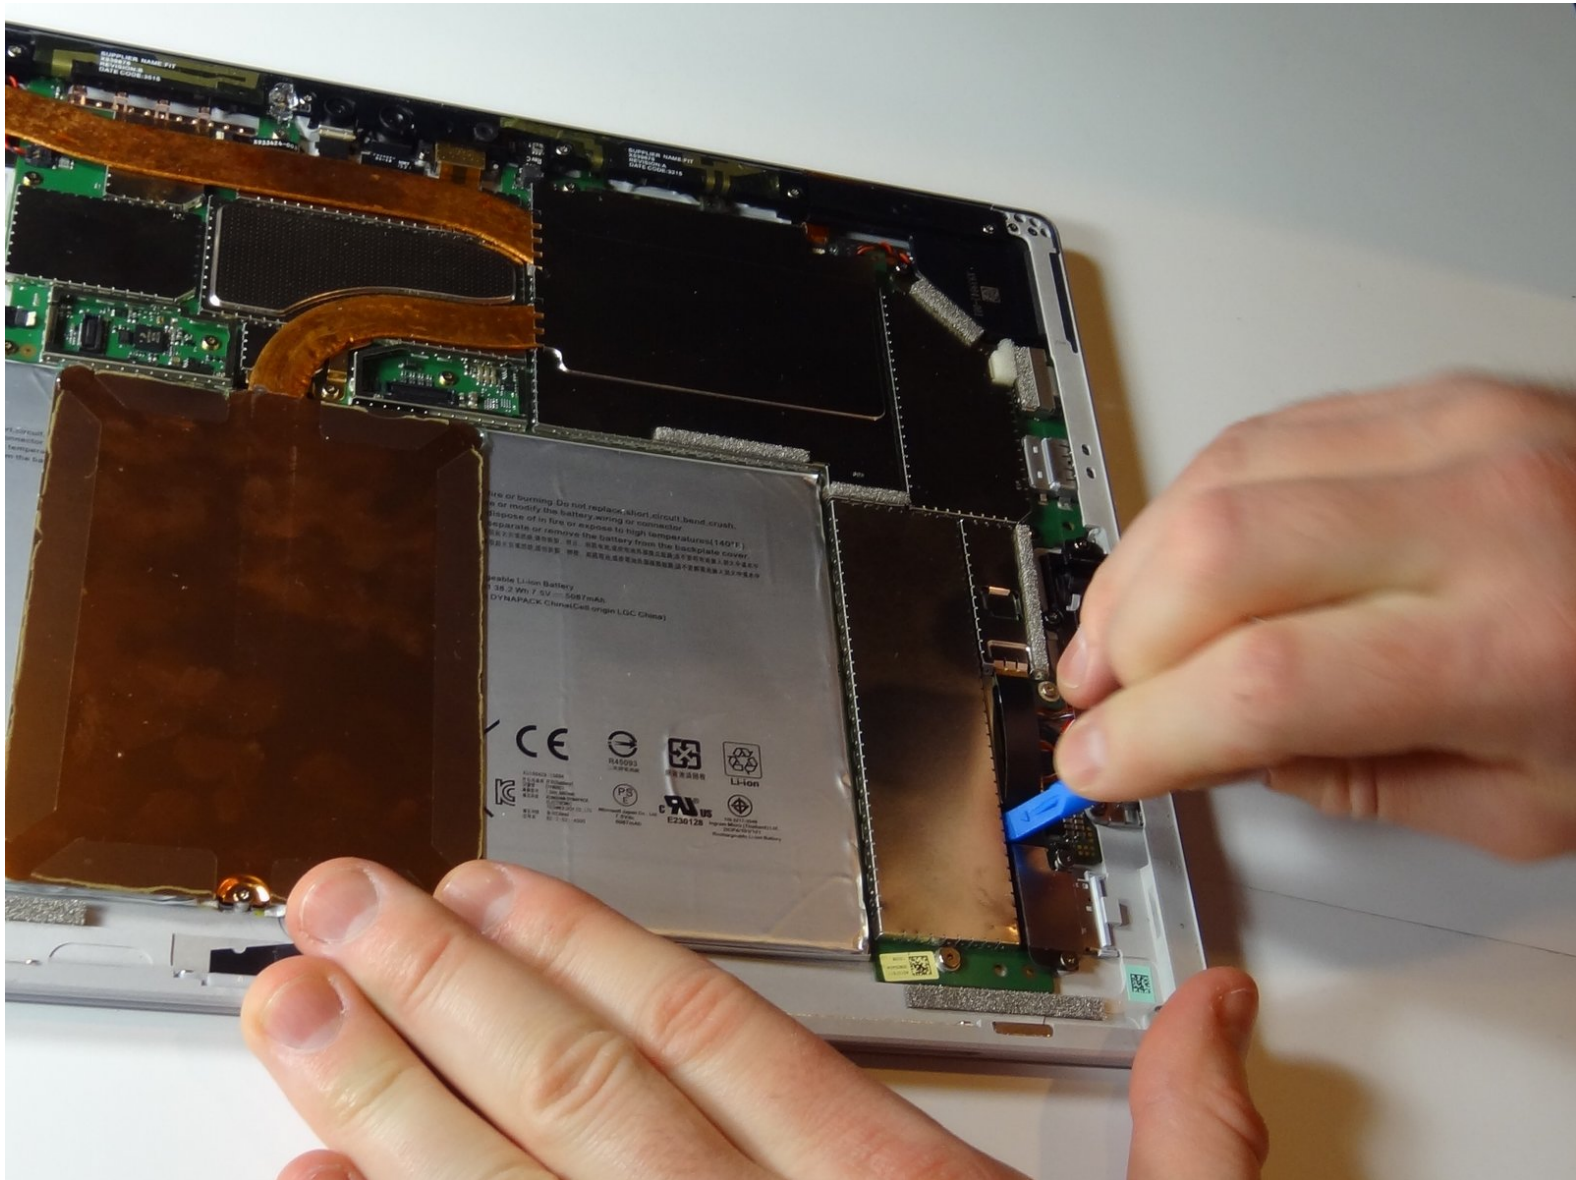

更换微软Surface Pro 4的固态硬盘

拆卸或更换微软Surface Pro 4的固态硬盘

撰写者: StacyAnn Brown



介绍

Surface Pro 4使用了M.2接口的三星固态硬盘。本指南介绍了在它坏了，或是你想拓展空间的情况下如何更换固态硬盘。



工具:


- [Small Plastic Spudger](#) (1)
- [Tesa 61395 Tape](#) (1)
- [Microfiber Cleaning Cloths](#) (1)
- [Heat Gun](#) (1)
- [Isopropyl Alcohol](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [T4 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



章节:



- [1 TB Crucial P5 3D NAND PCIe M.2 SSD](#) (1)
- [Surface Pro 4 Adhesive Strips](#) (1)

步骤 1 — 固态硬盘

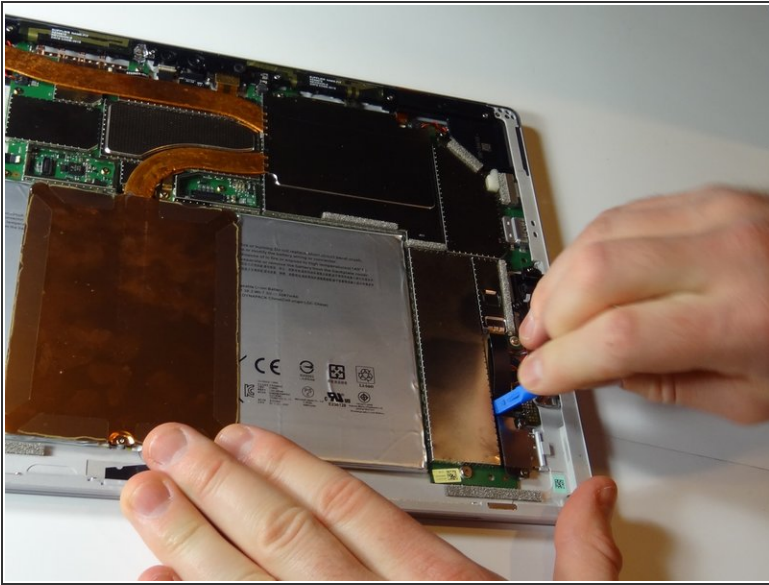


- 用蓝色撬棒工具将保护固态硬盘的金属罩边缘一周撬松。

步骤 2

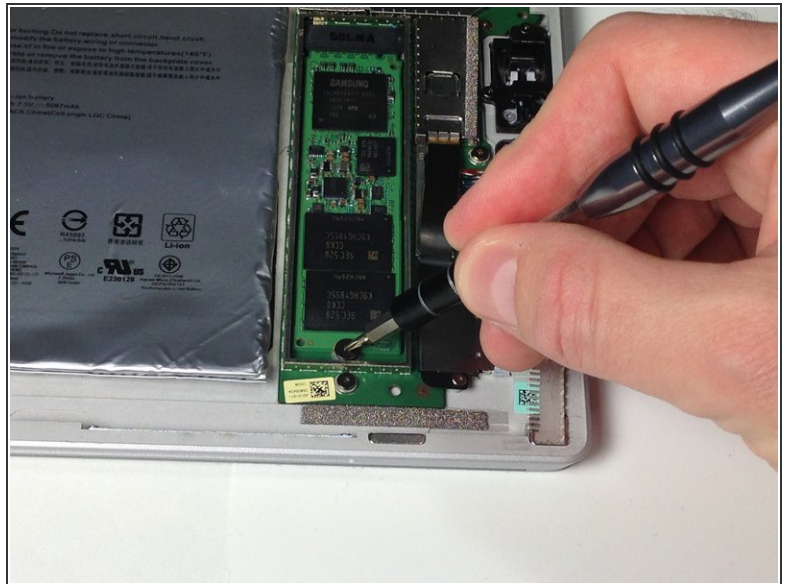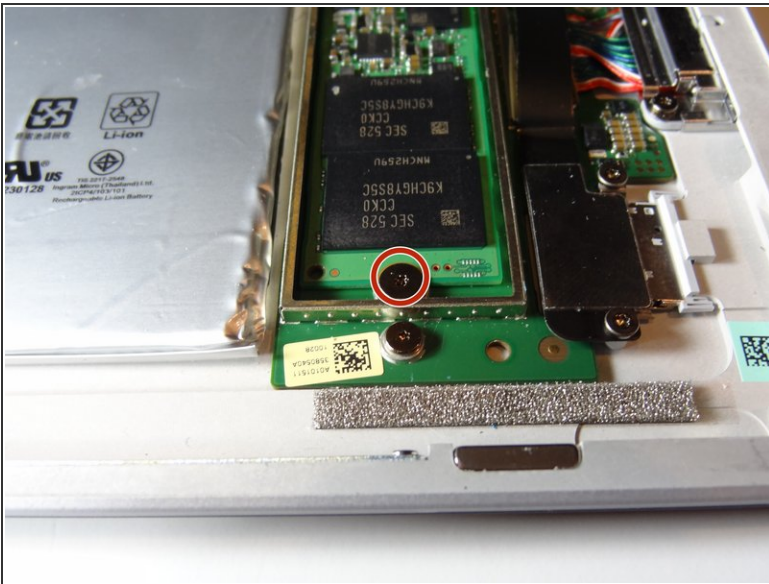

- 卸下固定固态硬盘的一颗1.0 mm梅花(Torx) T4螺丝。

步骤 3

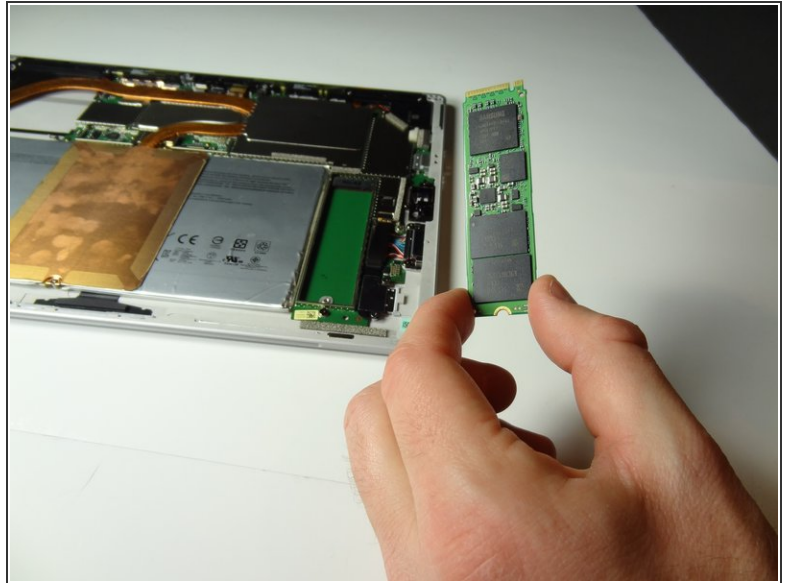

- 用蓝色撬棒工具或撬棒(Spudger)轻轻地撬起固态硬盘并用手指拿住它。向你的方向拉出就可以从设备上卸下固态硬盘了。

参考步骤的相反顺序以重新安装你的设备。