




Apple Watch Series 2 更换粘合剂

本指南教导如何为 Apple Watch Series 2 更换粘合剂。

撰写者: Tobias Isakeit

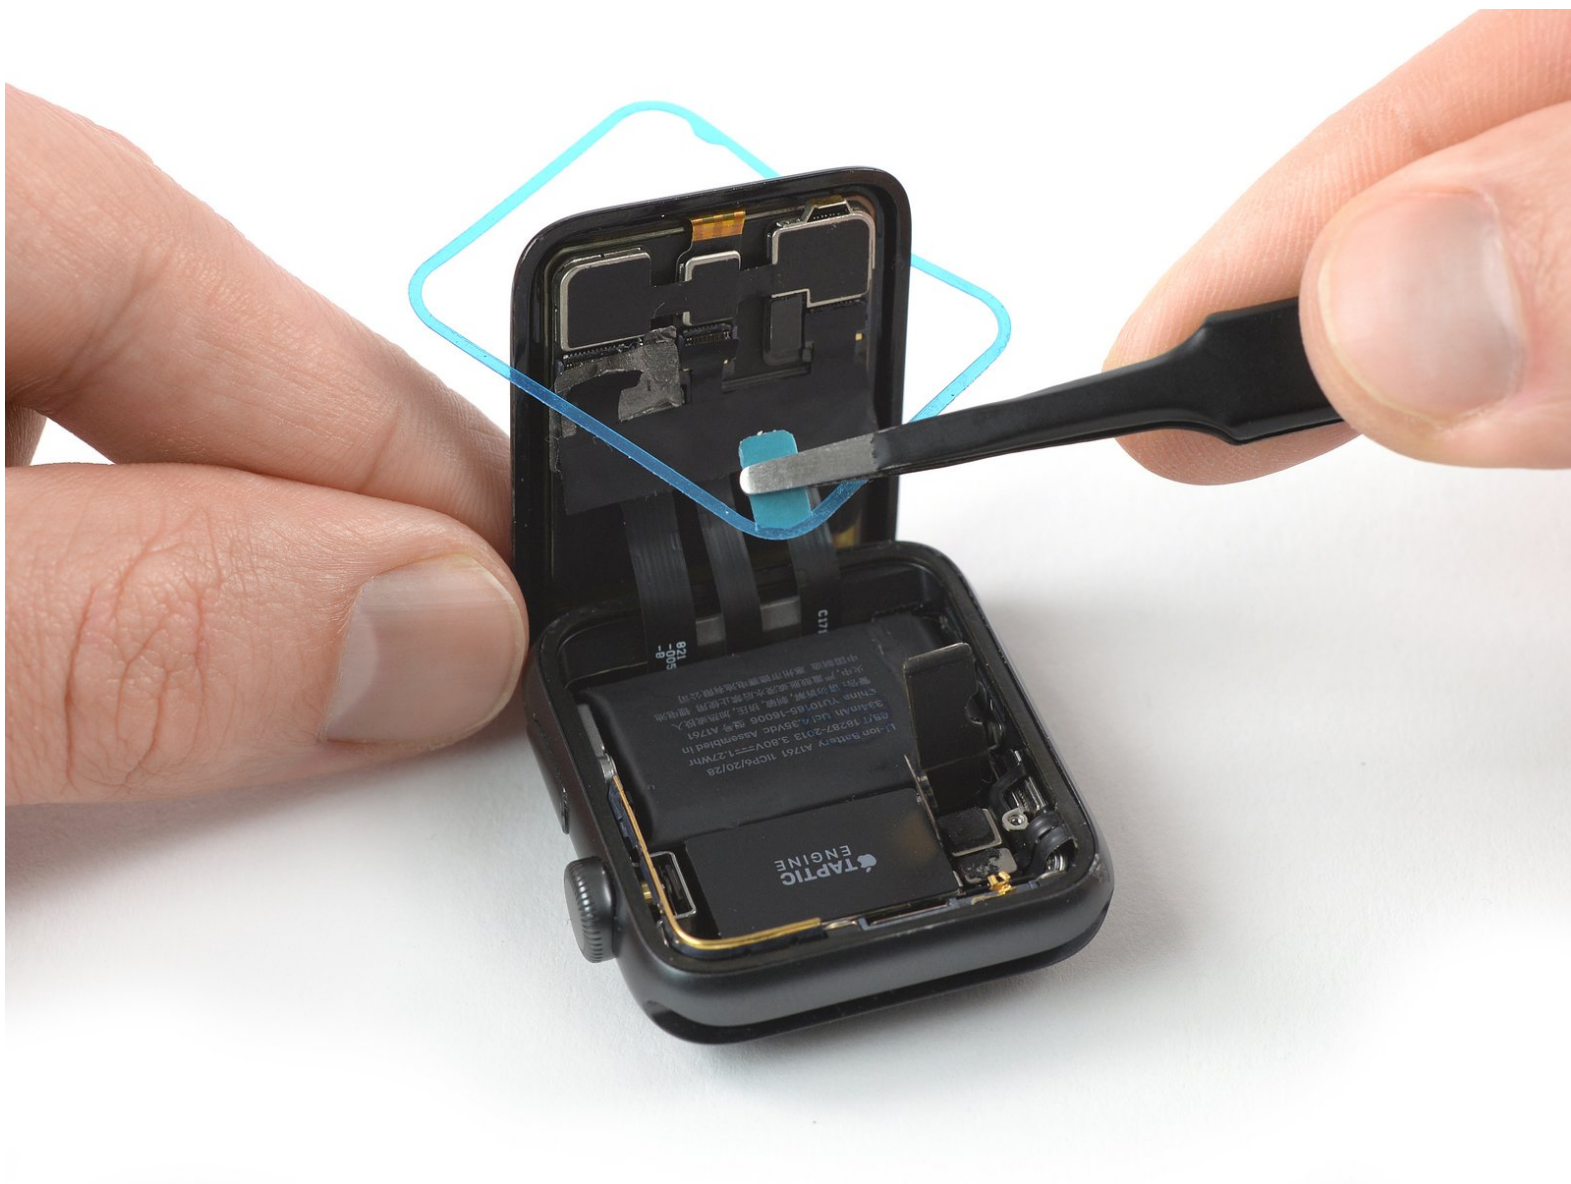

介绍

使用本指南更换 Apple Watch Series 2 的粘合剂并重新密封。在更换之后，Apple Watch 的防水性可能无法完全恢复。



工具：

- [Q-Tips](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tri-point Y000 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



章节：

- [Adhesive Cleanup Kit](#) (1)
- [Apple Watch \(42 mm Series 3\) Adhesive Strip](#) (1)
- [Apple Watch \(38 mm Series 3\) Adhesive Strip](#) (1)

步骤 1 — 清洁




- 在棉签上涂抹一点异丙醇（> 99%酒精）或使用清洁垫轻轻去除力触摸垫片顶部的粘合剂残留物。
- ❗ 要移除显示屏电缆所在侧面的粘合剂，请向下折叠显示屏并小心地将其从框架中拉出，以便有足够的空间。

步骤 2 — 清洁显示屏




- 翻转 Apple Watch，使显示屏平放，同时抬起外壳。
- 清洁显示器背面的剩余物。

步骤 3 — 安装新的粘合剂

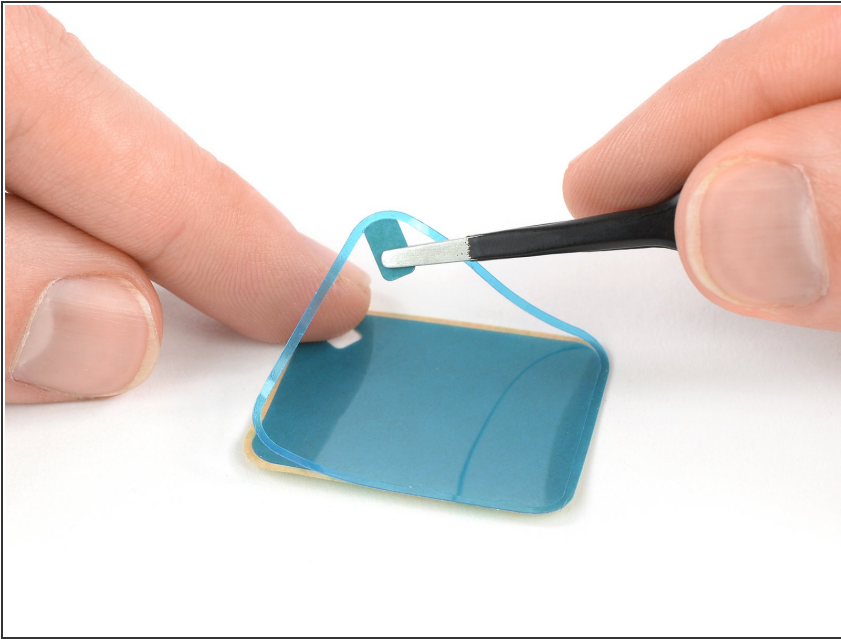

- 使用一把镊子小心地从背纸上用蓝色保护膜去除替换粘合剂。

步骤 4

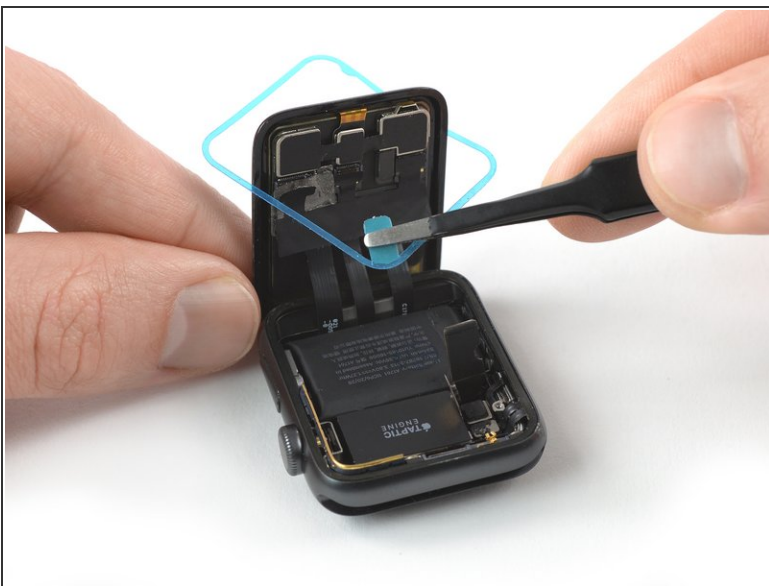

- 握住替换粘合剂对角以将其穿过显示器。
- 稍微向前倾斜显示屏，以便将粘合剂与框架对齐。
- 将替换粘合剂放在力触摸垫片的顶部，并使用撬棒的尖端移动并将其按压到位。

步骤 5



- 按照你来自的更换指南中的说明重新连接电池。
- 轻轻取下粘合剂顶部的保护膜。

步骤 6



- 对齐屏幕并将其牢牢按在粘合剂上。
- ① 为了进一步改善粘合剂的粘合，你可以使用 iOpener 加热显示屏，再将其放置于显示屏上约一分钟。然后施加几个小时的压力（把它放在一到两本书下面一晚上）。