

Apple Watch 粘合剂的更换

如果你卸下了苹果手表的屏幕，但不需要更换Force...

撰写者: Andrew Optimus Goldheart



介绍

如果你卸下了苹果手表的屏幕，但不需要更换[Force Touch传感器](#)，则可以使用本指南用于安装一条预切胶条并密封手表。


工具:

[Tweezers](#) (1)
[iFixit Opening Tool](#) (1)

章节:


[Apple Watch \(38 mm\) Adhesive Strip](#) (1)
[Apple Watch \(42 mm\) Adhesive Strip](#) (1)

步骤 1 — 粘合剂

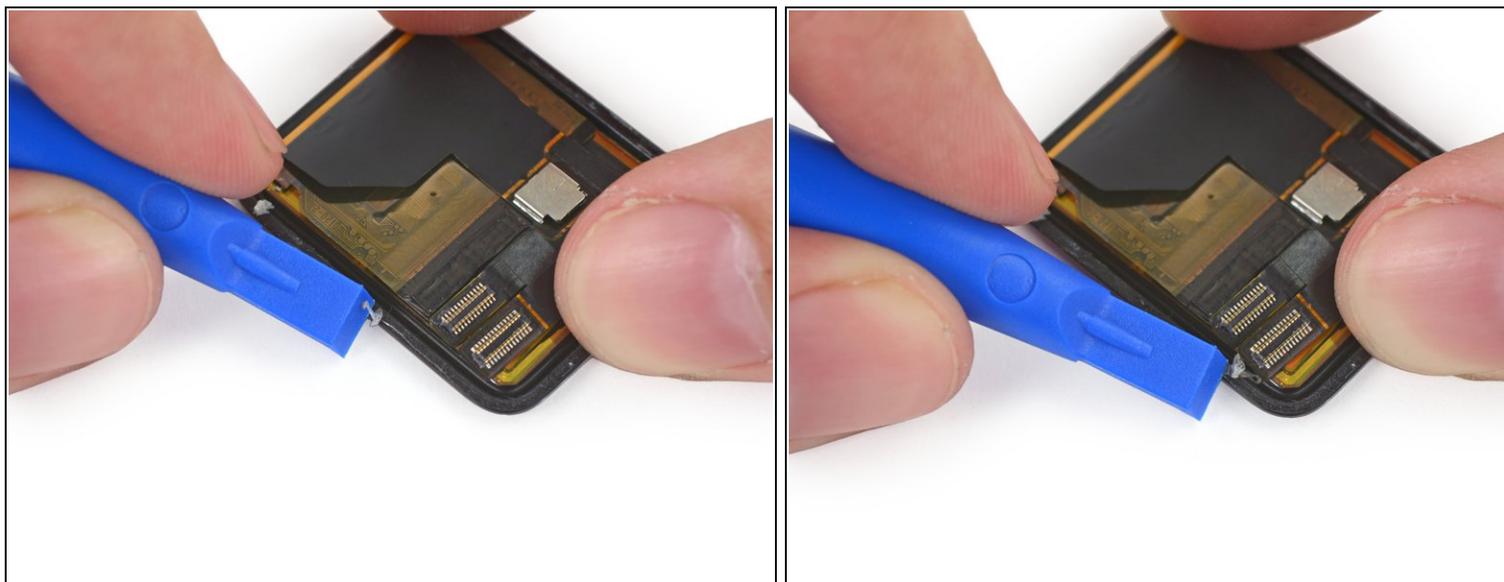

- 使用塑料撬棒来分离屏幕背后的粘合剂。

步骤 2

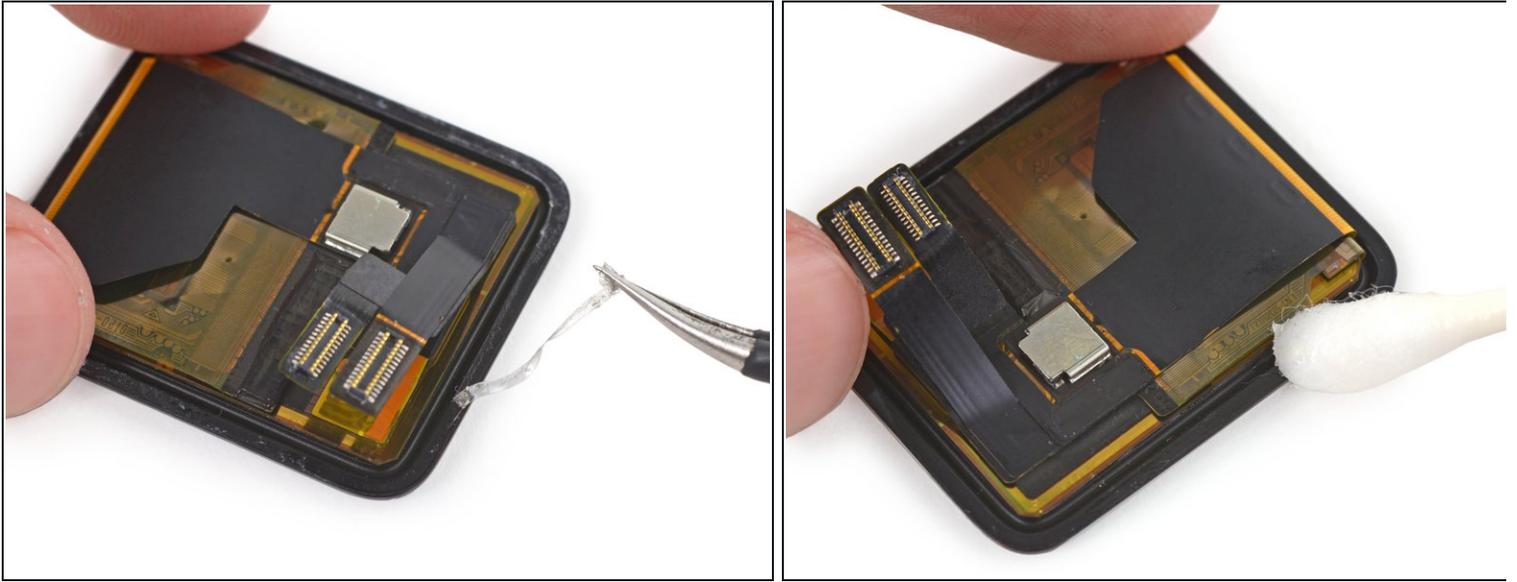

- 你可以使用镊子来剥离粘合剂。

- ① 一旦你剥离掉所有的粘合剂，你可以使用蘸过酒精的棉签来清洁屏幕背后的残留物。

步骤 3




- 用镊子来将外环的胶带剥离。
- 确保是棕色背纸的双面胶。
- ① 如果你在使用双面胶时遇到困难，请观看[此视频](#)。
- ① 一定要特别的小心。不要折叠、弯曲、拉伸胶带，因为这将使得其变得过厚无法密封起外壳和屏幕。

步骤 4



- 将胶带背面放在Force Touch 传感器上，围绕在设备外壳的边缘处。
- 角对角的粘贴。
- 使用塑料撬棒来轻轻按压来确保整个胶带已经粘合在设备上面。

步骤 5

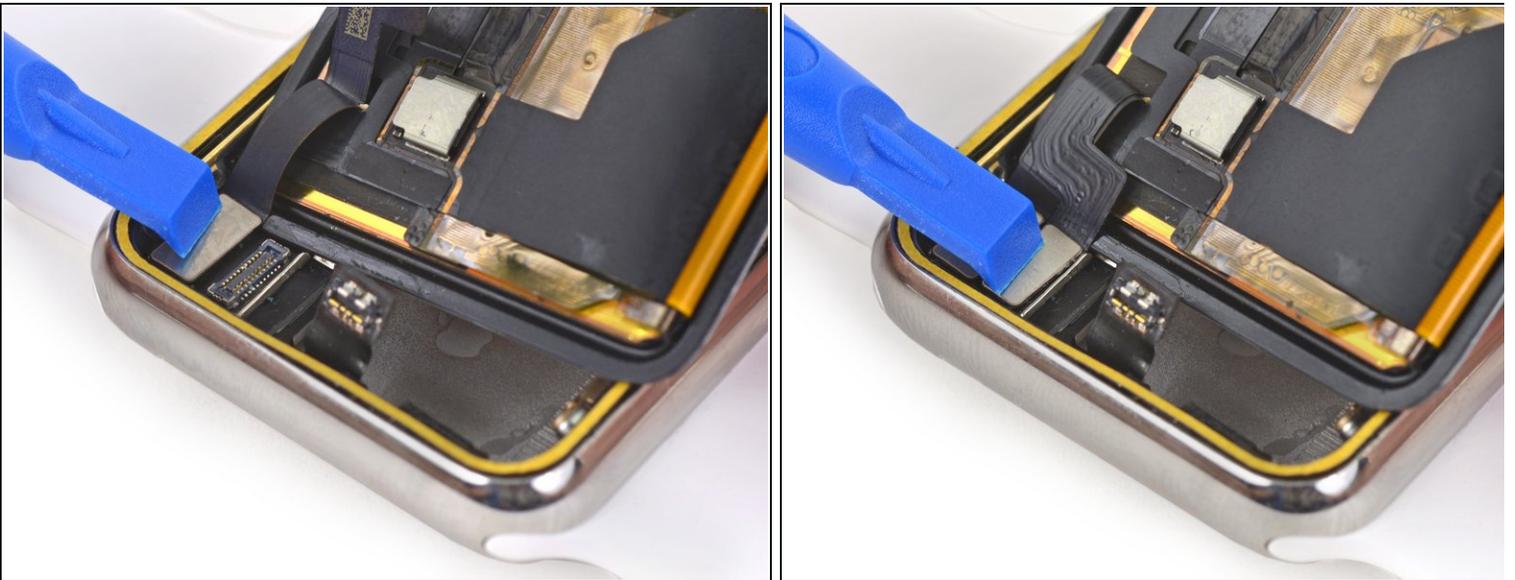

- 用撬棒来重新连接显示屏排线。


⚠ 注意：请小心操作。不能使用手来直接接触，你手上的油脂可能会影响排线连接。

步骤 6



- 重新安装金属支架。将单个卡舌与下半部分对其，然后滑下支架。
- 将支架卡入到位。

步骤 7

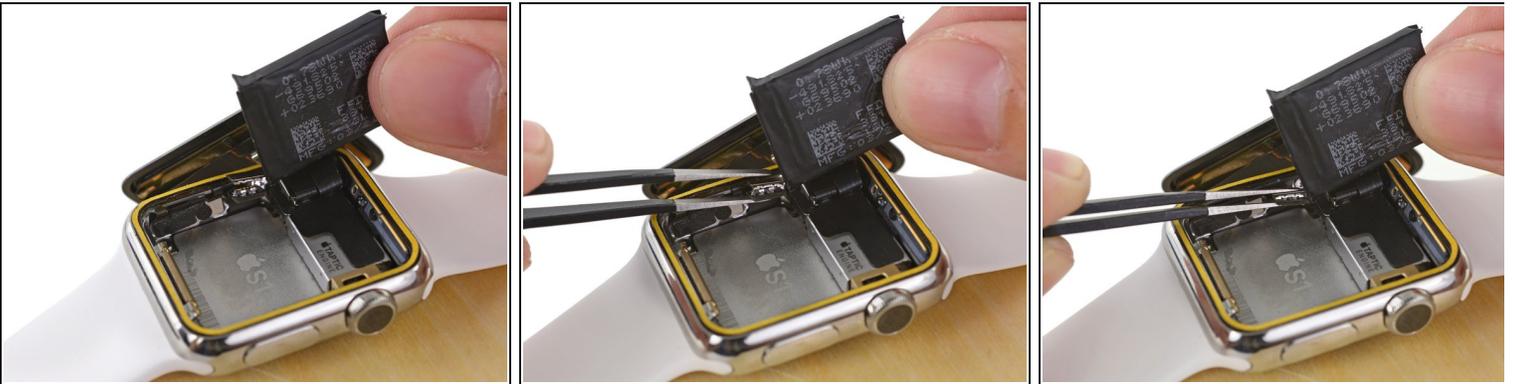

- 将电源排线安装到手表主体之中。
- 使用镊子轻轻按压来将排线连接。

步骤 8



- ① 如果你的备用电池带有预装的粘合剂，请立即撕下保护拉条，露出粘合剂。
- 将电池向下旋转到其插槽中，然后将其按入到位。
- 向下按电池使其紧贴S1。
- ① 现在就是手表开机的最佳时机，如果不能开机。那请再次检查那三个排线、

步骤 9



- 使用镊子把双面胶上的棕色保护层去掉。
- 将背衬条剥开一半，然后用剪刀剪一下，这样就可以将其余部分剥下来而不会紧贴显示屏。

步骤 10



- 将屏幕向右移动，折叠排线。
- 然后把屏幕移动到中心然后向下按压到粘合剂上。
- 或者，你可以使用设备周围的[屏幕虎钳](#)固定新粘合剂。